



CEILING FAN WALL CONTROL: Model 99753 / KJ500

HUNTER FAN COMPANY CONTROL LIMITED WARRANTY

Hunter Fan Company grants this limited warranty to the original purchaser of this Hunter accessory control. This document can be found at www.HunterFan.com.

Thank you for choosing Hunter!

How Can Warranty Service Be Obtained?

Proof of purchase is required when requesting warranty service. The original purchaser must present a sales receipt or other document that establishes proof of purchase. Hunter, at its sole discretion, may accept a gift receipt. To obtain service, contact Hunter Fan Company online or by phone.

www.HunterFan.com/Support/Contact-Us/

1-888-830-1326

Please do not ship your accessory control or any control parts to Hunter. Delivery will be refused.

What Does This Warranty Cover?

One-Year Limited Warranty

If any part of your Hunter accessory control fails at any time within one year of the date of purchase due to a defect in material or workmanship, as determined solely by Hunter, Hunter will provide a replacement part free of charge.*

* If no replacement product/part can be provided for your accessory control, we will provide a comparable or superior replacement product/part at the sole discretion of Hunter.

What Does This Warranty NOT Cover?

Labor Excluded. This warranty does not cover any costs or fees associated with the labor (including electrician's fees) required to install, remove, or replace an accessory control or its parts.

There is no warranty for light bulbs or LEDs (except where otherwise noted); remote control batteries; accessory controls purchased or installed outside the United States; accessory controls owned by someone other than the original purchaser; accessory controls for which proof of purchase has not been established; accessory controls purchased from an unauthorized dealer; ordinary wear and tear; minor cosmetic blemishes; refurbished accessory controls; and accessory controls that are damaged due to any of the following: improper installation, misuse, abuse, improper care, failure to follow Hunter instructions, accidental damage caused by the accessory control owner or related parties, modifications to the accessory controls, improper or incorrectly performed maintenance or repair, improper voltage supply or power surge, use of improper parts or accessories, failure to provide maintenance to the accessory controls, or acts of God (e.g. flood).

ORIGINAL PURCHASER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR A CLAIM OF ANY KIND WITH RESPECT TO THIS PRODUCT SHALL BE THE REMEDIES SET FORTH HEREIN. HUNTER FAN COMPANY IS NOT RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, DUE TO PRODUCT FAILURE, WHETHER ARISING OUT OF BREACH OF WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, OR OTHERWISE. Some States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE APPLICABLE TO THIS PRODUCT ARE LIMITED IN DURATION TO THE PERIOD OF COVERAGE OF THE APPLICABLE LIMITED WARRANTIES SET FORTH ABOVE. Some States do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

How Does State Law Affect Warranty Coverage?

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state.

Read and Save These Instructions

This product conforms to UL Standard 1917.
Certified to CAN/CSA Std. C22.2 No. 156:1987

⚠ WARNINGS

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna, Increase the separation between the equipment and receiver, Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Note: Any changes or modifications to the transmitter or receiver not expressly approved by Hunter Fan Company may void one's authority to operate this remote control. Battery burn hazard. Keep batteries away from children. This remote contains a lithium button cell battery. If a new or used lithium button/coin cell battery is swallowed or enters the body, it can cause severe internal burns and can lead to death in as little as 2 hours. Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention. Dispose of cells properly and keep away from children. Even used cells may cause injury.

Installation



The Hunter Wall Control requires an installed compatible receiver to function. Please follow the installation instructions included with the receiver prior to setting up your Wall Control.


If you are installing multiple remote-controlled fans on the same circuit breaker,

you may need to perform a few extra steps to prevent interference or faulty operation of your remote controls.

Go to www.HunterFan.com/FAQs and click "How do I properly install multiple remote-controlled fans?" for more information.

1 Turning off the power

Before installation, use the pull chains to set the fan speed to HIGH and the light to ON. Ensure the power is OFF at the outlet box and wall switch location before proceeding with installation.

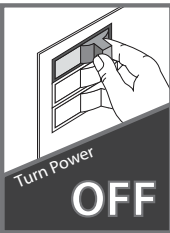

⚠ WARNING




- To avoid possible electrical shock, before installing your control, disconnect the power by turning off the circuit breakers to the outlet box associated with the wall switch location.
- All wiring must be in accordance with national and local electrical codes ANSI/NFPA 70. If you are unfamiliar with wiring or in doubt, consult a qualified electrician.

Installation

2 Installing the battery


To access the battery compartment, slide the battery door up.

Replace the used battery with two AA batteries when needed.

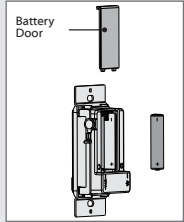


3 Installing the Wall Control

Install the longer screws through the slots in the wall control into the switch box screw holes.

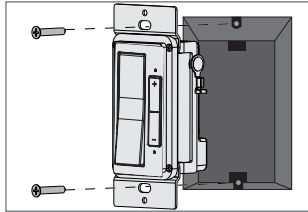

4 Wiring the Wall Control


Using the wire connectors, connect each black wire from the wall control to a black wire from the switch box. Connect the green with yellow stripe wire to the grounding wire from the switch box.

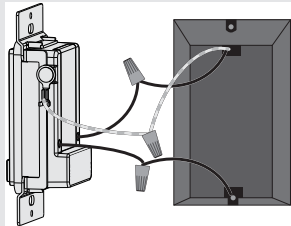

Note: If two white wires are present in the switch box, connect them to each other if they are not already connected.

5 Installing the Wall Plate


Install the shorter screws through the wall control plate and into the screw holes in the wall control.

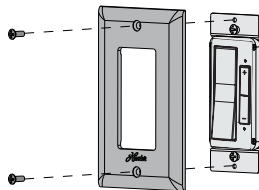

6 Turning on the power

⚠ IMPORTANT

Use the pull-chain switch on the fan to set the fan speed to the HIGH position before operation.

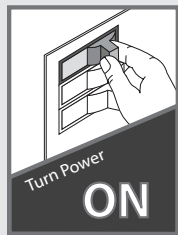

7 Pairing the Wall Control

To pair the remote to your Hunter receiver, PRESS AND HOLD THE (-) BUTTON. WHILE HOLDING THE (-) BUTTON PRESS THE (+) BUTTON TWICE within three minutes of restoring power to the fan.

Long Press + 2X Quick Press

8 Reference the included remote function card for information on how to use your wall control!

Troubleshooting


Remote Control of Fan is Erratic

- Make sure the battery is installed correctly.
- Install a fresh battery.

Multiple Remote Issues

- If you have multiple remotes or multiple remote-controlled fans installed on the same circuit breaker and you are experiencing interference or faulty operation of your remote controls, please go to www.HunterFan.com/FAQs and click "[How do I properly install multiple remote-controlled fans?](#)" for information on how to correct this issue.

Remote Functions

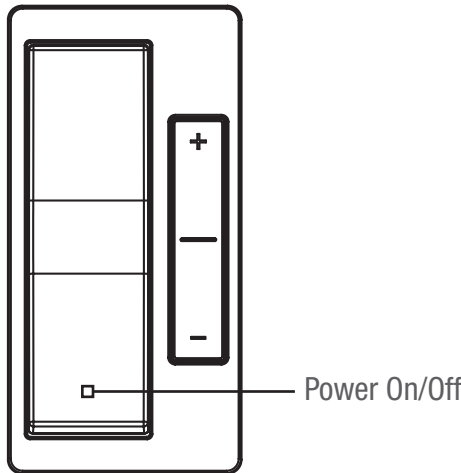

Quick Press Increase Fan Speed

Quick Press Decrease Fan Speed

Long Press Fan High

Long Press Fan Low

Long Press + 2X Quick Press Pair Function

Long Press + Fan Reverse (For fans without a reverse switch ONLY)



CONTROL REMOTO PARA VENTILADOR DE TECHO

Model 99753 / KJ500

GARANTÍA LIMITADA DEL CONTROL REMOTO DE LA HUNTER FAN COMPANY

Hunter Fan Company otorga esta garantía limitada al comprador original de este control remoto accesorio de Hunter. Puede encontrar este documento en www.HunterFan.com.

¡Gracias por elegir Hunter!

¿Cómo puede obtenerse un servicio cubierto en la garantía?

Se requiere una prueba de su compra al solicitar un servicio de garantía. El comprador original debe presentar un recibo de compra u otro documento que compruebe su compra. Hunter, a su arbitrio, puede aceptar un recibo de regalo. Para obtener servicio, póngase en contacto con Hunter Fan Company por internet o por teléfono.

www.HunterFan.com/Support/Contact-Us/

1-888-830-1326

Por favor no envíe a Hunter su control remoto accesorio ni ninguna pieza de éste.

Le entrega será rechazada.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Garantía limitada de 1 año

Si cualquier pieza de su control remoto accesorio de Hunter falla en cualquier momento durante el primer año desde la fecha de compra, debido a un defecto en los materiales o la fabricación, según lo determine Hunter únicamente, Hunter le proporcionará una pieza de reemplazo sin costo para usted.

* Si no le podemos proporcionar un producto o pieza de reemplazo para su control remoto accesorio, le proporcionaremos un producto o pieza de reemplazo comparable o superior, según criterio exclusivo de Hunter.

¿Qué es lo que NO cubre esta garantía?

La mano de obra está excluida. Esta garantía no cubre ningún costo u honorarios asociados con la mano de obra (incluyendo los honorarios del electricista) requerida para instalar, retirar o reemplazar un control remoto accesorio o cualquier pieza del mismo.

No hay garantía para los focos de luz ni luces LED (excepto si se especifica lo contrario); las baterías del control remoto; los controles remotos accesorios comprados o instalados fuera de los Estados Unidos; los controles remotos accesorios propiedad de otra persona distinta al comprador original; los controles remotos accesorios cuyo comprobante de compra no haya sido presentado; los controles remotos accesorios comprados en un distribuidor no autorizado; el desgaste por uso normal; las imperfecciones cosméticas menores; los controles remotos accesorios remanufacturados; y los controles remotos accesorios que hayan sido dañados debido a cualquiera de las siguientes causas: instalación inapropiada, mal uso, maltrato, falta de cuidado, no seguir las instrucciones de Hunter, daño accidental ocasionado por el propietario del control remoto accesorio o por personas relacionadas, modificaciones a los controles remotos accesorios, mantenimiento o reparación realizados inadecuada o incorrectamente, suministro de voltaje incorrecto o sobrecargas de energía, uso de piezas o accesorios inapropiados, no dar mantenimiento a los controles remotos accesorios, o desastres naturales (ej. inundación).

LOS REMEDIOS ÚNICOS Y EXCLUSIVOS DEL COMPRADOR ORIGINAL PARA RECLAMOS DE CUALQUIER CLASE CON RESPECTO A ESTE PRODUCTO DEBEN SER LOS ESTABLECIDOS EN ESTE DOCUMENTO. HUNTER FAN COMPANY NO ES RESPONSABLE POR DAÑOS EMERGENTES O INCIDENTALES, DEBIDO A LA FALLA DEL PRODUCTO, YA SEA QUE SURJA DE UNA INFRACCIÓN A LA GARANTÍA, UNA INFRACCIÓN DEL CONTRATO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA. Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daños fortuitos ni consiguientes, así que las limitaciones o exclusiones anteriores podrían no aplicarse a usted.

CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR APLICABLE A ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA POR LA DURACIÓN DEL PERIODO DE COBERTURA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS APLICABLES ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que la limitación antes mencionada puede no aplicarse a usted.

¿Cómo afecta la ley estatal a la cobertura de la garantía?

Esta garantía le da derechos legales específicos. Usted también podría tener otros derechos que varían de un estado a otro.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIO

Este producto se ajusta al Estándar 1917 UL.

Certificado conforme a la norma CAN/CSA C22.2 No. 156:1987

⚠ ADVERTENCIAS

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC. La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar una interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe tolerar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este dispositivo cumple con la norma RSS-210 de Industry Canada. La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia, y (2) este dispositivo debe tolerar cualquier interferencia, incluyendo interferencias que puedan causar la operación no deseada del mismo.

Este equipo se ha probado y cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las reglas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radio frecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a la comunicación por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no pueda producirse interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa alguna interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo; el usuario debe tratar de corregir la interferencia aplicando una o más de las medidas siguientes: Reoriente o reubique la antena receptora, aumente la separación entre el equipo y el receptor, conecte el equipo a una salida de un circuito diferente al circuito en que está conectado el receptor. Consulte con su representante de ventas o con un técnico experimentado de radio/TV. Nota: Cualquier cambio o modificación al transmisor o al receptor no aprobados expresamente por Hunter Fan Company puede anular la autorización para operar este control remoto. Peligro de quemadura química. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. Este control remoto posee baterías tipo botón de litio. Si una batería tipo botón de litio, nueva o usada, es ingerida o ingresa al cuerpo, puede provocar quemaduras internas graves y puede provocar la muerte en apenas 2 horas. Siempre cierre por completo el compartimiento de las baterías. Si el compartimiento de las baterías no está bien cerrado, deje de usar el producto, extraiga las baterías y manténgalas fuera del alcance de los niños. Si cree que las baterías pueden haber sido ingeridas o haber ingresado a cualquier parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato. Deseche las baterías de manera adecuada y manténgalas fuera del alcance de los niños. Incluso las baterías usadas pueden provocar lesiones.

Installation



El Control Remoto Portátil de Hunter requiere un receptor compatible instalado para funcionar. Por favor siga las instrucciones de instalación incluidas con el receptor antes de configurar su Control Portátil.

Si usted está instalando varios ventiladores controlados remotamente en el mismo interruptor automático,

usted podría necesitar realizar algunos pasos adicionales para prevenir interferencia u operación deficiente de sus controles remoto.

Visite www.HunterFan.com/FAQs y haga clic en "Cómo instalar apropiadamente múltiples ventiladores controlados remotamente" (How do I properly install multiple remote-controlled fans?) para obtener información adicional.

1 Apagado del suministro de energía

Antes de la instalación, utilice las cadenas de jalar para establecer la velocidad del ventilador en ALTA (HIGH) y la lámpara en ENCENDIDO (ON). Antes de proceder con la instalación, verifique que la energía esté APAGADA en la caja de salida y en la ubicación del interruptor de pared.



⚠ ADVERTENCIA



• Para evitar posibles choques eléctricos, antes de instalar su control remoto, desconecte la alimentación apagando los interruptores automáticos que alimentan a la caja de salida asociados con el interruptor de pared.


• Todo el cableado debe realizarse de acuerdo con los códigos eléctricos locales y nacionales ANSI/NFPA 70. Si no está familiarizado con el cableado, o si tiene duda, consulte a un electricista calificado.

Installation

2 Instalación de la batería


Para acceder al compartimento para pilas, deslice la tapa de éste hacia arriba.

En caso de ser necesario, reemplace las baterías usadas con dos baterías AA.

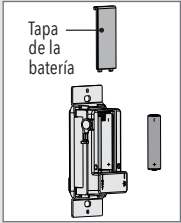


3 Instalar el control de pared

Instale los tornillos más largos a través de las ranuras del control de pared en los agujeros roscados de la caja del interruptor.

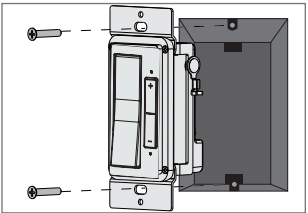


4 Cableado del control de pared

Al usar los conectores de cables, conecte cada uno de los cables negros desde el control de la pared al cable negro proveniente de la caja del interruptor. Conecte cada uno de el cable verde con banda amarilla desde el control de la pared al cable de puesta a tierra proveniente de la caja del interruptor. Nota: Si están presentes dos cables blancos en la caja del interruptor, conéctelos entre sí en caso de que no estuvieran ya conectados.

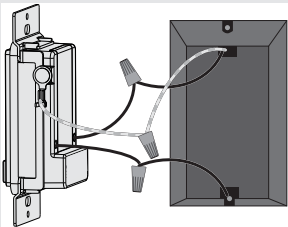

5 Instalar la placa de cubierta

Instale los tornillos más cortos a través de la placa del control de pared y en los agujeros roscados del control de pared.

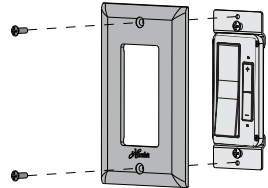

6 Encendido de la energía

⚠ ¡IMPORTANTE!

Use el interruptor tirador de cadena en el ventilador para establecer la velocidad del ventilador a la posición ALTA antes de la operación.



7 Emparejamiento del control de pared

Para emparejar el control remoto con su receptor Hunter, PRESIONE Y MANTÉNGA PRESIONADO EL BOTÓN (-). MIENTRAS SE MANTIENE PRESIONADO EL BOTÓN (-), PRESIONE DOS VECES EL BOTÓN (+) dentro de los tres minutos posteriores al restablecimiento de la energía al ventilador.

Presión



+

Larga

Presionamiento

rápido 2 veces



8 ¡Consulte la tarjeta de función remota incluida para obtener información sobre cómo utilizar su control de pared!

Localización de fallas

El control remoto del ventilador funciona de modo errático


• Asegúrese de que la batería esté colocada correctamente.

• Instale una batería nueva.

Problemas de varios controles remoto

• Si usted tiene varios controles remoto o varios ventiladores controlados remotamente alimentados por el mismo interruptor termomagnético y está experimentando interferencia u operación deficiente de sus controles remoto, por favor visite www.HunterFan.com/FAQs y haga clic en "How do I properly install multiple remote-controlled fans?" para mayor información sobre cómo corregir este problema.

Funciones remotas:



Encen./Apagado

Presionamiento rápido



Aumentar la velocidad

Presionamiento rápido



Disminuir la velocidad

Presionamiento prolongado



Alta velocidad

Presionamiento prolongado



Baja velocidad

Presionamiento prolongado



+

Presionamiento rápido 2 veces



Función de par

Presionamiento prolongado



+



Reversa del ventilador (SÓLO para ventiladores sin interruptor de reversa)