



Antero

Installation Manual

Model: 51383 Matte Black
Fan weight ± 2 lbs: 19.4 lbs (8.8 kg)

Hunter
©2020 Hunter Fan Co.
PG3931 r090420

The ceiling fan you purchased will provide comfort and performance in your home or office for many years. This instruction manual contains complete instructions for installing and operating your fan. We are proud of our work and appreciate the opportunity to supply you with the best ceiling fan available anywhere in the world.

We are here to help!

This Instruction Manual is designed to make installation as simple as possible. While working through this Instruction Manual, keep your smartphone or tablet nearby. We have added video links to help you through the more technical sections. If you are unfamiliar or uncomfortable with wiring, contact a qualified electrician. We also provide telephone support at 1.888.830.1326 or visit us at HunterFan.com.



READ and SAVE These Instructions

⚠ WARNING



Warning

- w.1 - To reduce the risk of fire, electrical shock, or personal injury, mount fan directly from building structure and/or an outlet box marked acceptable for fan support of 70 lbs (31.8 kg) and use the mounting screws provided with the outlet box.
- w.2 - To avoid possible electrical shock, before installing or servicing your fan, disconnect the power by turning off the circuit breakers to the outlet box and associated wall switch location. If you cannot lock the circuit breakers in the off position, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.
- w.3 - To reduce the risk of electric shock, this fan must be installed with an isolating wall control/switch.
- w.4 - To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade brackets when installing the blade brackets, balancing the blades, or cleaning the fan. Do not insert foreign objects in between rotating fan blades.

Caution

- c.1 - All wiring must be in accordance with national and local electrical codes ANSI/NFPA 70. If you are unfamiliar with wiring, use a qualified electrician.
- c.2 - Use only Hunter replacement parts.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This product conforms to UL Standard 507.
Certified to CSA Standard C22.2 No. 113




Here are the tools you'll need to complete your installation:



Ladder



Screwdriver



Pliers



Wire Strippers

OPTIONAL

If mounting to a support structure, you will also need these tools.



Drill



9/64" Drill Bit



5/32" Drill Bit



Hex Head Ratchet
Socket Wrench


Contenu de l'emballage :

Nous vous recommandons de sortir tout le contenu de la boîte et de le disperser. Dans les illustrations ci-dessous, nous avons regroupé les composants avec leur quincaillerie nécessaire associée. Les vis sont dessinées à l'échelle afin d'identifier plus facilement la quincaillerie nécessaire à l'installation de chaque composant.

Conseil Pro Hunter :



Ne pas jeter les sacs de matériel et ne pas mélanger les pièces de sacs différents. Noter le symbole imprimé sur chaque sac de matériel. Ces symboles peuvent servir à identifier la quincaillerie appropriée lors de chaque étape.

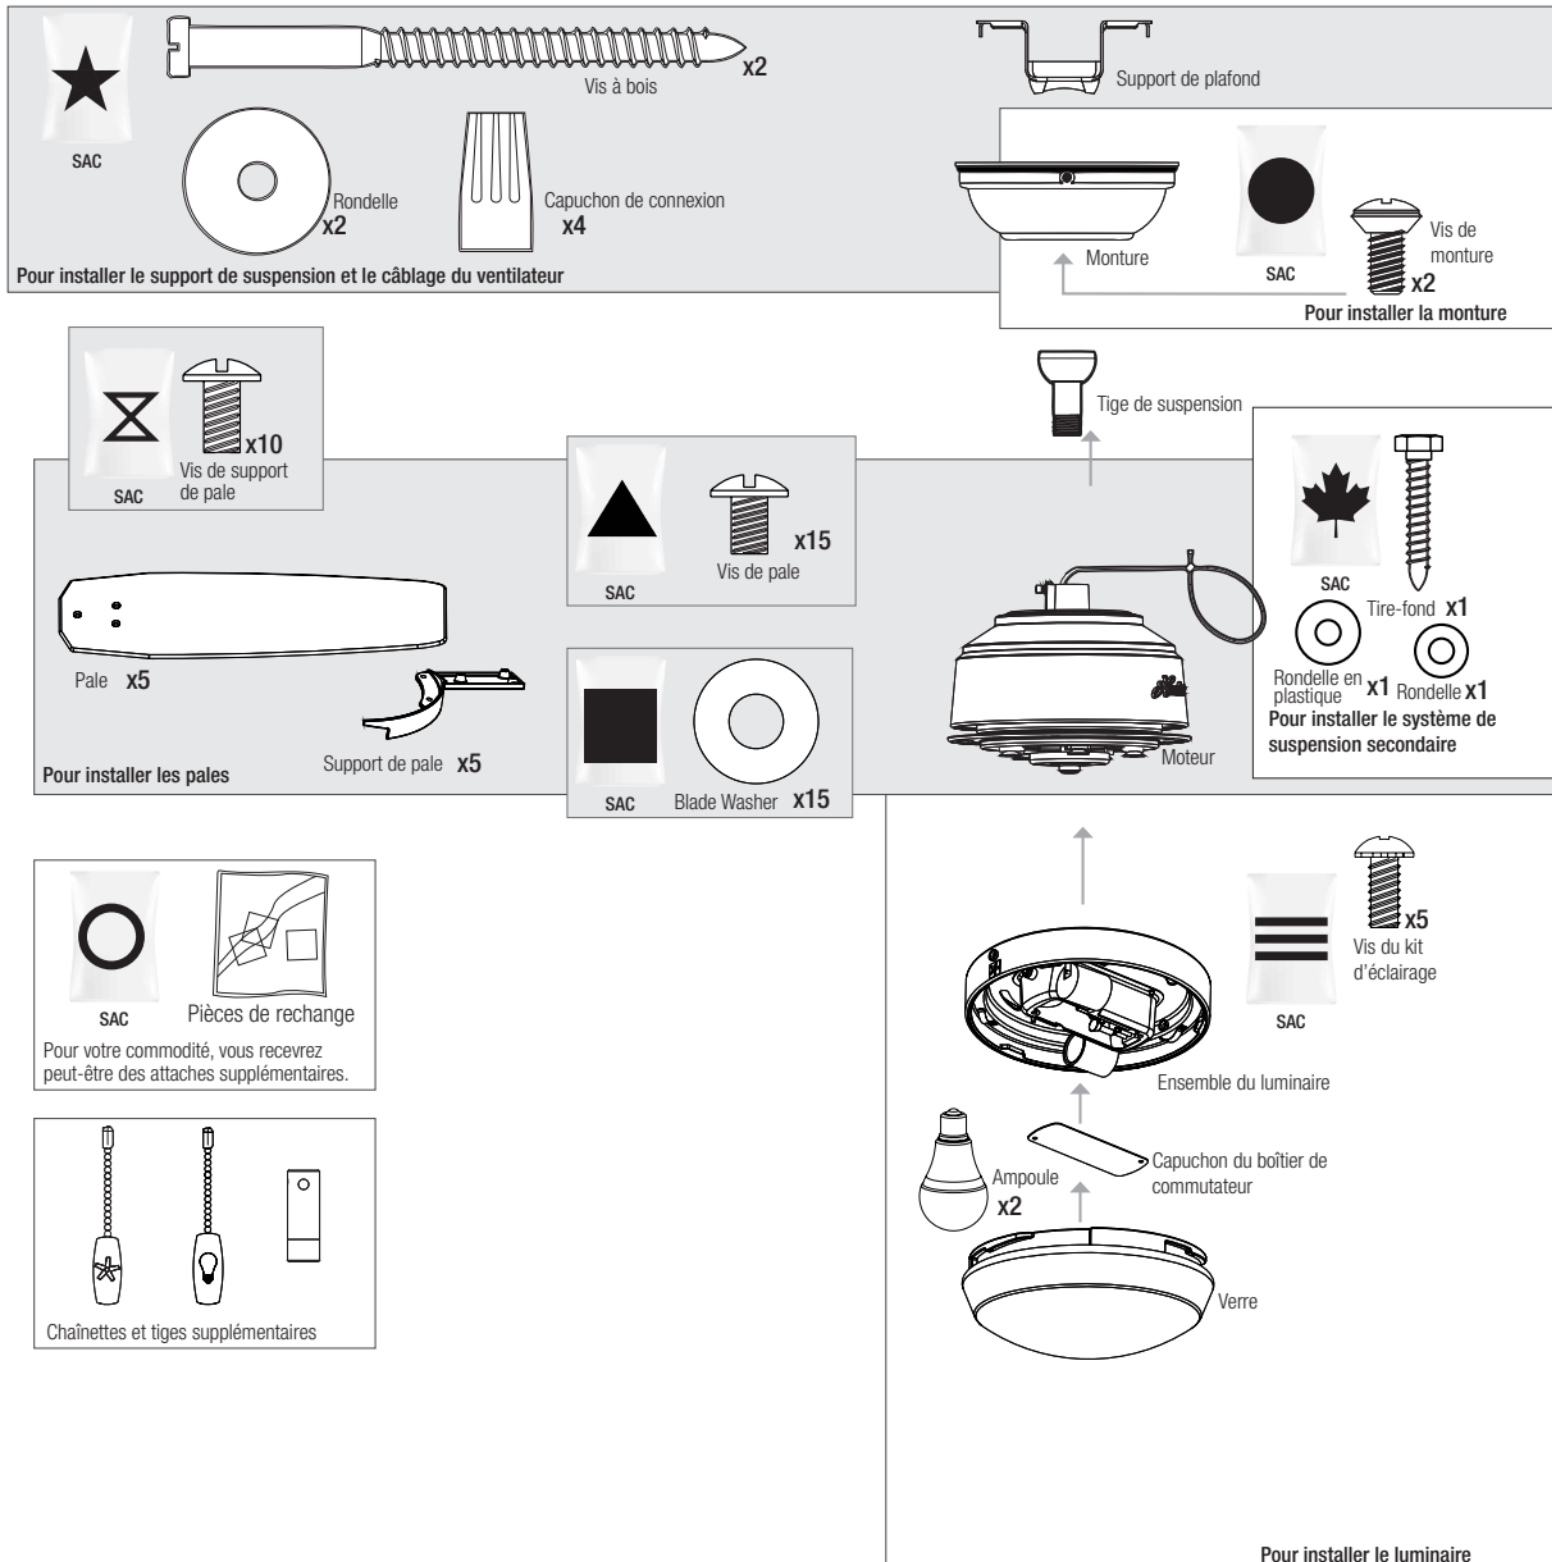


Une pièce est manquante ou endommagée ?

Ne ramenez pas le produit au magasin. Nous sommes là pour corriger la situation. Consultez la page HunterFan.com ou appelez-nous au 1.888.830.1326.


Choisir le bon emplacement pour l'installation

Vous avez probablement acheté ce ventilateur en ayant déjà à l'esprit un emplacement pour son installation. Vérifions si cet emplacement est adapté au ventilateur.

Vérifier les dimensions de la pièce :

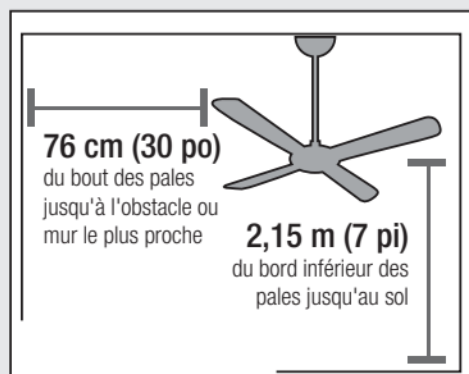


Vérifier la boîte de sortie :

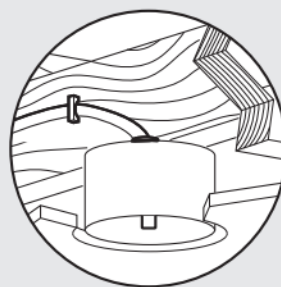

Il faut pouvoir fixer le ventilateur à la structure du bâtiment ou à une boîte de sortie conçue pour les ventilateurs.

Selon l'angle du plafond :


Montage standard

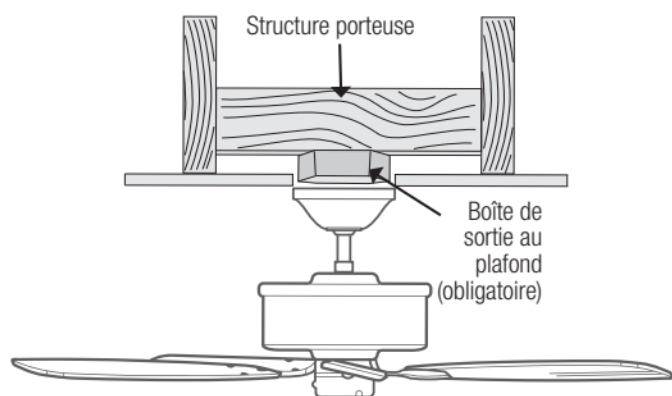

Si le plafond est plat :

Suspendre le ventilateur à une tige de suspension standard. Certains ventilateurs sont livrés avec une tige plus courte pour un montage bas.

Montage incliné

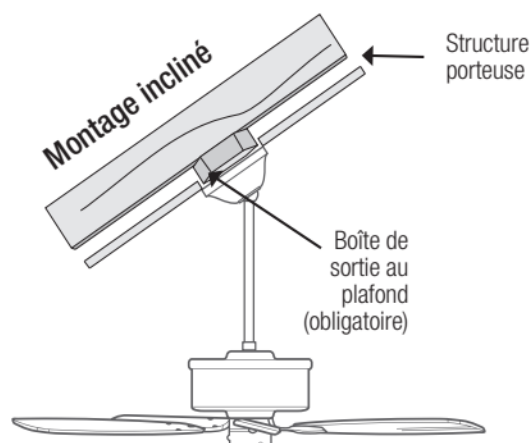

Si le plafond est incliné ou en voûte :

1. Il faut utiliser une tige de suspension plus longue. (vendue séparément sur HunterFan.com)
2. Si l'angle du plafond est supérieur à 34°, il faut aussi un kit de montage incliné. (vendu séparément sur HunterFan.com)

Montage incliné

Pour en savoir plus sur le montage incliné :

Pour optimiser les performances de l'appareil, utiliser une tige plus longue quand le ventilateur de plafond Hunter est monté sur un plafond haut ou incliné. Si l'angle du plafond est supérieur à 34°, il faut aussi un kit de montage incliné. Les tiges de suspension longues et le kit de montage incliné sont vendus séparément sur HunterFan.com.

Conseil Pro Hunter :

Pour savoir s'il vous faut un kit de montage incliné :

Plier selon les pointillés. Placer contre le mur. Glisser contre le plafond.

Si le guide touche le mur mais pas le plafond, il vous faut un kit de montage incliné.



34°


MUR




Installation du système de suspension secondaire




À faire en premier !

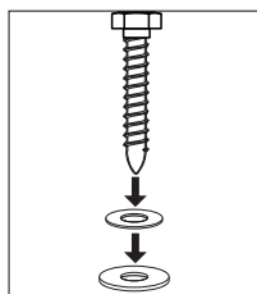

Extirper du sac  le tire-fond, la rondelle métallique et la rondelle en plastique. Faire passer le tire-fond à travers la rondelle métallique, puis la rondelle en plastique.

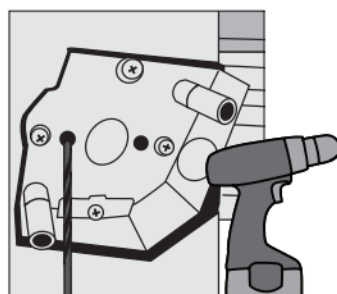

Percer un avant-trou de 5/32 po dans la boîte de sortie supportant les ventilateurs de plafond et dans la structure porteuse.

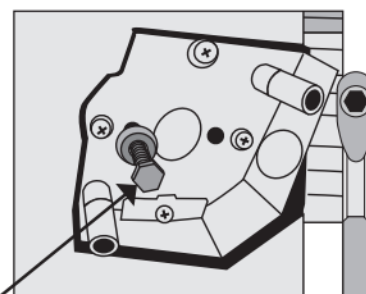

Avec une clé à cliquet à tête hexagonale, visser le tire-fond et les rondelles (inclus dans le sac ) dans l'avant-trou. Laisser un espace de 3 mm (1/8 po) entre la boîte de sortie et la rondelle en plastique.

NOTE : Pour mettre en place le système de suspension, voir page 6.


⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure, fixer le ventilateur directement à la structure du bâtiment et/ou sur une boîte de sortie pouvant supporter un ventilateur de 31,8 kg (70 lb), en utilisant les vis de montage fournies avec la boîte de sortie.



AVIS

Avez-vous une structure porteuse exposée ? Accédez à www.HunterFan.com/FAQs et cliquez sur le lien « Where do I connect the cable to? » (Où puis-je raccorder le câble).

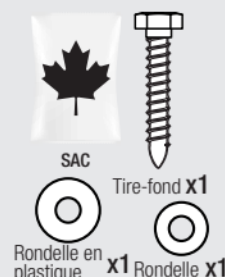

Installation du support de plafond


Vous avez deux options d'installation. Choisissez celle qui convient le mieux à votre emplacement. Retirez tout support existant avant de commencer l'installation. N'utilisez que le support de plafond Hunter fourni dans la boîte du ventilateur.

Option 1 : Vis à métaux

Utiliser des vis à métaux (fournies avec la boîte de sortie) et des rondelles pour fixer à une boîte de sortie existante qui convient au ventilateur de plafond. S'assurer que l'installation est solide et qu'elle peut soutenir un ventilateur de 31,8 kg (70 lb) ou moins.

CONSEIL POUR LE MONTAGE INCLINÉ

Pour les plafonds inclinés, orienter l'ouverture vers le sommet du plafond.

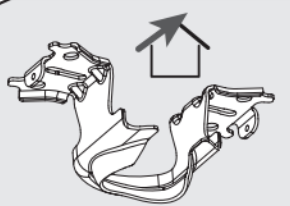


Option 2 : Vis à bois

Utiliser des vis à bois et des rondelles (incluses) pour fixer la structure porteuse avec une boîte de sortie électrique homologuée. Percer des avant-trous de 9/64 po dans la structure porteuse pour permettre de fixer le support de plafond avec la boulonnerie trouvée dans le sac de matériel ★.

Conseil Pro Hunter :

Les vis à métaux sont fournies avec la boîte de sortie.

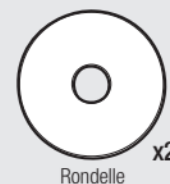




Rondelle x2







SAC



Vis à bois x2

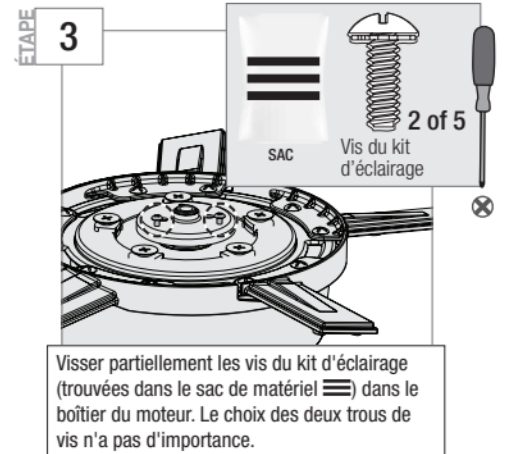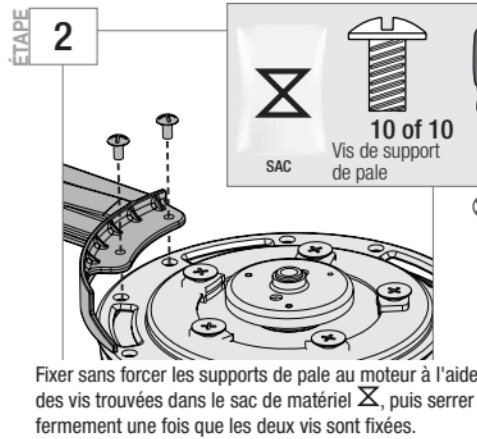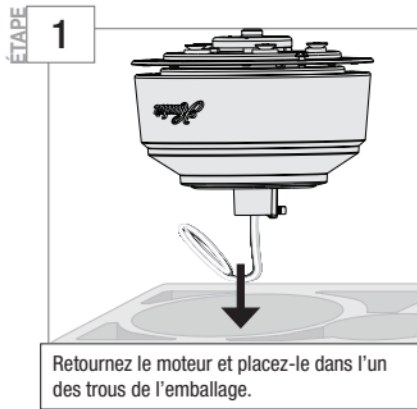

Répéter x5

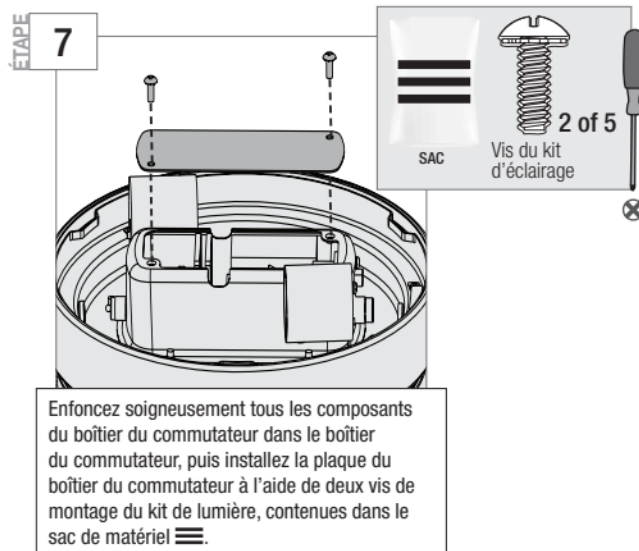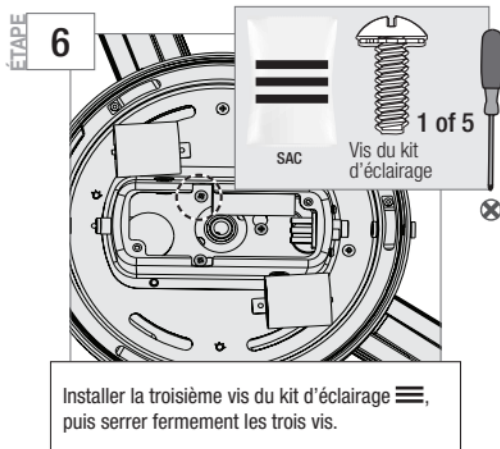
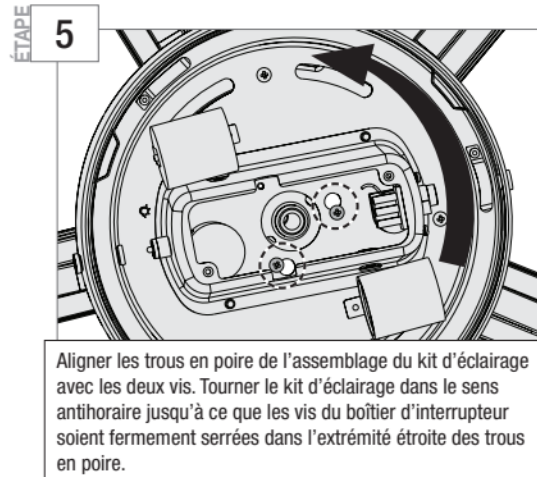
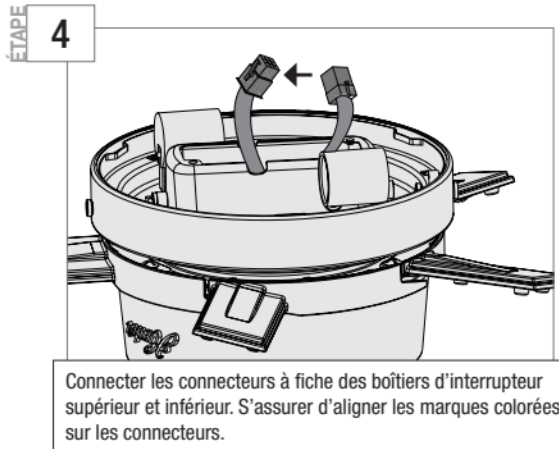


AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHUTE DU VENTILATEUR
S'assurer que toutes les vis sont bien serrées pour fixer le luminaire.

Installation de la tige de suspension

Suivez les instructions ci-dessous si vous utilisez la tige de suspension préassemblée incluse dans la boîte. Besoin d'installer une tige plus longue ou plus courte ? Consultez le guide à la fin de ce manuel.

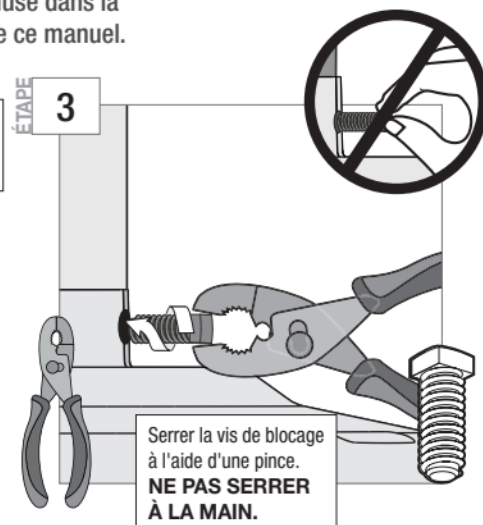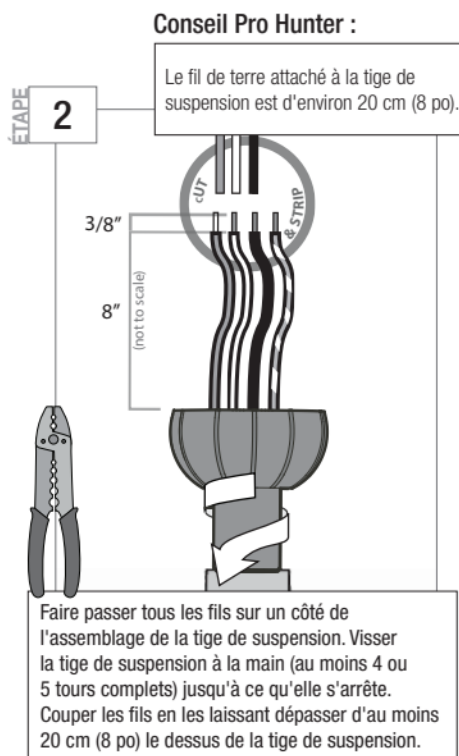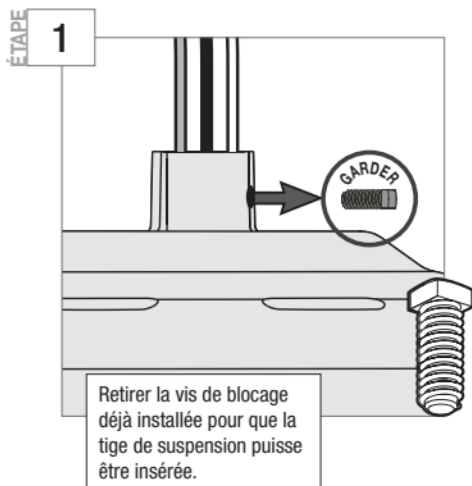



⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHUTE DU VENTILATEUR

Pour éviter des **BLESSURES GRAVES** ou la **MORT** :

- **TOUJOURS** serrer la vis de blocage à l'aide d'une pince.
- **NE PAS** serrer la vis de blocage à la main.
- **VÉRIFIER** que la vis de blocage est bien serrée à l'aide d'une pince à chaque changement de sens de rotation du ventilateur.

Suspension du ventilateur

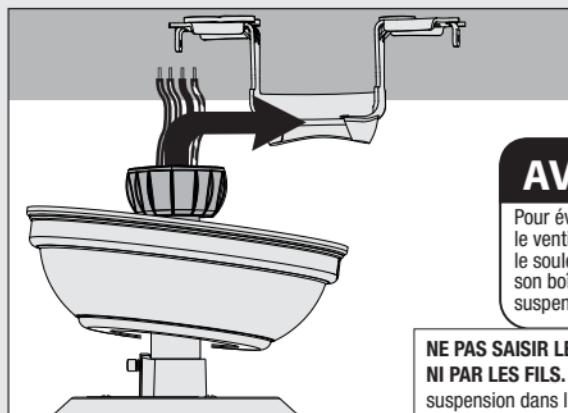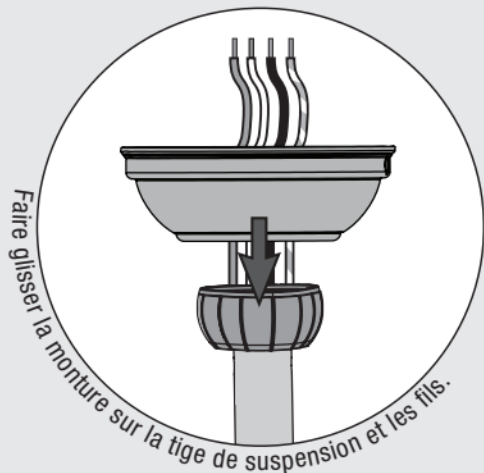


AVIS


Pour éviter d'endommager le ventilateur, **TOUJOURS** le soulever en maintenant son boîtier ou la tige de suspension.

NE PAS SAISIR LE VENTILATEUR PAR LA MONTURE NI PAR LES FILS. Placer la boule de la tige de suspension dans l'encoche du support de plafond.

Système de suspension secondaire

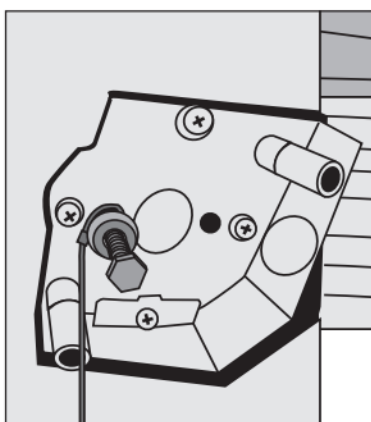

Accrocher l'extrémité bouclée du câble sur le tire-fond de façon à ce que le câble se trouve entre la rondelle et la boîte de sortie.

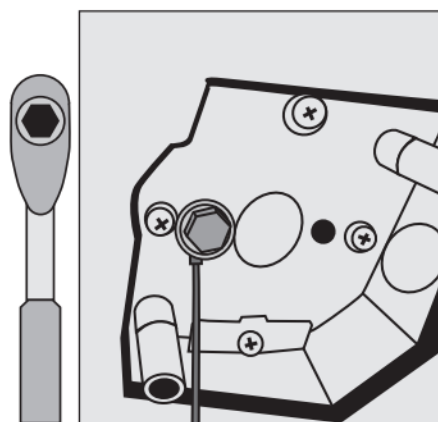

Serrer la boucle et serrer le tire-fond à l'aide d'une clé à cliquet à tête hexagonale. Enrouler le surplus de câble.

AVIS

Si votre configuration est différente de celle illustrée ici ou si vous disposez d'un accessoire pour tige de suspension, consultez un installateur qualifié et/ou un électricien.

Nous savons que le câblage est une étape difficile, alors facilitons les choses.

Suivez ces étapes pour câbler votre ventilateur rapidement et en toute sécurité. Suivez la procédure qui correspond le mieux à la configuration de votre commutateur mural. Si vous n'avez pas l'habitude de faire ce câblage ou si vous n'êtes pas à l'aise pour le faire vous-même, contactez un électricien qualifié.

Vous aurez besoin de ceci :

4 capuchons de connexion (trouvés dans le sac ★)



Un seul commutateur ?

Suivez ces étapes :

Conseil Pro Hunter :


Comment connecter les fils :

Tenir les extrémités dénudées des fils ensemble, et les connecter à l'aide d'un capuchon de connexion. Visser ensuite le capuchon de connexion dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

Tirer doucement pour vérifier qu'aucun fil n'est lâche.



Raccorder le fil blanc (mis à la terre) du plafond avec le fil blanc du ventilateur.

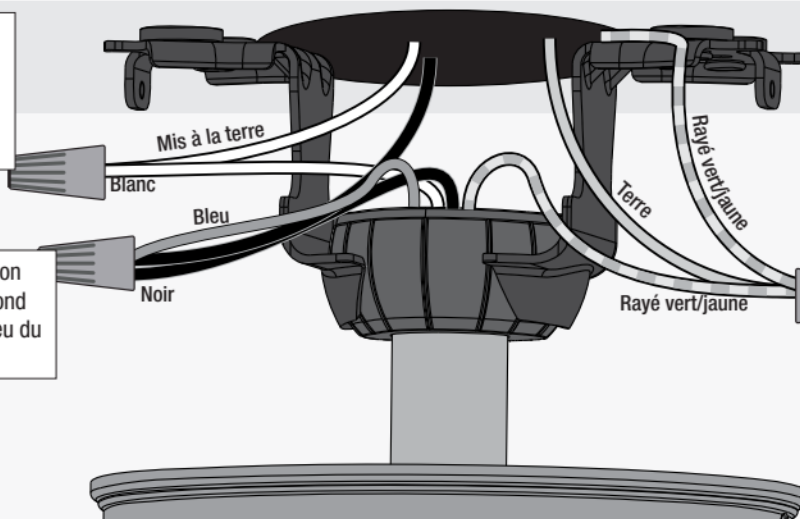

Raccorder le fil noir (non mis à la terre) du plafond avec les fils noir et bleu du ventilateur.

Raccorder les trois fils de terre (vert, rayé vert/jaune, ou cuivre dénudé) venant du plafond, de la tige de suspension et du support de suspension.



AVERTISSEMENT
Le ventilateur de plafond doit être mis à la terre. Si le fil de terre du lieu d'installation n'est pas présent, **ARRÊTER** immédiatement l'installation et consulter un électricien qualifié.



AVERTISSEMENT
Tout le câblage doit être conforme aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur et à la norme ANSI/NFPA 70. Si vous n'avez pas l'habitude de faire ce câblage ou en cas de doute, engagez un électricien qualifié.

Conseil Pro Hunter :

Des fils en excès ?

Tourner les jonctions de fils vers le haut et les pousser avec précaution par la plaque de suspension dans la boîte de sortie. Vérifier que les fils sont toujours attachés aux capuchons de connexion.




Deux commutateurs ?

Suivez ces étapes :




Raccorder le fil blanc (mis à la terre) du plafond avec le fil blanc du ventilateur.

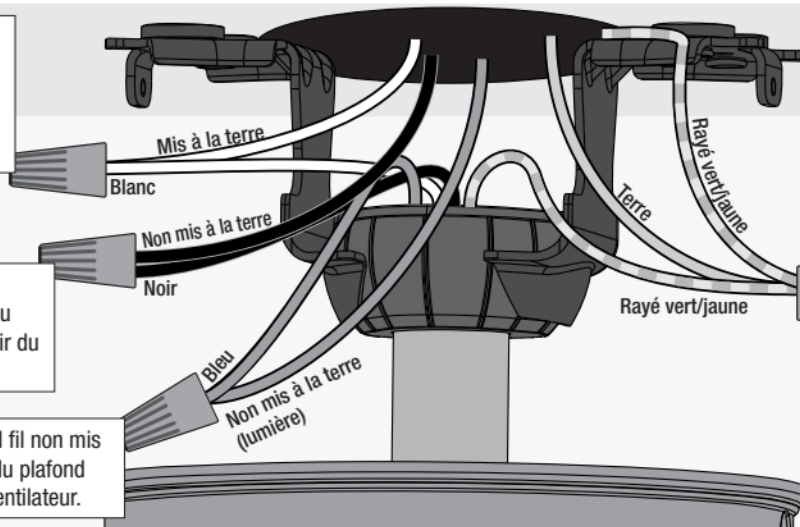

Raccorder les trois fils de terre (vert, rayé vert/jaune, ou cuivre dénudé) venant du plafond, de la tige de suspension et du support de suspension.

Raccorder le second fil non mis à la terre (lumière) du plafond avec le fil bleu du ventilateur.

Installation de la monture

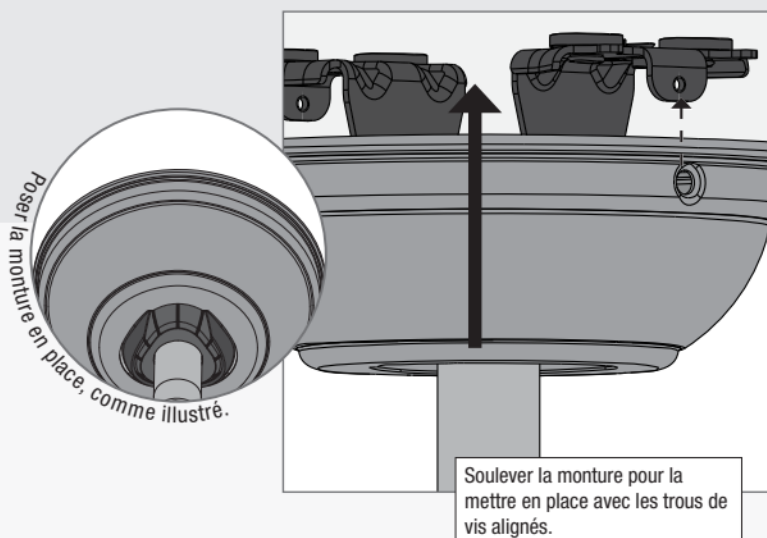




Insérer les deux vis de la monture qui se trouvent dans le sac de matériel ●.




Installation des pales :

Fixer chaque pale à un support de pale comme indiqué, avec les écrous inclus dans le sac de matériel ■ et les vis de montage trouvées dans le sac de matériel ▲.

Répéter x5

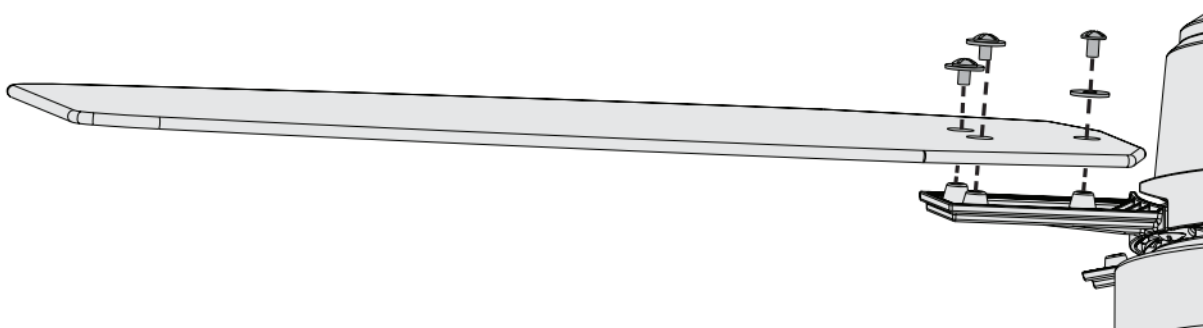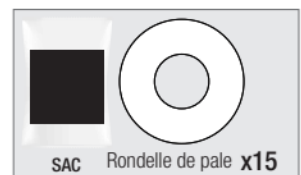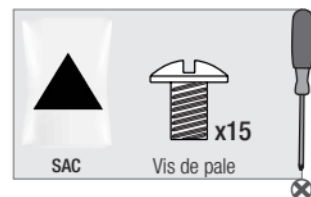


Ampoules et globe

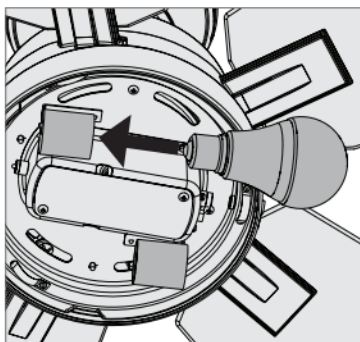

Installer une ampoule dans chaque douille. Lorsque cela s'avérera nécessaire, remplacer l'ampoule par une autre de même puissance.


Répéter x2

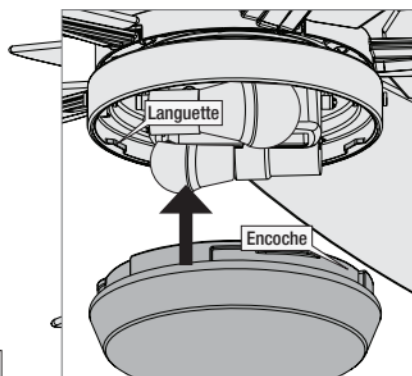


Positionner les encoches sur le bord externe du globe de façon à qu'elles soient alignées avec les languettes du kit d'éclairage.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHUTE DE LA PIÈCE EN VERRE
Pour éviter des BLESSURES GRAVES ou la MORT, s'assurer que la pièce en verre est correctement fixée.

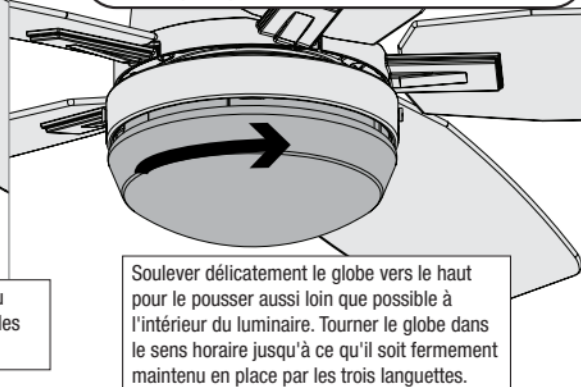

Installation des chaînettes

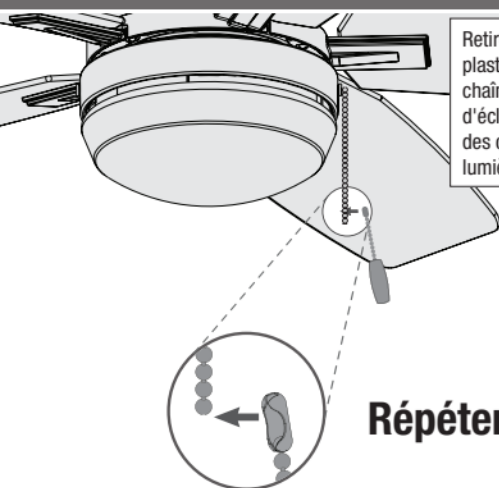

Retirer et jeter les caches en plastique des extrémités des chaînettes sur les côtés du kit d'éclairage. Attacher les cordons des chaînettes aux chaînes de la lumière et du ventilateur.

Répéter x2




La chaînette du luminaire contrôle l'éclairage : marche et arrêt.




La chaînette du ventilateur contrôle la vitesse : de la vitesse élevée jusqu'à l'arrêt.




Inversion du sens de rotation du ventilateur

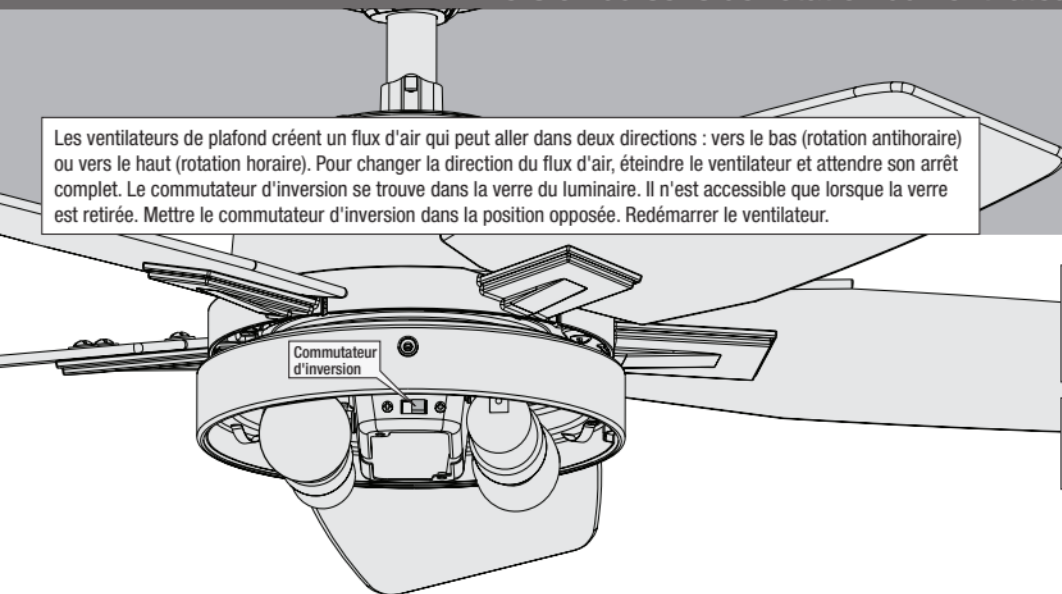

Les ventilateurs de plafond créent un flux d'air qui peut aller dans deux directions : vers le bas (rotation antihoraire) ou vers le haut (rotation horaire). Pour changer la direction du flux d'air, éteindre le ventilateur et attendre son arrêt complet. Le commutateur d'inversion se trouve dans la verre du luminaire. Il n'est accessible que lorsque la verre est retirée. Mettre le commutateur d'inversion dans la position opposée. Redémarrer le ventilateur.

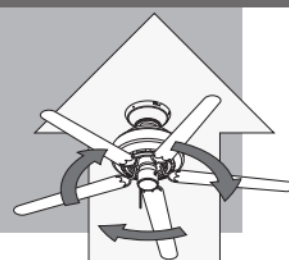

Le flux vers le haut (rotation horaire) crée une circulation d'air indirecte. Le flux vers le haut est idéal pour repousser l'air chaud vers le bas.

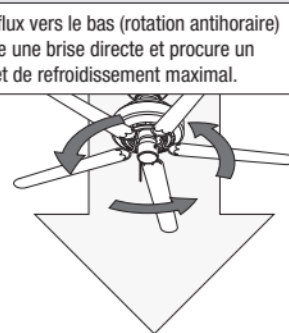

Le flux vers le bas (rotation antihoraire) crée une brise directe et procure un effet de refroidissement maximal.

Dépannage

Le ventilateur ne fonctionne pas

- Vérifier que l'interrupteur est allumé.
- Tirer sur la chaînette pour vérifier que le ventilateur est en marche.
- Pousser le commutateur d'inversion du moteur vers la gauche ou la droite pour vérifier qu'il est bien engagé.
- Vérifier le disjoncteur pour s'assurer que l'appareil est sous tension.
- S'assurer que les pales tournent librement.
- Couper le courant au disjoncteur, puis desserrer la monture et contrôler toutes les connexions selon le schéma de câblage.
- Contrôler la connexion enfichable dans le boîtier d'interrupteur.

Oscillation excessive

- Vérifier que les pales sont correctement installées sur les supports de pale.
- Couper l'alimentation, soutenir le ventilateur avec précaution et vérifier que la boule de suspension est correctement installée.
- Utiliser le kit d'équilibrage fourni et suivre les instructions pour équilibrer le ventilateur.

Fonctionnement bruyant

- Vérifier que les pales sont correctement installées.
- Vérifier si une pale est fissurée. Si c'est le cas, remplacer toutes les pales.

Conseil Pro Hunter :

Nettoyage du ventilateur

Se servir d'une brosse souple ou d'un chiffon pour éviter les égratignures. Les produits de nettoyage peuvent endommager les finitions.

Garantie limitée à vie

Hunter Fan Company accorde cette garantie limitée à l'acheteur d'origine du présent ventilateur de plafond Hunter. Ce document est disponible à l'adresse www.HunterFan.com. Nous vous remercions d'avoir choisi Hunter !

Comment bénéficier d'un service au titre de la garantie ?

Une preuve d'achat est requise lors d'une demande de service au titre de la garantie. L'acheteur d'origine doit présenter un reçu de vente ou tout autre document établissant une preuve d'achat. Hunter, à sa discrétion exclusive, peut accepter un reçu-cadeau. Pour bénéficier d'un service, merci de contacter Hunter Fan Company sur Internet ou par téléphone.

www.HunterFan.com/Support/Contact-Us/
1-888-830-1326

Merci de ne pas expédier votre ventilateur ou toute pièce du ventilateur à Hunter. La livraison sera refusée.

Que couvre cette garantie ?

Moteur — Garantie limitée à vie

Si une pièce quelconque du moteur du ventilateur de plafond dont vous êtes acquéreur tombe en panne en raison d'un défaut de matériel ou de fabrication, tel qu'il en sera déterminé exclusivement par Hunter, Hunter vous fournira gratuitement un ventilateur de rechange*. La garantie limitée susmentionnée s'applique uniquement au moteur lui-même et ne concerne pas les composants électroniques tels que les émetteurs de télécommande, les récepteurs de télécommande ou les condensateurs utilisés en conjonction avec le moteur. Ces composants électroniques sont inclus dans la garantie limitée d'un an dont il est question ci-dessous.

Autre — Garantie limitée d'un an

Sauf indication contraire mentionnée dans cette garantie, si une pièce quelconque du ventilateur de plafond Hunter tombe en panne à tout moment durant l'année qui suit la date d'achat en raison d'un défaut de matériel ou de fabrication, tel qu'il en sera déterminé exclusivement par Hunter, Hunter fournira gratuitement une pièce de rechange.*

Kits d'éclairage — La garantie peut varier

Les kits d'éclairage sont inclus dans la garantie limitée d'un an. Toutefois, vous pourriez être admissible à une garantie supplémentaire si votre ventilateur comporte l'un des éléments suivants :

• Kit d'éclairage LED — Garantie limitée de trois ans

Si votre kit d'éclairage LED (à l'exclusion des composants en verre) ou si une ampoule LED tombe en panne à tout moment durant les trois ans qui suivent la date d'achat en raison d'un défaut de matériel ou de fabrication, tel qu'il en sera déterminé exclusivement par Hunter, Hunter fournira gratuitement une pièce de rechange.*

* Si aucun produit/pièce de rechange n'est disponible pour votre ventilateur, nous fournirons un produit/pièce de rechange comparable ou supérieur, à la discrétion exclusive de Hunter.

Qu'est-ce qui N'EST PAS COUVERT par cette garantie ?

La main-d'œuvre est exclue. Cette garantie ne couvre pas les coûts ou frais associés à la main-d'œuvre (y compris les frais d'électricien) nécessaires pour installer, enlever ou remplacer un ventilateur ou toute pièce de ventilateur.

Il n'y a aucune garantie pour les ampoules (sauf indication contraire) ; les piles de télécommande ; les ventilateurs achetés ou installés à l'extérieur des États-Unis ; les ventilateurs appartenant à une personne autre que l'acheteur d'origine ; les ventilateurs dont la preuve d'achat n'a pas été établie ; les ventilateurs achetés chez un détaillant non autorisé ; l'usure normale ; les défauts cosmétiques mineurs ; les ventilateurs remis à neuf ; et les ventilateurs endommagés suite à l'un des faits suivants : une installation incorrecte, un mauvais usage ou un usage abusif, un entretien inadéquat, le non-respect des instructions de Hunter, des dommages accidentels causés par le propriétaire du ventilateur ou des parties liées, des modifications au ventilateur, une maintenance ou réparation incorrecte ou mal effectuée, une surtension ou alimentation électrique inappropriée, l'utilisation de pièces ou d'accessoires inadéquats, le défaut d'entretien du ventilateur, ou des cas de force majeure (par ex. inondation).

LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DE L'ACHETEUR D'ORIGINE POUR TOUTE RÉCLAMATION DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT CONCERNANT CE PRODUIT CONSISTERA AUX RECOURS ÉNONCÉS DANS LA PRÉSENTE. HUNTER FAN COMPANY N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, DUS À UNE DÉFAILLANCE DU PRODUIT, QU'IL S'AGISSE D'UN MANQUEMENT À LA GARANTIE, D'UNE RUPTURE DE CONTRAT OU AUTRE. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, de sorte que la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à votre cas.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER APPLICABLE À CE PRODUIT EST LIMITÉE DANS LE TEMPS À LA PÉRIODE DE COUVERTURE DES GARANTIES LIMITÉES APPLICABLES ÉNONCÉES CI-DESSUS. Certains États n'autorisent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à votre cas.


Comment la loi d'une province affecte-t-elle la couverture de garantie ?

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.


Tige de suspension

S'il vous faut une tige de longueur différente, suivez ces étapes :


Étapes 1 à 5 pour retirer la tige standard

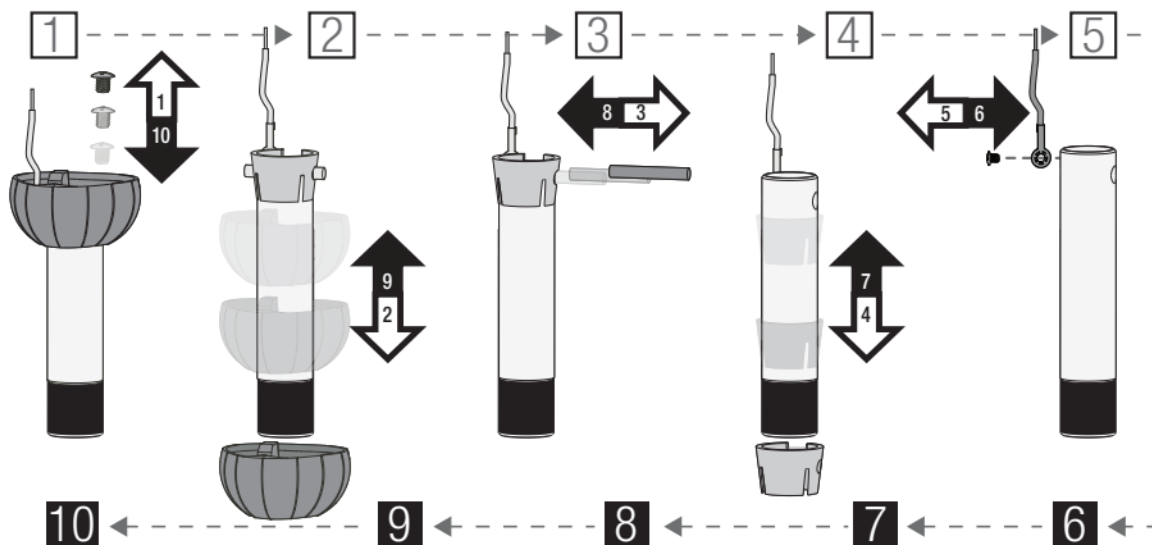

Étapes 6 à 10 pour poser une nouvelle tige

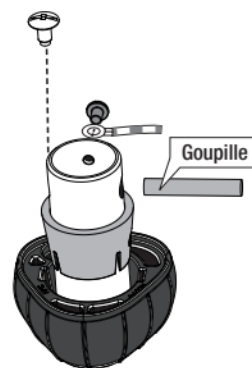

Voici une autre vue de la tige de suspension non assemblée.

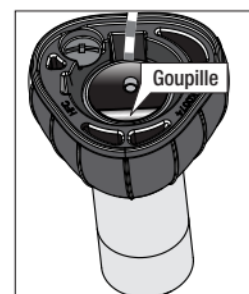

La tige de suspension assemblée devrait ressembler à ceci

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHUTE DU VENTILATEUR

Pour éviter des BLESSURES GRAVES ou la MORT :

• TOUJOURS suivre à la lettre les instructions d'assemblage de la tige de suspension.

• VÉRIFIER que la tige de suspension est montée correctement en tirant fermement sur la boule de suspension.

• Le goupille est nécessaire pour sécuriser la tige de suspension.

