



AirExpanse

Manual de instalación

Modelo: 55960 Negro mate
Peso ± 2 lb: 27.6 lbs (12.5 kg)

Guía interactiva en 3D

Paso 1: Escanee el código QR con su teléfono celular o tableta

Paso 2: Siga las instrucciones que aparecen en pantalla

Paso 3: Registre su producto

Hunter



Nuestra guía digital de instalación lo lleva sin problemas desde el desembalaje hasta la finalización, mediante instrucciones claras y ayudas visuales. Con la comodidad de acceder a la guía en su teléfono inteligente, tableta o computadora, usted puede llevar su experiencia de instalación dondequiera que vaya.

Este manual tiene como propósito guiarle durante el ensamblaje y la instalación de su ventilador de techo. Aunque el proceso de instalación suele ser similar de una vivienda a otra, los sistemas eléctricos, las configuraciones de cableado, las estructuras del techo y las cajas eléctricas pueden variar considerablemente según la antigüedad, ubicación y construcción de su hogar. Las ilustraciones y ejemplos incluidos en este manual se proporcionan como guías generales de instalación y es posible que no coincidan exactamente con la caja eléctrica, el cableado o las condiciones de montaje de su instalación específica. Si tiene dudas sobre cualquier paso del proceso de instalación, no continúe. Comuníquese con un electricista calificado para asegurarse de que su ventilador de techo se instale de forma segura y de acuerdo con los códigos y reglamentos eléctricos locales. También ofrecemos asistencia telefónica al 1.888.830.1326 o visite HunterFan.com.

¡Regístrese hoy! Garantía limitada de por vida útil GRATUITA

Para activar su garantía limitada de por vida útil gratuita, por favor escanee el código QR y registre su producto. Esto garantizará que usted reciba servicio y ayuda excepcionales en los años futuros.



Escanéame

⚠ ADVERTENCIA Lea y guarde estas instrucciones

Advertencias

- w.1 - Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, monte el ventilador directamente a la estructura de la edificación y/o una caja de salida marcada como aceptable para soporte de ventiladores de 70 lb (31.8 kg) y utilice los tornillos de montaje suministrados con la caja de salida.
- w.2 - Para evitar posibles choques eléctricos, antes de instalar o dar servicio de mantenimiento a su ventilador, desconecte la alimentación apagando los interruptores automáticos que alimentan a la caja de salida y el interruptor de pared asociado. Si no puede bloquear los interruptores automáticos en la posición de apagado, asegure firmemente una forma destacada de advertencia, como una etiqueta de seguridad, en el tablero de servicio.
- w.3 - Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este ventilador debe instalarse con un interruptor / control de pared aislante.
- w.4 - Para reducir el riesgo de lesiones personales, no doble los soportes de paleta cuando los instale, cuando equilibre las paletas, o al limpiar el ventilador. No introduzca objetos extraños entre las paletas del ventilador en movimiento.
- w.5 - Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia ni conocimiento, si se les ha proporcionado supervisión o instrucciones respecto del uso seguro del aparato y si entiende los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. El mantenimiento de limpieza y de uso no debe ser realizado sin supervisión. Se recomienda que los niños estén supervisados para asegurar que no estén utilizando el aparato inapropiadamente.
- w.6 - Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, no use piezas de repuesto que no hayan sido recomendadas por el fabricante (por ejemplo, piezas hechas en casa utilizando una impresora 3D).

Precauciones

c.1 - Todo el cableado debe realizarse de acuerdo con los códigos eléctricos locales y nacionales con ANSI/NFPA 70. Si no está familiarizado con el cableado, emplee un electricista calificado.

c.2 - SOLAMENTE use piezas de repuesto Hunter.

Este equipo se ha probado y cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las reglas FCC. Estos límites tienen la intención de proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radio frecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a la comunicación por radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no pueda producirse interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa alguna interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo; el usuario debe tratar de corregir la interferencia aplicando una o más de las medidas siguientes:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una salida de un circuito diferente del circuito en que está conectado el receptor.
- Consulte con su representante de ventas o con un técnico experimentado de radio/TV.

Precaución: las modificaciones que no estén aprobadas por escrito por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC. La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar una interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe tolerar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

© 2026 Hunter Fan Company
7130 Goodlett Farms Pkwy, Suite 400
Memphis TN 38016



Este producto se ajusta al
Estándar 507 UL.

Estas son las herramientas que usted necesitará para completar su instalación:



Escalera



Alicates



Destornillador



Pelacables

OPCIONAL

Si se monta a una estructura de soporte, también necesitará estas herramientas.



Taladro eléctrico



Broca de 9/64"


Esto es lo que viene en su caja:

Recomendamos que usted saque todo fuera y lo coloque en frente. Hemos agrupado los componentes dibujados abajo junto con el hardware que necesitará para dichas partes. Estos tornillos de abajo son dibujados a escala para hacer más fácil identificar que pieza del hardware se necesita para instalar cada componente.

Consejo de Hunter Pro:



No deseche las bolsas con herrajes ni mezcle las partes de diferentes bolsas. Tome nota del símbolo impreso en cada bolsa con herrajes. Los símbolos pueden ser usados para identificar los herrajes apropiados para cada paso.

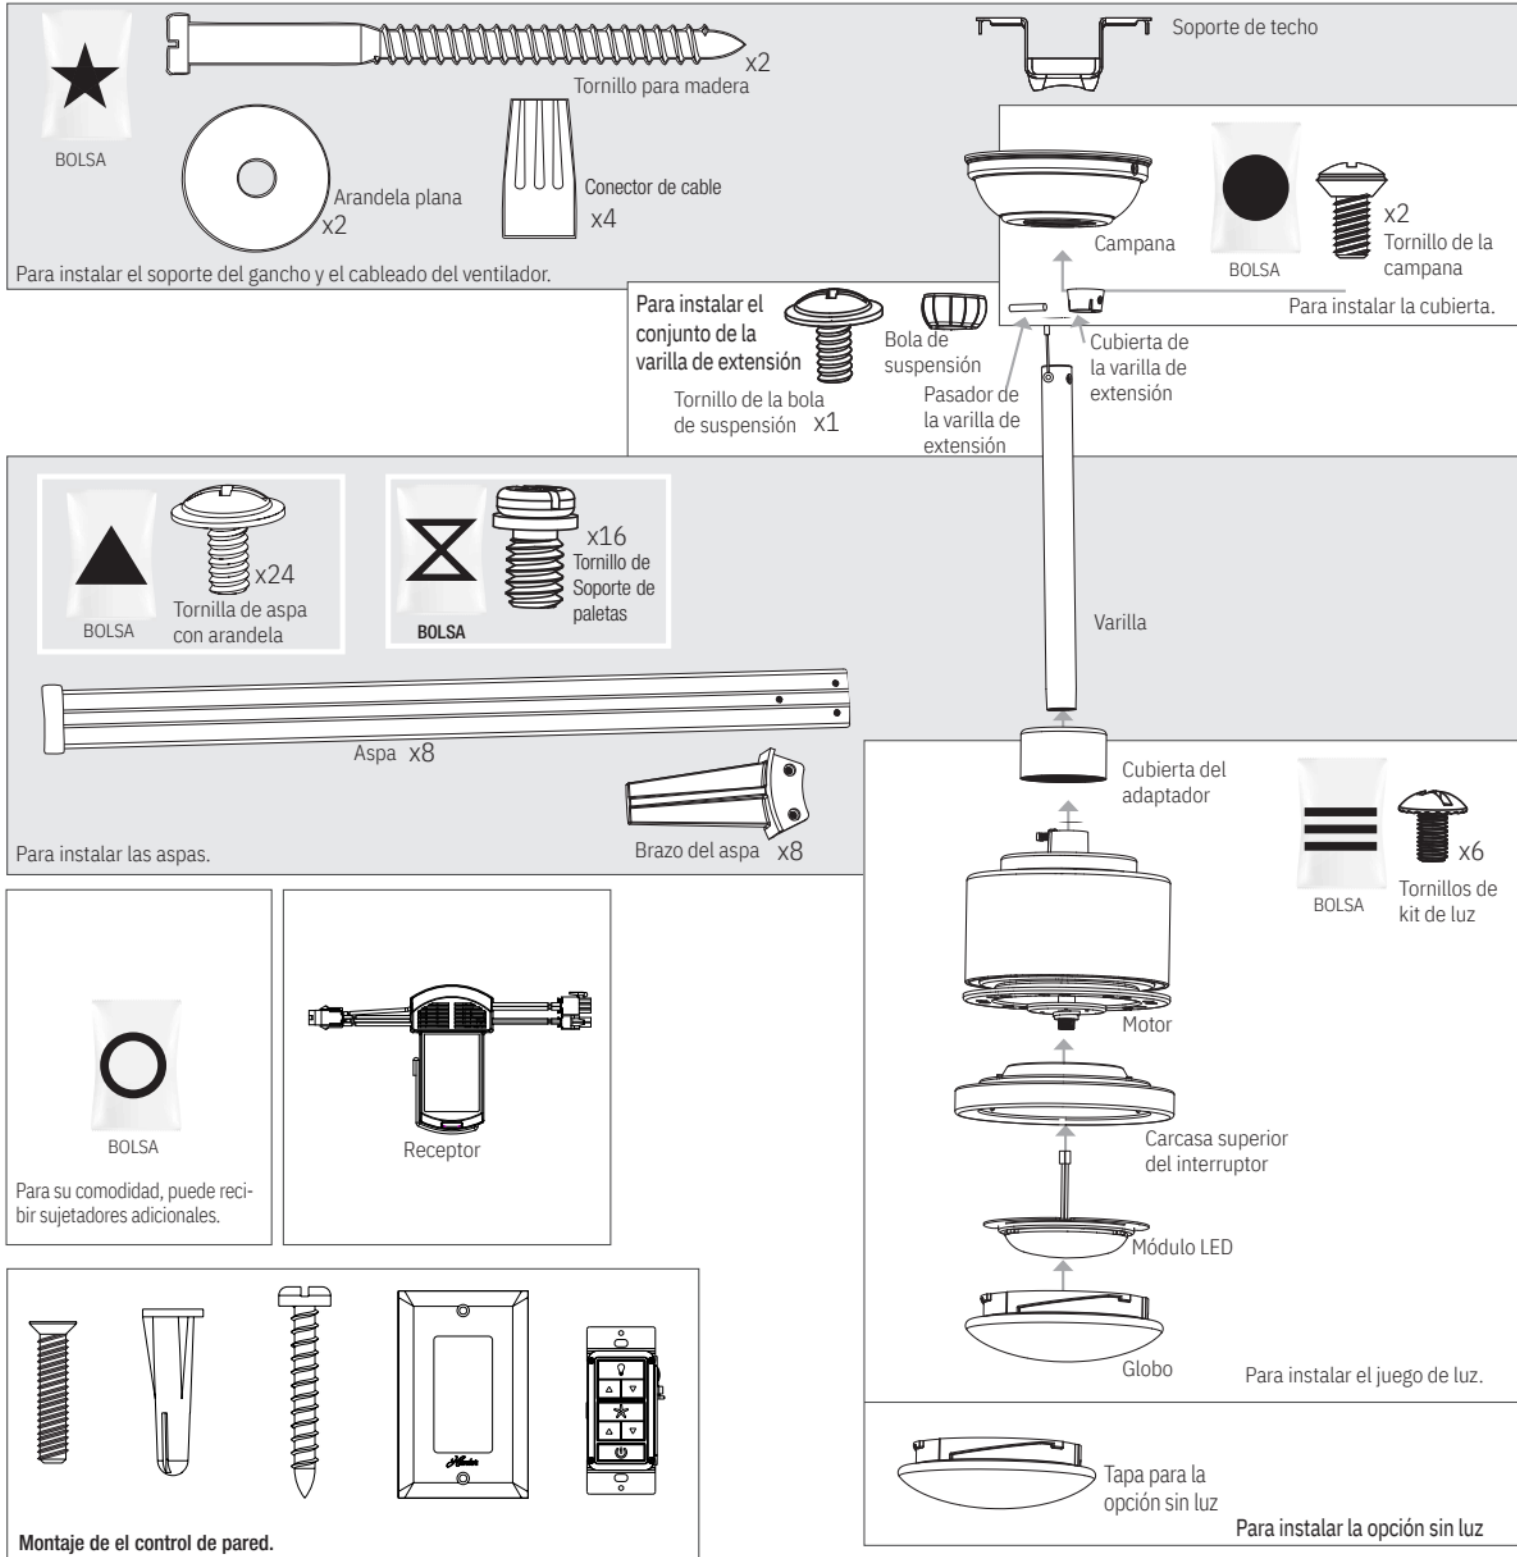

Nota:

El tipo de ventilador puede variar.




¿Encuentra que falta alguna parte o que está dañada?

No lo regrese a la tienda. Permítanos hacer lo correcto. Visítenos en HunterFan.com o llámenos al 1.888.830.1326


Escogiendo la ubicación correcta de la instalación.

Usted compró probablemente este ventilador con una ubicación en mente. Veamos más abajo para asegurarnos que tiene un buen

Revise las dimensiones de la habitación:

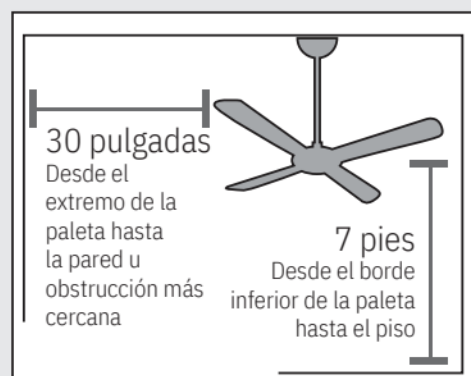

Revise la caja del tomacorriente:

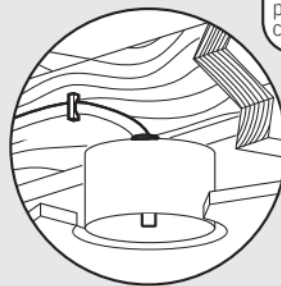


PRECAUCIÓN

Evite instalar el ventilador en lugares expuestos a vientos excesivos, ya que el viento fuerte puede provocar que el ventilador se mueva y entre en contacto con estructuras cercanas.

Debe tener la capacidad de asegurar el ventilador a la estructura de la edificación o caja de salida aprobada para ventiladores

Revisando el ángulo del techo:


Montaje estándar

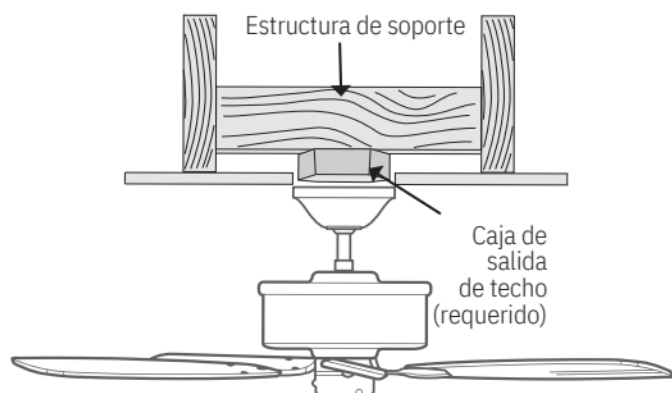

Si tiene un techo plano

Emplee un montaje estándar o un montaje de perfil bajo para suspender el ventilador de un techo plano.

Montaje en ángulo

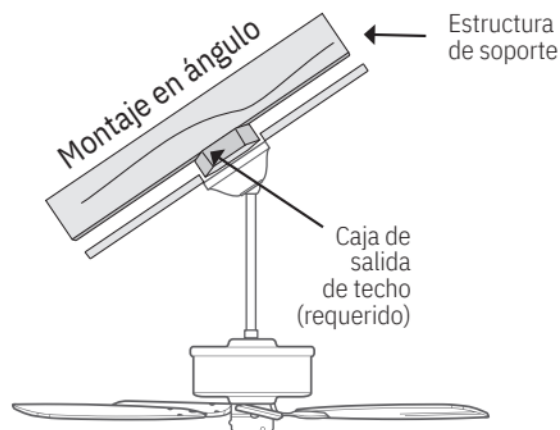

Si su techo tiene ángulo:

1. Necesitará una varilla larga (se vende por separado).
2. Si el ángulo de su techo es mayor a 34°, también necesitará un Kit de Montaje en Ángulo (se vende por separado).

Montaje en ángulo

Un poquito más de información sobre Montaje en ángulo:

Para un resultado y apariencia óptima, debe utilizar una varilla hueca más larga con su ventilador de techo Hunter al instalarlo en techos altos o en ángulo. Si su techo tiene un ángulo mayor a 34° usted también necesitará un Juego de Montaje en ángulo. Las varillas más largas y el Juego de Montaje en ángulo se venden por separado en HunterFan.com.

Consejo de Hunter Pro:

Determinando si usted necesita un Juego de Montaje en ángulo:

Doble en la línea punteada. Coloque el borde contra la pared. Deslícelo hacia el techo.

Si la guía toca la pared pero no el techo, usted necesita un Juego de Montaje en ángulo.



34°

TECHO

PARED



Instalando el Soporte de techo.

¡Haga esto primero!



Usted tiene dos opciones de instalación. Escoja la que mejor funcione para su ubicación. Retire todo soporte antes de la instalación. Utilice únicamente el soporte de techo proporcionado por Hunter que se encuentra dentro de la caja del ventilador.

Consejo de Hunter Pro:

Los tornillos de máquina son los que vienen con su caja de tomacorriente.

ADVERTENCIA



- Para evitar posibles choques eléctricos, antes de instalar su ventilador, desconecte la alimentación apagando los interruptores automáticos que alimentan a la caja de salida asociados con el interruptor de pared.
- Todo el cableado debe realizarse de acuerdo con los códigos eléctricos locales y nacionales ANSI/NFPA 70. Si no está familiarizado con el cableado, o si tiene duda, consulte a un electricista calificado.
- El ventilador de techo se debe conectar a tierra. Si el cable de conexión a tierra no está presente en el sitio de la instalación, **DETENGA** inmediatamente la instalación y consulte con un electricista calificado.


Opcion 1:

Tornillo mecánico

Use tornillo mecánico (proporcionado con la caja de salida) para asegurar a la caja de salida aprobada para ventiladores de techo existente. Asegúrese de que esté instalado con seguridad y que sea aceptable como soporte para ventiladores de 70 lb.

Consejo de montaje en ángulo

Para techos en ángulo, apunte la abertura hacia el pico.

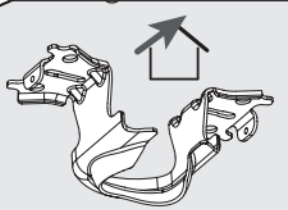

Opcion 2:

Tornillo para madera

Use tornillo para madera (incluido) para asegurar a la estructura de soporte con la caja de salida eléctrica aprobada. Taladre agujeros piloto de 9/64 pulgada en la estructura de soporte para ayudar a asegurar el soporte de techo con los materiales de la bolsa ★.



Arandela plana x2




BOLSA



Tornillo para madera x2


Cableando el ventilador

Cableado para un solo interruptor

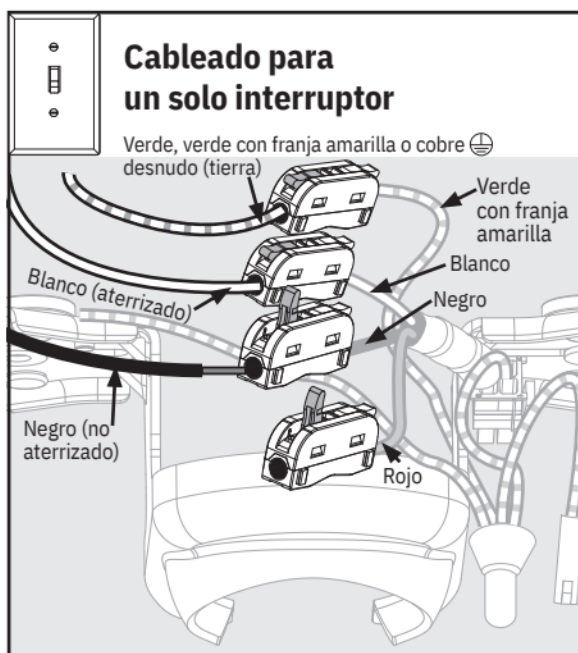

0

Cableado de interruptor doble

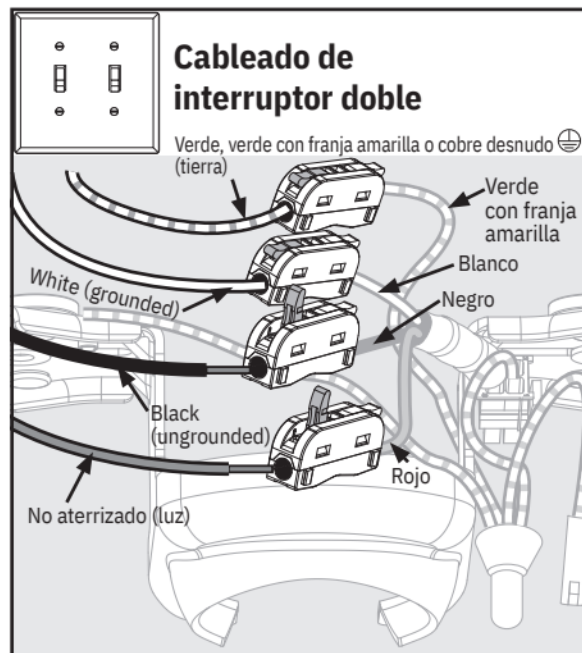

Conecte los alambres procedentes del techo al bloque de terminales (ubicado en el costado del soporte de campana) y apriete utilizando un destornillador de cabeza plana (incluido).

Consejo de Hunter Pro:

Gire los empalmes hacia arriba y presiónelos cuidadosamente hacia atrás a través del soporte de suspensión dentro de la caja de salida. Separe los alambres, con los alambres puestos a tierra a un lado de la caja de salida y los alambres no puestos a tierra al otro lado de la caja de salida.



AVISO

Retuerza las trenzas de alambres antes de insertarlas dentro del puerto del conector para cada cable.




Instalando la varilla hueca.

Siga a continuación si usted está utilizando la varilla que vino pre-ensamblada en su caja. ¿Necesita instalar una varilla más larga o corta? Revise la guía al final de este manual.

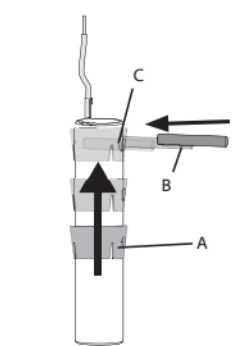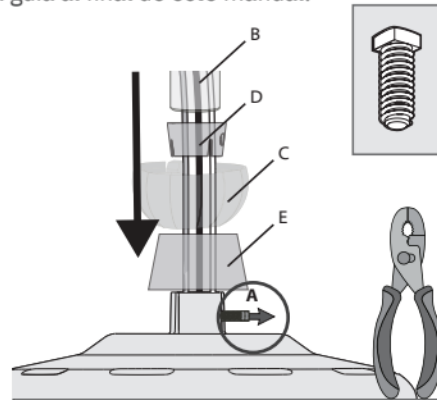

Verifique que los alambres no se estén enredando durante el serpenteo (movimiento serpenteante).


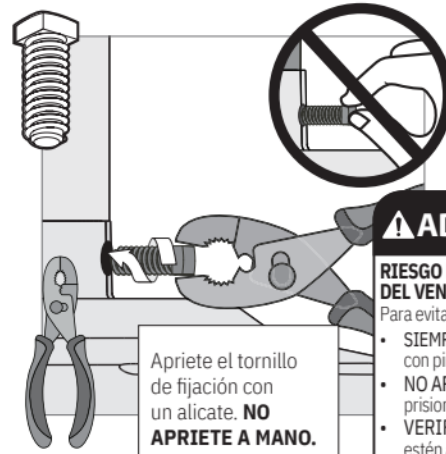


Nota:
El tipo de ventilador puede variar.

ADVERTENCIA
RIESGO DE CAÍDA DEL VENTILADOR
Para evitar LESIONES GRAVES O LA MUERTE:
• SIEMPRE apriete los tornillos prisioneros con pinzas.
• NO APRIETE a mano los tornillos prisioneros.
• VERIFIQUE que los tornillos prisioneros estén apretados usando pinzas cada vez que cambie la dirección del ventilador.
• El pasador es necesario para asegurar del conjunto de tubo de soporte

Deslice la bola de suspensión (A) hacia arriba a lo largo de la varilla de extensión. Alinee el pasador de la varilla de extensión (B) con las ranuras de la bola de suspensión (A). Inserte el tornillo de la bola de suspensión (C) en el orificio ubicado en la parte superior de la bola de suspensión.


Colgando el ventilador.

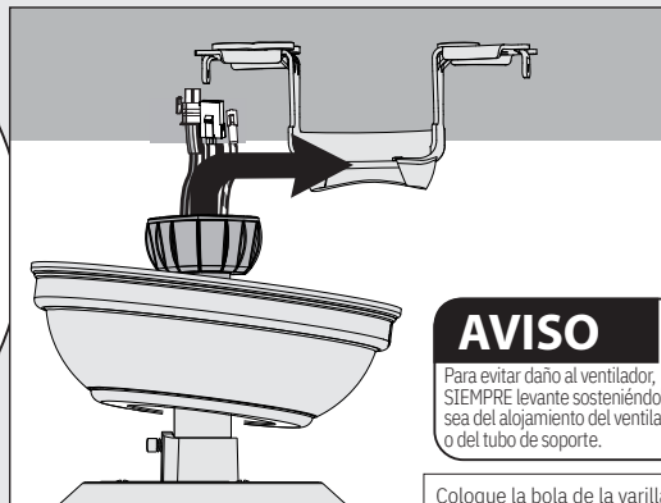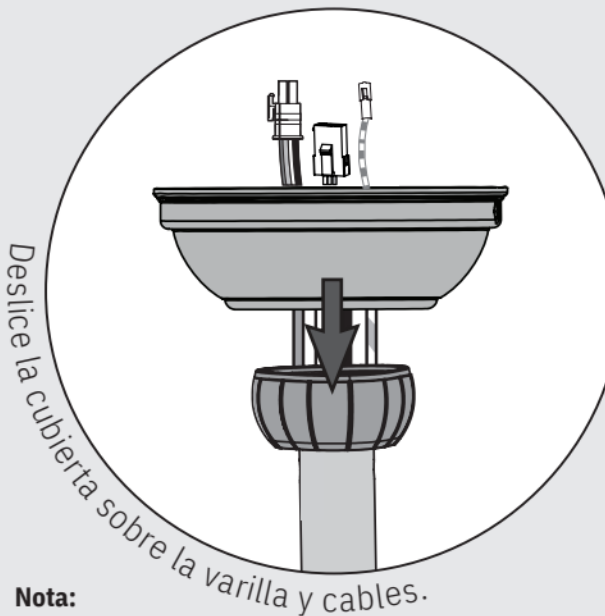


Realización de conexiones para el receptor y el ventilador

Nota:

El tipo de ventilador puede variar.

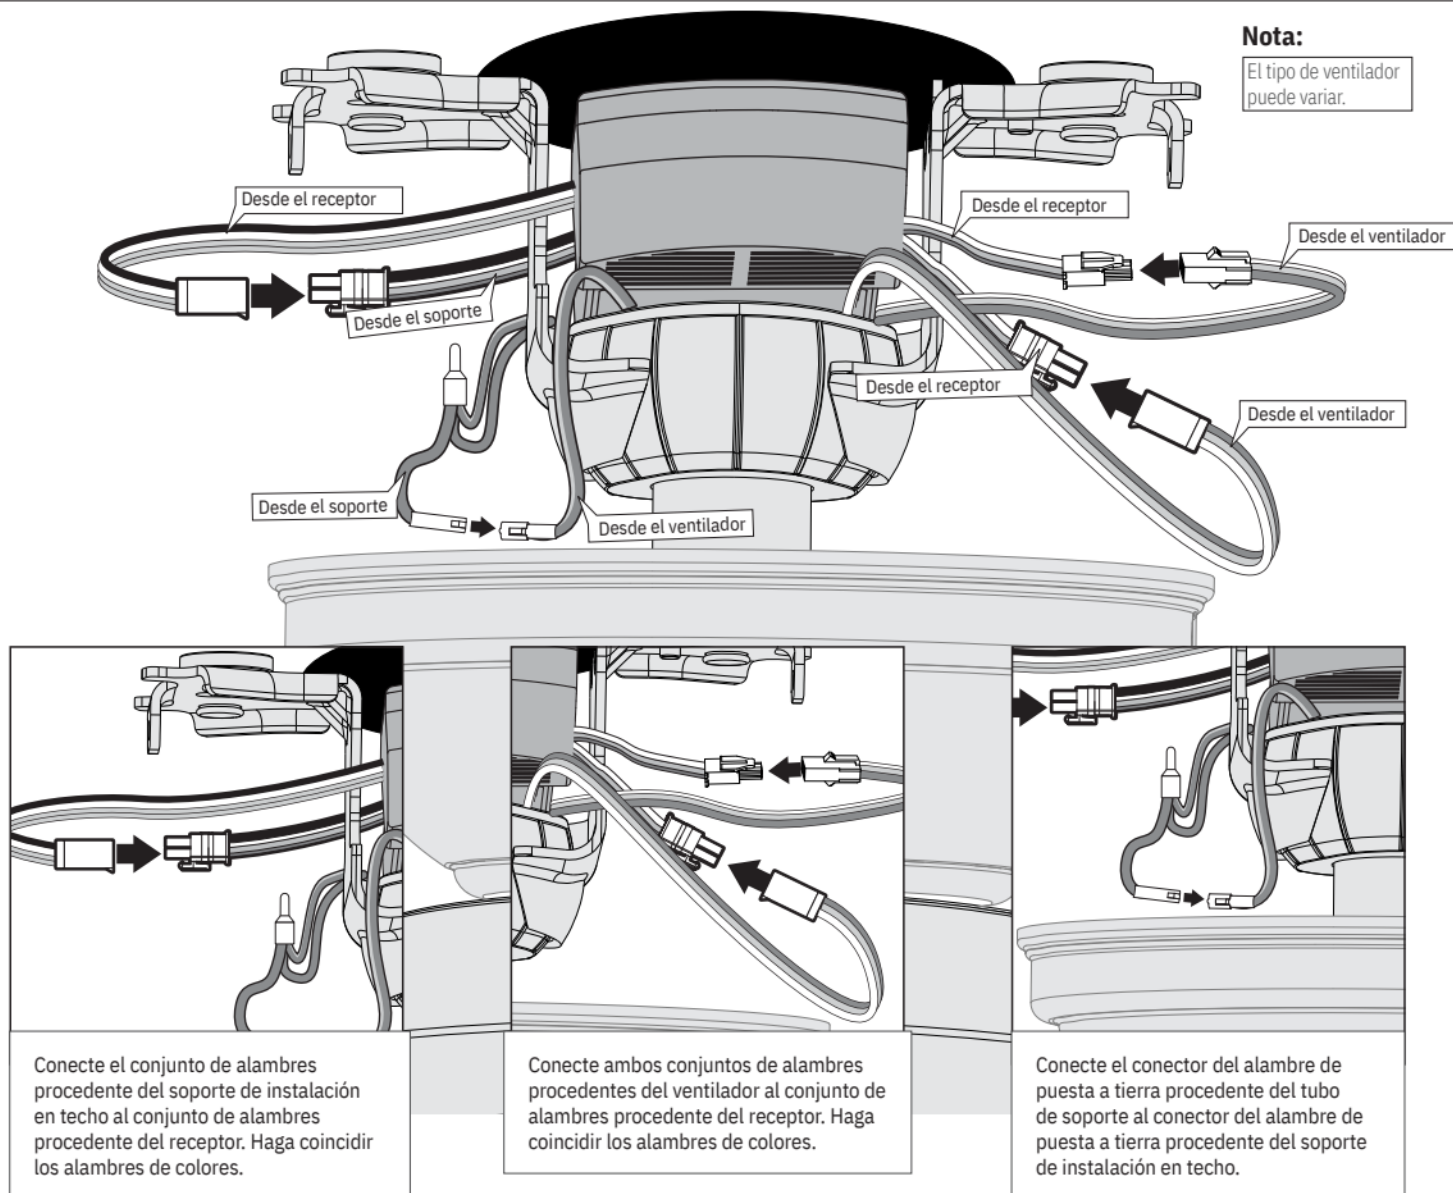


Instalando la cubierta.

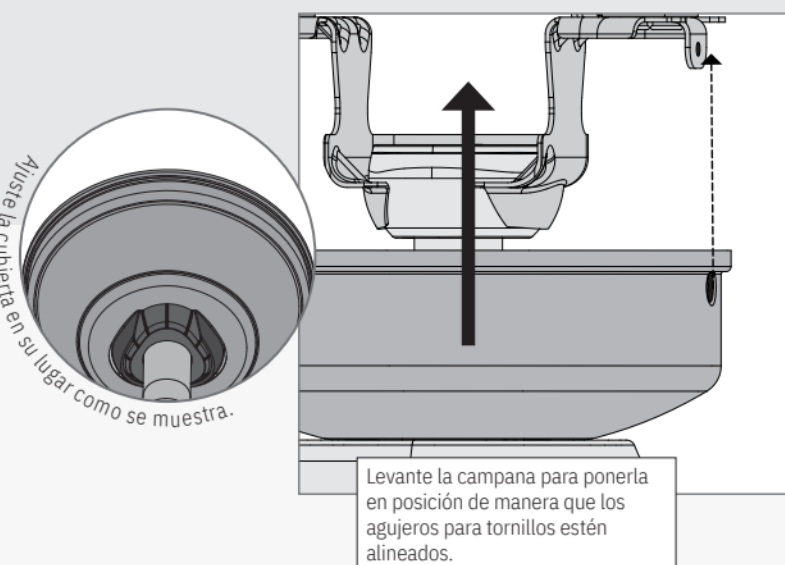

Nota:

El tipo de ventilador puede variar.


Inserte los dos tornillos de la campana que se encuentran en la bolsa de materiales.

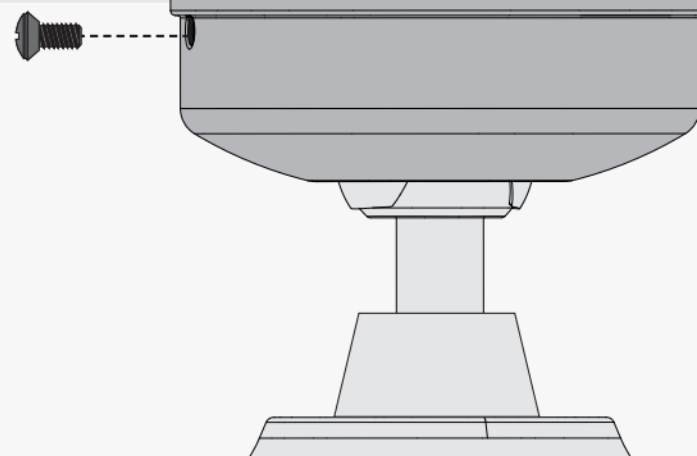

Ensamblaje de las aspas.


⚠ ¡IMPORTANTE!

NOTA : Siga las instrucciones en la hoja. Si lo instala incorrectamente, el ventilador no funcionará.

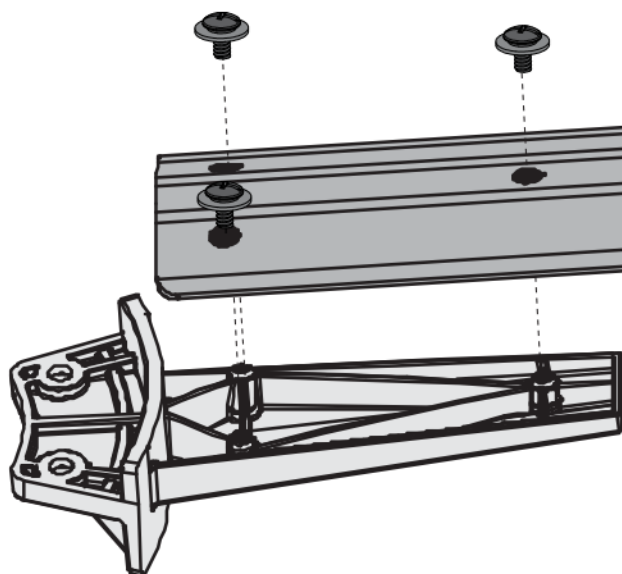


Instale el asa en el brazo del asa utilizando el tornillo para asa con arandelas que se encuentra en la bolsa de herrajes ▲.

Repita x8

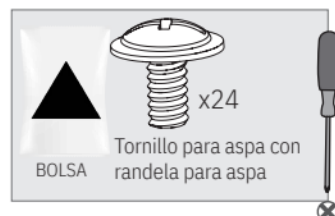

Instalación de las aspas.

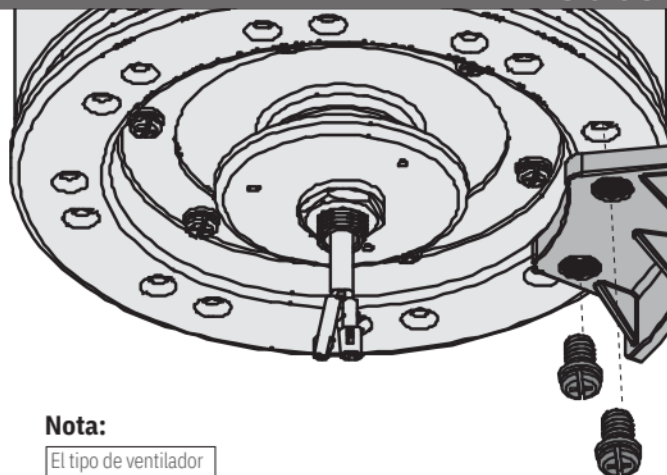


Nota:

El tipo de ventilador puede variar.

Fije ligeramente los brazos de las aspas al motor con los tornillos incluidos en la bolsa de X herrajes. Una vez que ambos tornillos estén colocados, apriételos firmemente para asegurar los brazos de las aspas.




Ensamblar el carcasa superior del interruptor.

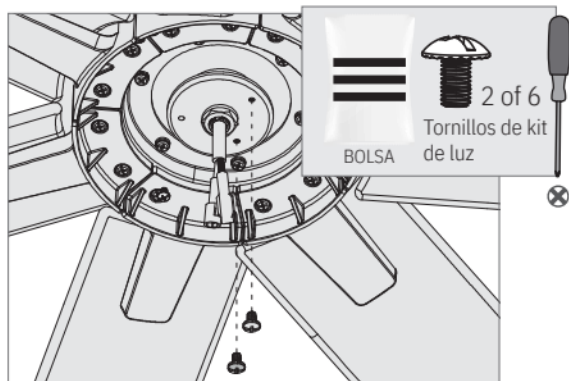

Instale parcialmente dos tornillos del conjunto del kit de iluminación, incluidos en la bolsa de herrajes ≡, introduciéndolos hasta la mitad en la carcasa del motor, como se muestra. No importa cuáles dos orificios para tornillos elija.



Pase los conectores de los cables a través del orificio central de la carcasa superior del interruptor; luego, coloque las ranuras tipo ojo de cerradura sobre los tornillos y gire en el sentido de las manecillas del reloj para fijarla.

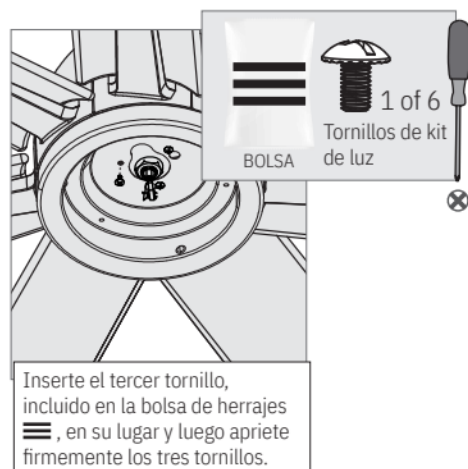

Inserte el tercer tornillo, incluido en la bolsa de herrajes ≡, en su lugar y luego apriete firmemente los tres tornillos.

⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE CAÍDA DE VENTILADOR


Asegúrese de que los tres tornillos estén apretados para asegurar la caja inferior del interruptor a la caja superior del interruptor.




Ensamblar del Módulo LED.



Instale parcialmente dos tornillos del conjunto del kit de iluminación, incluidos en la bolsa de herrajes , introduciéndolos hasta la mitad en la carcasa superior del interruptor, como se muestra. No importa cuáles dos orificios para tornillos elija.

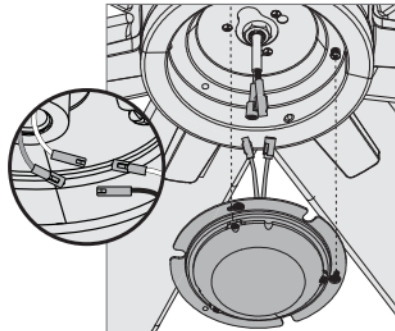

Conecte los conectores de un solo pin del kit de iluminación a los conectores correspondientes del ventilador. Conecte los cables blancos entre sí. Conecte el cable azul con el cable negro. Coloque las ranuras tipo ojo de cerradura sobre los tornillos y gire en el sentido de las manecillas del reloj. Asegúrese de que todos los cables del ventilador y del kit de iluminación queden acomodados dentro de la parte central del kit de iluminación, sin quedar atrapados entre la carcasa superior del interruptor y el kit de iluminación ni sobresalir por los lados.


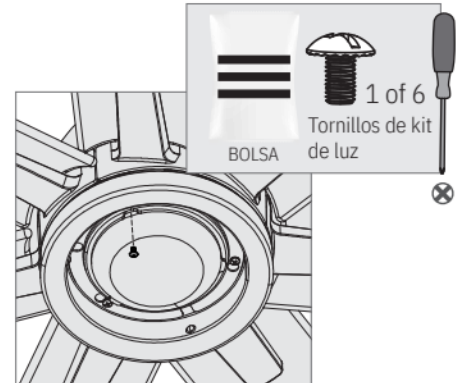


Inserte el último tornillo del kit de iluminación, incluido en la bolsa de herrajes . Apriete firmemente los tres tornillos.

AVISO

Si desea instalar la opción sin luz, omita el ensamblaje del módulo LED y continúe con la instalación final de la tapa para la opción sin luz.



Instalación del globo (opción con luz)

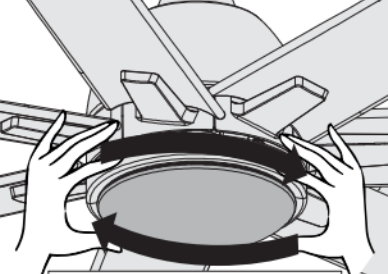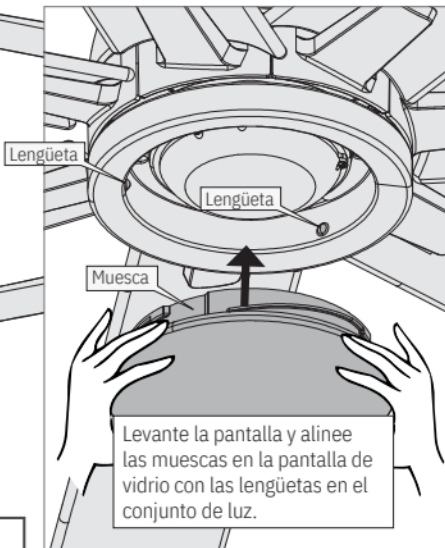

NOTA: Suéltela cuidadosamente para asegurarse de que esté firmemente colocada.

0

Instalación de la tapa para la opción sin luz

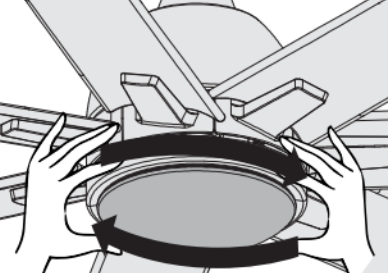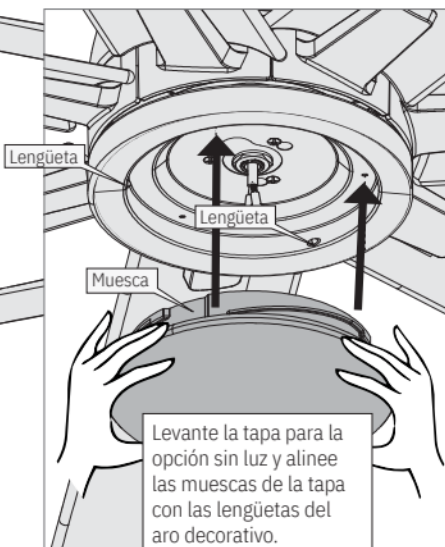

NOTA: Suéltela cuidadosamente para asegurarse de que esté firmemente colocada.



Montaje de el control de pared


- Desconecte la energía**
Antes de instalar, use las cadenas para que la velocidad del ventilador quede en la posición ALTA y la luz en ENCENDIDA.

Asegúrese de que la alimentación esté DESCONECTADA antes de continuar con la instalación.



- Instalación o cambio de la batería**
Para acceder al compartimento para pilas, deslice la tapa de éste hacia arriba.

En caso de ser necesario, reemplace las baterías usadas con dos baterías AAA. Antes de instalarlas, limpie los contactos de las baterías. Contacte a su centro de reciclado de baterías local para informarse sobre cómo desechar éstas de manera adecuada.

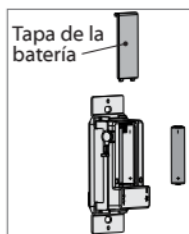


- Cableado del control de pared**

Conecte el cable de tierra desde el control de pared hasta el control de tierra (en la caja del interruptor) empleando las tuercas para cable proporcionadas.

Conecte "LIVE IN" (caja del interruptor) a "~VAC" (control de pared), empleando las tuercas para cable proporcionadas.


Conecte "LIVE OUT" (caja del interruptor) a "FAN" (afuera del control de pared), empleando las tuercas para cable proporcionadas.

Presione todos los cables hacia dentro de la caja del interruptor.

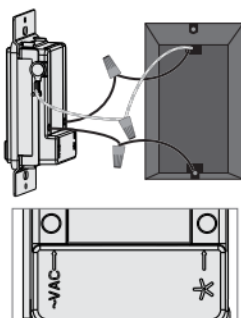


- Instalar el control de pared**

Instale los tornillos más largos a través de las ranuras del control de pared en los agujeros roscados de la caja del interruptor.

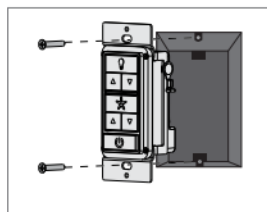

- Instalar la placa de cubierta**

Instale los tornillos más cortos a través de la placa del control de pared y en los agujeros roscados del control de pared.

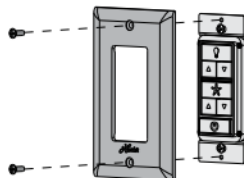

- Conecte la energía**



TECLA PRESIONADA FUNCIÓN

FUNCIÓN DE LUZ



Luz encendida/
Apagada



Atenuado de
Luz

Presión
Larga

Luz alta

Presión
Larga

Luz baja

Presión
Larga

Modo Atenuación
Encen./Apagado

FUNCIÓN DE VENTILADOR



Ventilador
Encen./Apagado

Presión
Larga

Control de
velocidad del
ventilador

Presión
Larga

Velocidad alta

Presión
Larga

Velocidad baja



Encen./
Apagado

Presión
Larga

Sincronizado

- El transmisor de control remoto ya debe estar sincronizado con el receptor y estar listo para usarse. Si necesita sincronizar su control remoto, alterne la alimentación al ventilador, apagándolo y luego encendiéndolo de nuevo desde la pared (o en el interruptor termomagnético si es necesario). Dentro de los siguientes tres minutos, haga lo siguiente:



- Hacer referencia a la tarjeta de la función de control remoto incluido para obtener información sobre cómo utilizar el control!

AVISO

- Siempre compre las pilas de tamaño y grado correctos para este uso.
- Reemplace todas las pilas de un set al mismo tiempo.
- Limpie los contactos de las pilas y los del aparato antes de colocar las pilas.
- Asegúrese que las pilas estén bien colocadas respecto a la polaridad (+ y -).
- Retire las pilas del equipo si no se va a utilizar por un tiempo prolongado.
- Retire las pilas usadas de inmediato.

Configuración de WiFi de HunterSMART™



HunterSMART se conecta a redes WiFi disponibles de 2.4 GHz.

1

Descarga la aplicación:

Para descargar la aplicación, escanea aquí con tu dispositivo preferido o busca "HunterSMART" en tu tienda de aplicaciones.



2

Abre la aplicación, inicia sesión y toca "+" para agregar un dispositivo.

3

Sigue las instrucciones en pantalla para configurar tu ventilador Matter.

Consejo profesional de Hunter:

¿Qué es Matter?

No se requiere un concentrador propietario: Matter funciona a través de Wi-Fi y necesita un controlador Matter en tu red para configurar y administrar los dispositivos. Muchos dispositivos comunes de hogar inteligente —como Apple HomePod, Amazon Echo o Google Nest Hub— funcionan como controladores Matter y es posible que ya formen parte de tu sistema. Estos controladores permiten un funcionamiento e integración de dispositivos sin interrupciones.

Nota: La etiqueta con el código QR de configuración de Matter se encuentra dentro de la tapa del control remoto o en la carcasa del ventilador (la ubicación puede variar). Es posible que se incluyan etiquetas adicionales.



El código de configuración de Matter es esencial para la configuración inicial y para futuras reconexiones. Para asegurarse de que siempre esté disponible, coloque la etiqueta en un lugar permanente, como en la carcasa del ventilador o junto con este manual.



Garantía limitada de por vida

Hunter Fan Company otorga esta garantía limitada al comprador original de este ventilador de techo Hunter. Este documento puede consultarse en www.HunterFan.com.

¡Gracias por elegir Hunter!

¿Cómo se puede obtener el servicio de garantía?

Se requiere comprobante de compra al solicitar el servicio de garantía. El comprador original debe presentar un recibo de venta u otro documento que establezca el comprobante de compra. Hunter, a su entera discreción, puede aceptar un recibo de regalo.

Para obtener servicio, comuníquese con Hunter Fan Company en línea o por teléfono.

www.HunterFan.com/Support/Contact-Us/

1-888-830-1326

Por favor, no envíe su ventilador ni ninguna de sus piezas a Hunter. El envío será rechazado.

¿Qué cubre esta garantía?

Motor — Garantía limitada de por vida

Si alguna pieza del motor de su ventilador de techo falla durante el tiempo que sea propietario del ventilador debido a un defecto en materiales o mano de obra, según lo determine exclusivamente Hunter, Hunter le proporcionará un ventilador de reemplazo sin costo alguno.* La garantía limitada anterior se aplica únicamente al motor en sí y no se aplica a los controles electrónicos —como transmisores de control remoto, receptores de control remoto o capacitores— utilizados junto con el motor. Dichos controles electrónicos están incluidos en la garantía limitada de tres años que se describe a continuación.

Otros componentes — Garantía limitada de tres años

Salvo que se indique lo contrario en esta garantía, si alguna pieza de su ventilador de techo Hunter falla en cualquier momento dentro de los tres años a partir de la fecha de compra debido a un defecto en materiales o mano de obra, según lo determine exclusivamente Hunter, Hunter proporcionará una pieza de reemplazo sin costo alguno.*

Si no se puede proporcionar un producto o pieza de reemplazo para su ventilador, proporcionaremos un producto o pieza de reemplazo comparable o superior, a la entera discreción de Hunter.

¿Qué NO cubre esta garantía?

Mano de obra excluida. Esta garantía no cubre ningún costo o cargo asociado con la mano de obra (incluidos los honorarios de electricistas) necesaria para instalar, retirar o

reemplazar un ventilador o cualquiera de sus piezas.

No existe garantía para focos; baterías de control remoto; ventiladores comprados o instalados fuera de los Estados Unidos; ventiladores propiedad de alguien que no sea el comprador original; ventiladores para los cuales no se haya establecido un comprobante de compra; ventiladores comprados a un distribuidor no autorizado; desgaste normal; imperfecciones cosméticas menores; ventiladores reacondicionados; y ventiladores dañados debido a cualquiera de las siguientes causas: instalación incorrecta, uso indebido, abuso, cuidado inadecuado, incumplimiento de las instrucciones de Hunter, daños accidentales causados por el propietario del ventilador o terceros relacionados, modificaciones al ventilador, mantenimiento o reparación inadecuados o realizados incorrectamente, suministro de voltaje inadecuado o sobretensión, uso de piezas o accesorios incorrectos, falta de mantenimiento al ventilador, condiciones de viento excesivo o causas de fuerza mayor (por ejemplo, tormentas).

EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO DEL COMPRADOR ORIGINAL PARA CUALQUIER RECLAMACIÓN DE CUALQUIER TIPO CON RESPECTO A ESTE PRODUCTO SERÁ EL ESTABLECIDO EN EL PRESENTE DOCUMENTO. HUNTER FAN COMPANY NO ES RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DERIVADOS DE LA FALLA DEL PRODUCTO, YA SEA QUE SURJAN POR INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO O DE OTRO MODO. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse en su caso.

CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR APLICABLE A ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN SU DURACIÓN AL PERÍODO DE COBERTURA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS APLICABLES ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse en su caso.

¿Cómo afecta la ley estatal a la cobertura de la garantía?

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. También puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Localización de fallas

El ventilador no funciona

- Asegúrese de que el ventilador está encendido.
- Verifique el interruptor automático para asegurar que la alimentación esté encendida.
- Asegúrese que las aspas giren libremente.
- Apague la alimentación del interruptor automático, luego afloje la campana y revise todas las conexiones de acuerdo con el diagrama de cableado.

Excesivo bamboleo

- Apriete todas las aspas y tornillos de los soportes de las aspas hasta que estén ajustadas.
- Apague la alimentación eléctrica, apoye el ventilador muy cuidadosamente, y verifique que la bola de suspensión esté asentada correctamente.

El control remoto del ventilador funciona de modo errático

- Asegúrese de que la batería esté colocada correctamente.
- Instale una batería nueva.

El control remoto solo funciona cerca del ventilador

- Cambia la batería.

Operación ruidosa

- Apriete las aspas y tornillos de los soportes de las aspas hasta que estén ajustadas.
- Verifique si alguna aspa está agrietada. Si fuera así, reemplace todas las aspas.

Problemas de varios controles remoto

- Si usted tiene varios controles remoto o varios ventiladores controlados remotamente alimentados por el mismo interruptor termomagnético y está experimentando interferencia u operación deficiente de sus controles remoto, por favor visite www.HunterFan.com/FAQs y haga clic en "How do I properly install multiple remote-controlled fans?" para mayor información sobre cómo corregir este problema.

Consejo de Hunter Pro:


Para limpiar el ventilador

Use una escobilla suave o un paño sin hilachas para evitar rayones. Los productos de limpieza pueden dañar los acabados.


NOTA : Al encenderlo, su ventilador de techo oscilará hacia atrás y hacia adelante. Este es el FUNCIONAMIENTO NORMAL del ventilador de techo de CC (Corriente Continua) mientras pasa por su ciclo de calibración. "El ventilador NO ESTÁ DEFECTUOSO".

Varilla


Si necesita una varilla de diferente longitud, siga estos pasos:

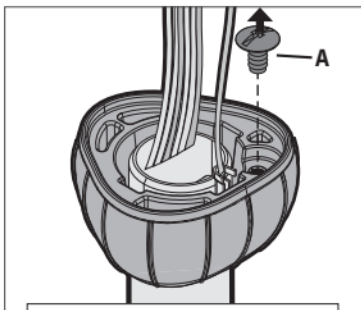


Remueva el tornillo (A) de la bola.

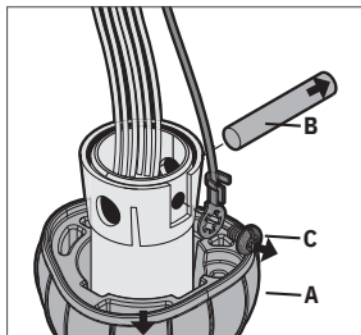


Deslice hacia abajo la bola (A), remueva el pasador metálico pequeño (B) y el tornillo de conexión a tierra (C).

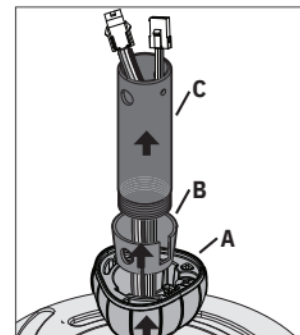

Remueva la bola (A), el manguito (casquillo) interior (B) y el tubo de soporte (C) fuera del cuerpo del ventilador y de los conjuntos de alambres.

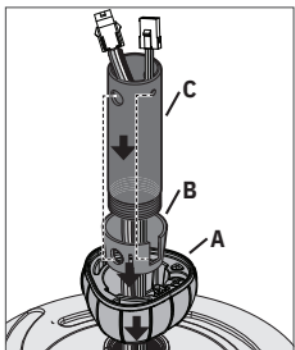


Pase los conjuntos de alambres procedentes del ventilador a través del tubo de soporte accesorio (C). Deslice el manguito interior (B) y la bola (A) sobre el tubo de soporte. Asegúrese de alinear los orificios del manguito (B) y del tubo de soporte (C).

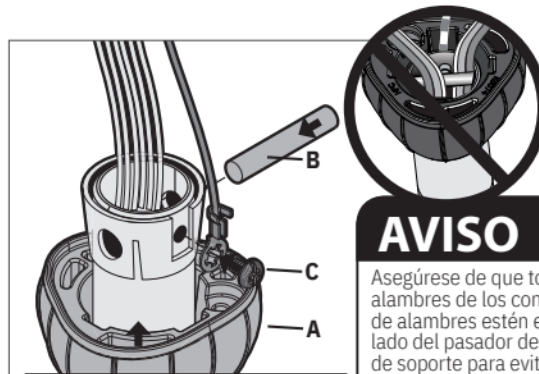

Vuelva a instalar el pasador metálico pequeño (B) y el tornillo de conexión a tierra (C). Deslice hacia arriba la bola (A).

AVISO

Asegúrese de que todos los alambres de los conjuntos de alambres estén en un lado del pasador del tubo de soporte para evitar enredo de alambres al acoplar el tubo de soporte. No coloque los alambres en el mismo lado del tornillo de conexión a tierra para evitar daño a los alambres.

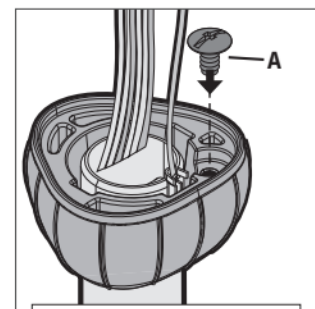

Vuelva a instalar el tornillo (A) de la bola.

Para techos con altura superior a 3 m, compre por Internet un kit de extensión de cable DC y un tubo de soporte.

⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE CAÍDA DEL VENTILADOR
Para evitar LESIONES GRAVES O LA MUERTE:

- Siga SIEMPRE las instrucciones de montaje de la varilla.

- VERIFIQUE que la varilla se ensamble correctamente tirando firmemente de la bola colgante

- El pasador es necesario para asegurar del conjunto de tubo de soporte

