

# Hunter

## CEILING FAN REMOTE CONTROL

Model 99813

### HUNTER FAN COMPANY CONTROL LIMITED WARRANTY

The Hunter Fan Company makes the following limited warranty to the original purchaser of the Control ("Control"): Your Control is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one year from the date of sale. If the Control malfunctions or fails within the warranty period due to a defect in material or workmanship we will replace it free of charge. IF THE ORIGINAL PURCHASER CEASES TO OWN THE CONTROL, THIS WARRANTY AND ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE VOIDED. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IN RESPECT TO ANY CONTROL, IS EXPRESSLY LIMITED TO THE PERIOD OF THE EXPRESS WARRANTY SET FORTH ABOVE FOR SUCH CONTROL. This warranty excludes malfunctions or failures which were caused by repairs by persons not authorized by us, mishandling, improper installation, modifications, or damage to the Control while in your possession, or unreasonable use. This warranty does not apply to batteries or to deterioration or damage to the product caused by the use of faulty batteries. To obtain a replacement, return your Control postage prepaid along with proof of purchase to Hunter Fan Company Service Department at 7130 Goodlett Farms Pkwy., Memphis, TN 38016. IN NO EVENT SHALL HUNTER FAN COMPANY BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OR LIMITATIONS OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

### Read and Save These Instructions

This product conforms to UL Standard 1917.

**⚠ WARNINGS** This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna, increase the separation between the equipment and receiver, connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Note: Any changes or modifications to the transmitter or receiver not expressly approved by Hunter Fan Company may void one's authority to operate this remote control. Chemical burn hazard. Keep batteries away from children. This remote contains a lithium button cell battery. If a new or used lithium button/coin cell battery is swallowed or enters the body, it can cause severe internal burns and can lead to death in as little as 2 hours. Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention. Dispose of cells properly and keep away from children. Even used cells may cause injury.

### Installation


**⚠** The Hunter Handheld Control requires an installed compatible receiver to function. Please follow the installation instructions included with the receiver prior to setting up your Handheld Control.

**If you are installing multiple remote-controlled fans on the same circuit breaker,** you may need to perform a few extra steps to prevent interference or faulty operation of your remote controls.

Go to [www.HunterFan.com/FAQs](http://www.HunterFan.com/FAQs) and click "How do I properly install multiple remote-controlled fans?" for more information.

### 1 Turning off the power

Before installation, use the pull chains to set the fan speed to HIGH and the light to ON. Ensure the power is OFF at the outlet box and wall switch location before proceeding with installation.

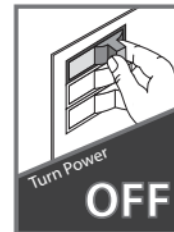


**⚠ WARNING** To avoid possible electrical shock, before installing your fan, disconnect the power by turning off the circuit breakers to the outlet box associated with the wall switch location.

### 2 Installing the battery

To access the battery compartment, remove the small Phillips head screw that secures the battery door to the remote control.

Replace the used battery with a CR2032 battery when necessary. The battery should be installed with the positive (+) side up.

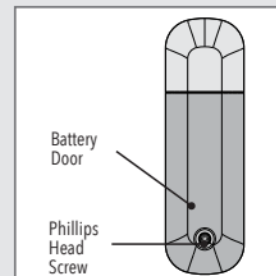


### 3 **⚠ IMPORTANT** Turning on the power



### 4 Pair the remote with a compatible receiver.

**Note:** To pair your remote, remove the battery door. Cycle power to the fan by turning power off and back on at the wall switch (or circuit breaker if necessary). Within three minutes, press the pair button on the remote.

**To prevent faulty operation, please disconnect power from all other ceiling fans within range while pairing.**

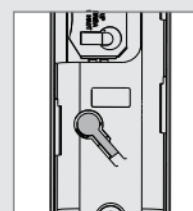

### Remote Cradle

Remove the cradle from the cradle bracket.




**You have two options to install the included remote control cradle to the wall. Choose which path works best for you.**

### Option 1 Using screws

Choose your cradle installation location.

If you are installing into drywall, drill two 9/64 width holes using the cradle bracket as a guide. Gently hammer the included drywall anchors into the pre-drilled holes.

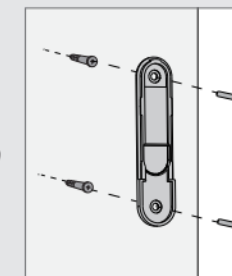


Install the cradle bracket to the wall with the included screws.

### Option 2 Using Adhesive Strip

Apply the adhesive sticker to the back of cradle bracket per the instructions on the adhesive sticker.



Press the cradle bracket against the wall and hold firmly for 30 seconds.

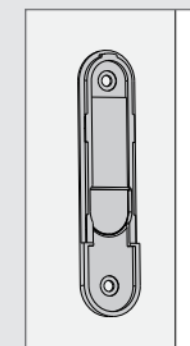

Slide the cradle onto the mounted bracket.



### Remote Functions

Key Press	Function
+ Quick Press	Light On/Off
+ Long Press	Light Dimming
+ Quick Press	Fan On/Off
+ Quick Press	Raise Fan Speed
+ Quick Press	Lower Fan Speed
Long Press	Fan High
Long Press	Fan Low
Long Press  +	Dimming Mode On/Off
+ Long Press	Fan Reverse (For fans without a reverse switch ONLY)
Long Press  +	Fan Updraft (For fans without a reverse switch ONLY)
Long Press  +	Fan Downdraft (For fans without a reverse switch ONLY)

### Troubleshooting

#### Remote Control of Fan is Erratic

- Make sure the battery is installed correctly.
- Install a fresh battery.

#### Multiple Remote Issues

- If you have multiple remotes or multiple remote-controlled fans installed on the same circuit breaker and you are experiencing interference or faulty operation of your remote controls, please go to [www.HunterFan.com/FAQs](http://www.HunterFan.com/FAQs) and click "How do I properly install multiple remote-controlled fans?" for information on how to correct this issue.

# Hunter

## CONTROL REMOTO PARA VENTILADOR DE TECHO

Model 99813

### GARANTÍA LIMITADA DEL CONTROL REMOTO DE LA HUNTER FAN COMPANY

Hunter Fan Company establece la siguiente garantía limitada al comprador original del control remoto ("Control"): garantizamos durante un año a partir de la fecha de compra que su Control no tendrá defectos en materiales ni mano de obra. Si el Control presenta un funcionamiento defectuoso o una avería dentro del período de garantía debido a un defecto en el material o la mano de obra, lo reemplazaremos en forma gratuita. SI EL COMPRADOR ORIGINAL DEJA DE POSEER EL CONTROL, ESTA GARANTÍA Y CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, QUEDA ANULADA. ESTA GARANTÍA SUSTITUYE A TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS. LA DURACIÓN DE TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, RELACIONADA CON CUALQUIER CONTROL, ESTÁ EXPRESAMENTE LIMITADA AL PERÍODO DE LA GARANTÍA EXPRESA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE PARA DICHO CONTROL. Esta garantía excluye funcionamientos defectuosos o fallas causados por reparaciones realizadas por personas no autorizadas por nosotros, mal uso, instalación incorrecta, modificaciones, o daños al Control mientras esté en su posesión, o por un empleo no razonable. Esta garantía no se aplica a las baterías ni al deterioro o daño al producto causado por el uso de baterías defectuosas. Para obtener un reemplazo, devuelva su Control con el franqueo prepago junto con una prueba de su compra al Departamento de servicio de Hunter Fan Company, 7130 Goodlett Farms Pkwy., Memphis, TN 38016. HUNTER FAN COMPANY NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO DE DAÑOS RESULTANTES O INCIDENTALES. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS ACCESORIOS O PERJUDICIALES, ASÍ QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ANTES MENCIONADAS PUEDEN NO APLICARSE A USTED. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, PERO USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ESTADO A ESTADO.

### LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Este producto se ajusta al Estándar 1917 UL.

**ADVERTENCIAS** Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC. La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar una interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe tolerar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este dispositivo cumple con la norma RSS-210 de Industry Canada. La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia, y (2) este dispositivo debe tolerar cualquier interferencia, incluyendo interferencias que puedan causar la operación no deseada del mismo.

Este equipo se ha probado y cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las reglas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radio frecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a la comunicación por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no pueda producirse interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa alguna interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo; el usuario debe tratar de corregir la interferencia aplicando una o más de las medidas siguientes: Reoriente o reubique la antena receptora, aumente la separación entre el equipo y el receptor, conecte el equipo a una salida de un circuito diferente al circuito en que está conectado el receptor. Consulte con su representante de ventas o con un técnico experimentado de radio/TV. Nota: Cualquier cambio o modificación al transmisor o al receptor no aprobados expresamente por Hunter Fan Company puede anular la autorización para operar este control remoto. Peligro de quemadura química. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. Este control remoto posee baterías tipo botón de litio. Si una batería tipo botón de litio, nueva o usada, es ingerida o ingresa al cuerpo, puede provocar quemaduras internas graves y puede provocar la muerte en apenas 2 horas. Siempre cierre por completo el compartimiento de las baterías. Si el compartimiento de las baterías no está bien cerrado, deje de usar el producto, extraiga las baterías y manténgalas fuera del alcance de los niños. Si cree que las baterías pueden haber sido ingeridas o haber ingresado a cualquier parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato. Deseche las baterías de manera adecuada y manténgalas fuera del alcance de los niños. Incluso las baterías usadas pueden provocar lesiones.

### Instalación

**!** El Control Remoto Portátil de Hunter requiere un receptor compatible instalado para funcionar. Por favor siga las instrucciones de instalación incluidas con el receptor antes de configurar su Control Portátil.

#### Si usted está instalando varios ventiladores controlados remotamente en el mismo interruptor automático,

usted podría necesitar realizar algunos pasos adicionales para prevenir interferencia u operación deficiente de sus controles remoto.

Visite [www.HunterFan.com/FAQs](http://www.HunterFan.com/FAQs) y haga clic en "Cómo instalar apropiadamente múltiples ventiladores controlados remotamente" (How do I properly install multiple remote-controlled fans?) para obtener información adicional.

### 1 Desconecte la energía

Antes de instalar, use las cadenas para que la velocidad del ventilador quede en la posición ALTA y la luz en ENCENDIDA. Asegúrese de que la alimentación esté DESCONECTADA antes de continuar con la instalación.




### ADVERTENCIA

Para evitar posibles choques eléctricos, antes de instalar su ventilador, desconecte la alimentación apagando los interruptores automáticos que alimentan a la caja de salida asociados con el interruptor de pared.

### 2 Instalación o cambio de la batería

Para acceder al compartimiento de la batería quite el pequeño tornillo estrella (Phillips) que fija la tapa del compartimiento al conjunto del transmisor. Reemplace la batería CR2032 según sea necesario. La batería debe instalarse con el lado positivo (+) hacia arriba.

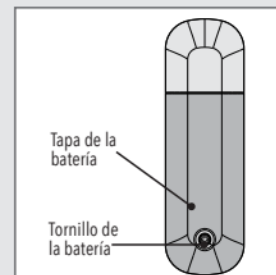


### 3 ¡IMPORTANTE!

#### Conecte la energía



### 4 Empareje el control remoto con un receptor compatible.

**Nota:** Si necesita sincronizar su control remoto, retire la compuerta de las baterías. Alterne la alimentación al ventilador, apagándolo y luego encendiéndolo de nuevo desde la pared (o en el interruptor termomagnético si es necesario). Dentro de los siguientes tres minutos, presione el botón sincronizar en el control remoto. Si la sincronización fue exitosa, sonará un solo bip.

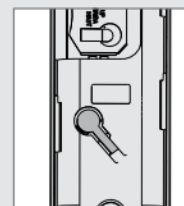

**Para evitar una falla en la operación, desconecte la alimentación de todos los otros ventilador de techo dentro del rango mientras realiza la sincronización.**

### Soporte de control remoto

Retire la base de su soporte.




Tiene dos opciones para instalar en la pared la base del control remoto incluida. Elija la ruta que mejor funcione para usted.

### Opción 1 Utilizando tornillos

Escoja la ubicación de instalación de la base.

Si está instalando sobre un panel de yeso, perforar dos orificios de 9/64" de ancho usando el soporte de la base como una guía. Martille con cuidado las anclas para panel de yeso incluidas en los orificios previamente perforados.

Instale el soporte de la base a la pared con los tornillos incluidos.

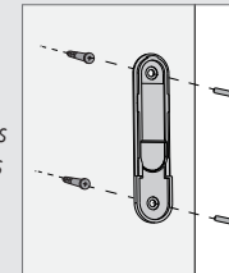


### Opción 2 Utilizando una tira adhesiva

Aplique la etiqueta adhesiva a la parte trasera del soporte de la base según las instrucciones mostradas en la etiqueta adhesiva.



Presione el soporte de la base contra la pared y sosténgalo firmemente por 30 segundos.

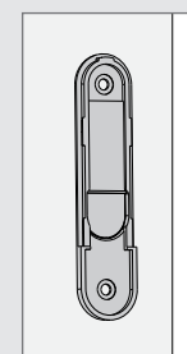

Deslice la base sobre el soporte ya montado.



### Funciones remotas:

Presionamiento de tecla	Función
+ Presionamiento rápido	Luz encendida/apagada
+ Presionamiento prolongado	Atenuación de la luz
+ Presionamiento rápido	ENCENDIDO/APAGADO
+ Presionamiento rápido	Aumentar la velocidad del ventilador
+ Presionamiento rápido	Reducir la velocidad del ventilador
Presionamiento prolongado	Alta velocidad
Presionamiento prolongado	Baja velocidad
Presionamiento prolongado  +	Encendido/Apagado del modo de atenuación
+ Presionamiento prolongado	Reversa del ventilador (SÓLO para ventiladores sin interruptor de reversa)
Presionamiento prolongado  +	Flujo de aire ascendente del ventilador (SÓLO para ventiladores sin interruptor de reversa)
Presionamiento prolongado  +	Flujo de aire descendente del ventilador (SÓLO para ventiladores sin interruptor de reversa)

### Localización de fallas

#### El control remoto del ventilador funciona de modo errático

- Asegúrese de que la batería esté colocada correctamente.
- Instale una batería nueva.

#### Problemas de varios controles remoto

- Si usted tiene varios controles remoto o varios ventiladores controlados remotamente alimentados por el mismo interruptor termomagnético y está experimentando interferencia u operación deficiente de sus controles remoto, por favor visite [www.HunterFan.com/FAQs](http://www.HunterFan.com/FAQs) y haga clic en "How do I properly install multiple remote-controlled fans?" para mayor información sobre cómo corregir este problema.