

Hunter

CEILING FAN REMOTE CONTROL Model 99085

HUNTER FAN COMPANY CONTROL LIMITED WARRANTY

Hunter Fan Company grants this limited warranty to the original purchaser of this Hunter accessory control. This document can be found at www.HunterFan.com.

Thank you for choosing Hunter!

How Can Warranty Service Be Obtained?

Proof of purchase is required when requesting warranty service. The original purchaser must present a sales receipt or other document that establishes proof of purchase. Hunter, at its sole discretion, may accept a gift receipt. To obtain service, contact Hunter Fan Company online or by phone.

www.HunterFan.com/Support/Contact-Us/

1-888-830-1326

Please do not ship your accessory control or any control parts to Hunter. Delivery will be refused.

What Does This Warranty Cover?

One-Year Limited Warranty

If any part of your Hunter accessory control fails at any time within one year of the date of purchase due to a defect in material or workmanship, as determined solely by Hunter, Hunter will provide a replacement part free of charge.*

* If no replacement product/part can be provided for your accessory control, we will provide a comparable or superior replacement product/part at the sole discretion of Hunter.

What Does This Warranty NOT Cover?

Labor Excluded. This warranty does not cover any costs or fees associated with the labor (including electrician's fees) required to install, remove, or replace an accessory control or its parts.

There is no warranty for light bulbs or LEDs (except where otherwise noted); remote control batteries; accessory controls purchased or installed outside the United States; accessory controls owned by someone other than the original purchaser; accessory controls for which proof of purchase has not been established; accessory controls purchased from an unauthorized dealer; ordinary wear and tear; minor cosmetic blemishes; refurbished accessory controls; and accessory controls that are damaged due to any of the following: improper installation, misuse, abuse, improper care, failure to follow Hunter instructions, accidental damage caused by the accessory control owner or related parties, modifications to the accessory controls, improper or incorrectly performed maintenance or repair, improper voltage supply or power surge, use of improper parts or accessories, failure to provide maintenance to the accessory controls, or acts of God (e.g. flood).

ORIGINAL PURCHASER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR A CLAIM OF ANY KIND WITH RESPECT TO THIS PRODUCT SHALL BE THE REMEDIES SET FORTH HEREIN. HUNTER FAN COMPANY IS NOT RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, DUE TO PRODUCT FAILURE, WHETHER ARISING OUT OF BREACH OF WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, OR OTHERWISE. Some States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE APPLICABLE TO THIS PRODUCT ARE LIMITED IN DURATION TO THE PERIOD OF COVERAGE OF THE APPLICABLE LIMITED WARRANTIES SET FORTH ABOVE. Some States do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

How Does State Law Affect Warranty Coverage?

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state.

Installation



The Hunter Handheld Control requires an installed compatible receiver to function. Please follow the installation instructions included with the receiver prior to setting up your Handheld Control.


If you are installing multiple remote-controlled fans on the same circuit breaker,

you may need to perform a few extra steps to prevent interference or faulty operation of your remote controls.

Go to www.HunterFan.com/FAQs and click "How do I properly install multiple remote-controlled fans?" for more information.

1 Turning off the power


Before installation, use the pull chains to set the fan speed to HIGH and the light to ON. Ensure the power is OFF at the outlet box and wall switch location before proceeding with installation.

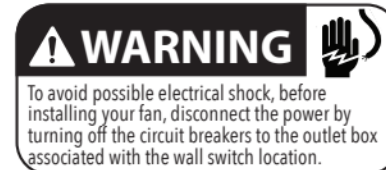

2 Installing the battery

To access the battery compartment, loosen the small Phillips head screw that secures the battery door to the remote control.

Replace the used battery with a CR2032 battery when necessary. The battery should be installed with the positive (+) side up.

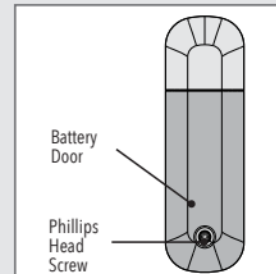

3 IMPORTANT


Turning on the power



4 Pair the remote with a compatible receiver.

Note: To pair your remote, remove the battery door. Cycle power to the fan by turning power off and back on at the wall switch (or circuit breaker if necessary). Within three minutes, press the pair button on the remote.

To prevent faulty operation, please disconnect power from all other ceiling fans within range while pairing.

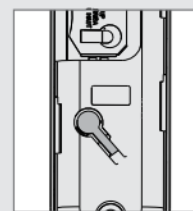

Remote Cradle

Remove the cradle from the cradle bracket.




You have two options to install the included remote control cradle to the wall. Choose which path works best for you.

Option 1 Using screws

Choose your cradle installation location.

If you are installing into drywall, drill two 9/64 width holes using the cradle bracket as a guide. Gently hammer the included drywall anchors into the pre-drilled holes.

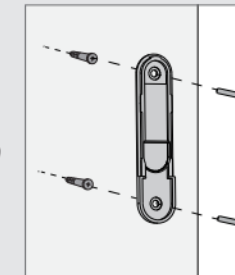


Install the cradle bracket to the wall with the included screws.

Option 2 Using Adhesive Strip

Apply the adhesive sticker to the back of cradle bracket per the instructions on the adhesive sticker.



Press the cradle bracket against the wall and hold firmly for 30 seconds.

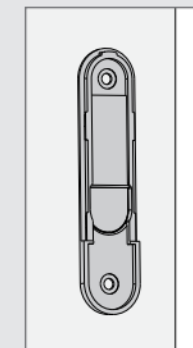

Slide the cradle onto the mounted bracket.



Remote Functions

Key Press	Function
+ Quick Press	Fan On/Off
+ Quick Press	Raise Fan Speed
+ Quick Press	Lower Fan Speed
Long Press	Fan High
Long Press	Fan Low
+ Quick Press	Fan Reverse (For fans without a reverse switch ONLY)

Troubleshooting

Remote Control of Fan is Erratic

- Make sure the battery is installed correctly.
- Install a fresh battery.

Multiple Remote Issues

- If you have multiple remotes or multiple remote-controlled fans installed on the same circuit breaker and you are experiencing interference or faulty operation of your remote controls, please go to www.HunterFan.com/FAQs and click "How do I properly install multiple remote-controlled fans?" for information on how to correct this issue.

Hunter

CONTROL REMOTO PARA VENTILADOR DE TECHO Model 99085

GARANTÍA LIMITADA DEL CONTROL REMOTO DE LA HUNTER FAN COMPANY

Hunter Fan Company otorga esta garantía limitada al comprador original de este control remoto accesorio de Hunter. Puede encontrar este documento en www.HunterFan.com.

¡Gracias por elegir Hunter!

¿Cómo puede obtenerse un servicio cubierto en la garantía?

Se requiere una prueba de su compra al solicitar un servicio de garantía. El comprador original debe presentar un recibo de compra u otro documento que compruebe su compra. Hunter, a su arbitrio, puede aceptar un recibo de regalo. Para obtener servicio, póngase en contacto con Hunter Fan Company por internet o por teléfono.

www.HunterFan.com/Support/Contact-Us/
1-888-830-1326

Por favor no envíe a Hunter su control remoto accesorio ni ninguna pieza de éste.

Le entrega será rechazada.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Garantía limitada de 1 año

Si cualquier pieza de su control remoto accesorio de Hunter falla en cualquier momento durante el primer año desde la fecha de compra, debido a un defecto en los materiales o la fabricación, según lo determine Hunter únicamente, Hunter le proporcionará una pieza de reemplazo sin costo para usted.

* Si no le podemos proporcionar un producto o pieza de reemplazo para su control remoto accesorio, le proporcionaremos un producto o pieza de reemplazo comparable o superior, según criterio exclusivo de Hunter.

¿Qué es lo que NO cubre esta garantía?

La mano de obra está excluida. Esta garantía no cubre ningún costo u honorarios asociados con la mano de obra (incluyendo los honorarios del electricista) requerida para instalar, retirar o reemplazar un control remoto accesorio o cualquier pieza del mismo.

No hay garantía para los focos de luz ni luces LED (excepto si se especifica lo contrario); las baterías del control remoto; los controles remotos accesorios comprados o instalados fuera de los Estados Unidos; los controles remotos accesorios propiedad de otra persona distinta al comprador original; los controles remotos accesorios cuyo comprobante de compra no haya sido presentado; los controles remotos accesorios comprados en un distribuidor no autorizado; el desgaste por uso normal; las imperfecciones cosméticas menores; los controles remotos accesorios remanufacturados; y los controles remotos accesorios que hayan sido dañados debido a cualquiera de las siguientes causas: instalación inapropiada, mal uso, maltrato, falta de cuidado, no seguir las instrucciones de Hunter, daño accidental ocasionado por el propietario del control remoto accesorio o por personas relacionadas, modificaciones a los controles remotos accesorios, mantenimiento o reparación realizados inadecuada o incorrectamente, suministro de voltaje incorrecto o sobrecargas de energía, uso de piezas o accesorios inapropiados, no dar mantenimiento a los controles remotos accesorios, o desastres naturales (ej. inundación).

LOS REMEDIOS ÚNICOS Y EXCLUSIVOS DEL COMPRADOR ORIGINAL PARA RECLAMOS DE CUALQUIER CLASE CON RESPECTO A ESTE PRODUCTO DEBEN SER LOS ESTABLECIDOS EN ESTE DOCUMENTO. HUNTER FAN COMPANY NO ES RESPONSABLE POR DAÑOS EMERGENTES O INCIDENTALES, DEBIDO A LA FALLA DEL PRODUCTO, YA SEA QUE SURJA DE UNA INFRACCIÓN A LA GARANTÍA, UNA INFRACCIÓN DEL CONTRATO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA. Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daños fortuitos ni consiguientes, así que las limitaciones o exclusiones anteriores podrían no aplicarse a usted.

CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR APLICABLE A ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA POR LA DURACIÓN DEL PERÍODO DE COBERTURA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS APLICABLES ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que la limitación antes mencionada puede no aplicarse a usted.

¿Cómo afecta la ley estatal a la cobertura de la garantía?

Esta garantía le da derechos legales específicos. Usted también podría tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Instalación



El Control Remoto Portátil de Hunter requiere un receptor compatible instalado para funcionar. Por favor siga las instrucciones de instalación incluidas con el receptor antes de configurar su Control Portátil.

Si usted está instalando varios ventiladores controlados remotamente en el mismo interruptor automático,

usted podría necesitar realizar algunos pasos adicionales para prevenir interferencia u operación deficiente de sus controles remoto.

Visite www.HunterFan.com/FAQs y haga clic en "Cómo instalar apropiadamente múltiples ventiladores controlados remotamente" (How do I properly install multiple remote-controlled fans?) para obtener información adicional.

1 Desconecte la energía

Antes de instalar, use las cadenas para que la velocidad del ventilador quede en la posición ALTA y la luz en ENCENDIDA. Asegúrese de que la alimentación esté DESCONECTADA antes de continuar con la instalación.




ADVERTENCIA

Para evitar posibles choques eléctricos, antes de instalar su ventilador, desconecte la alimentación apagando los interruptores automáticos que alimentan a la caja de salida asociados con el interruptor de pared.

2 Instalación o cambio de la batería

Para acceder al compartimiento de la batería quite el pequeño tornillo estrella (Phillips) que fija la tapa del compartimiento al conjunto del transmisor. Reemplace la batería CR2032 según sea necesario. La batería debe instalarse con el lado positivo (+) hacia arriba.

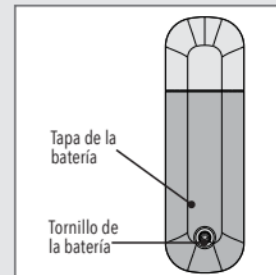


3 ¡IMPORTANTE! Conecte la energía



4 Empareje el control remoto con un receptor compatible.

Nota: Si necesita sincronizar su control remoto, retire la compuerta de las baterías. Alterne la alimentación al ventilador, apagándolo y luego encendiéndolo de nuevo desde la pared (o en el interruptor termomagnético si es necesario). Dentro de los siguientes tres minutos, presione el botón sincronizar en el control remoto. Si la sincronización fue exitosa, sonará un solo bip.

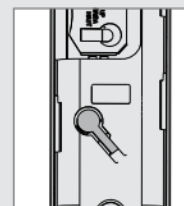

Para evitar una falla en la operación, desconecte la alimentación de todos los otros ventilador de techo dentro del rango mientras realiza la sincronización.

Soporte de control remoto

Retire la base de su soporte.




Tiene dos opciones para instalar en la pared la base del control remoto incluida. Elija la ruta que mejor funcione para usted.

Opción 1 Utilizando tornillos

Escoja la ubicación de instalación de la base.

Si está instalando sobre un panel de yeso, perforo dos orificios de 9/64" de ancho usando el soporte de la base como una guía. Martille con cuidado las anclas para panel de yeso incluidas en los orificios previamente perforados.

Instale el soporte de la base a la pared con los tornillos incluidos.

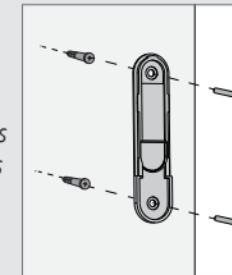


Opción 2 Utilizando una tira adhesiva

Aplique la etiqueta adhesiva a la parte trasera del soporte de la base según las instrucciones mostradas en la etiqueta adhesiva.



Presione el soporte de la base contra la pared y sosténgalo firmemente por 30 segundos.

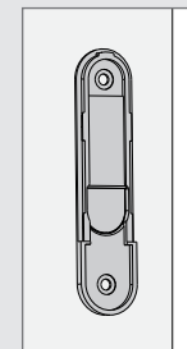

Deslice la base sobre el soporte ya montado.



Funciones remotas:

Presionamiento de tecla	Función
+ Presionamiento rápido	ENCENDIDO/ APAGADO
+ Presionamiento rápido	Aumentar la velocidad del ventilador
+ Presionamiento rápido	Reducir la velocidad del ventilador
Presionamiento prolongado	Alta velocidad
Presionamiento prolongado	Baja velocidad
+ Presionamiento rápido	Reversa del ventilador (SÓLO para ventiladores sin interruptor de reversa)

Localización de fallas

El control remoto del ventilador funciona de modo errático

- Asegúrese de que la batería esté colocada correctamente.
- Instale una batería nueva.

Problemas de varios controles remoto

- Si usted tiene varios controles remoto o varios ventiladores controlados remotamente alimentados por el mismo interruptor termomagnético y está experimentando interferencia u operación deficiente de sus controles remoto, por favor visite www.HunterFan.com/FAQs y haga clic en "How do I properly install multiple remote-controlled fans?" para mayor información sobre cómo corregir este problema.