

Anza

Manual de instalación

IMPORTANTE, CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA DETENIDAMENTE.
SÓLO PARA USO DOMÉSTICO, NO PARA USO COMERCIAL.

Modelo: 53056 Negro mate
53283 Blanco fresco

Peso ±0.9 kg / 2 lb: 7.8 kg / 17.2 lbs

ENERGY STAR

Guía interactiva en 3D

Paso 1: Escanee el código QR con su teléfono celular o tableta

Paso 2: Siga las instrucciones que aparecen en pantalla

Paso 3: Registre su producto

Hunter



Nuestra guía digital de instalación lo lleva sin problemas desde el desembalaje hasta la finalización, mediante instrucciones claras y ayudas visuales. Con la comodidad de acceder a la guía en su teléfono inteligente, tableta o computadora, usted puede llevar su experiencia de instalación dondequiera que vaya.

©2024 Hunter Fan Co.
M4102-02 r112724

¡Felicitaciones por adquirir su nuevo ventilador de techo Hunter®!

El ventilador que compró le brindará confort y un buen desempeño en su hogar u oficina durante muchos años. Este manual de instrucciones contiene indicaciones completas para instalar y operar su ventilador. Estamos orgullosos de nuestro trabajo y apreciamos la oportunidad de suministrarle el mejor ventilador de techo disponible en cualquier lugar del mundo.

¡Estamos para ayudarlo!

Este manual de instrucciones está diseñado para hacer que la instalación sea lo más fácil posible. Mientras trabaje con este manual, mantenga cerca su teléfono inteligente o su tableta. Hemos añadido enlaces a videos para ayudarlo en las secciones más técnicas. Si no está acostumbrado a cablear o no se siente cómodo haciéndolo, póngase en contacto con un electricista calificado. También ofrecemos atención al cliente por teléfono al 1. 888. 830. 1326 (De lunes a viernes de 8 AM a 6 PM CST. Sábados de 11 AM a 4 PM CST [inglés o español]) o visítenos en Hunterfan.com.

¡Regístrese hoy! Garantía limitada de por vida útil GRATUITA

Para activar su garantía limitada de por vida útil gratuita, por favor escanee el código QR y registre su producto. Esto garantizará que usted reciba servicio y ayuda excepcionales en los años futuros.

Escanéame

IMPORTANTE, CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA DETENIDAMENTE.

⚠ ADVERTENCIA



Advertencia

w.1 Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, monte el ventilador directamente a la estructura de la edificación y/o una caja de salida marcada como aceptable para soporte de ventiladores de 31.8 kg / 70 lbs y utilice los tornillos de montaje suministrados con la caja de salida.

w.2 Para evitar posibles choques eléctricos, antes de instalar o dar servicio de mantenimiento a su ventilador, desconecte la alimentación apagando los interruptores automáticos que alimentan a la caja de salida y el interruptor de pared asociado. Si usted no puede bloquear los interruptores automáticos en la posición de apagado, asegure firmemente una forma destacada de advertencia, como una etiqueta de seguridad, en el tablero de servicio.

w.3 Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este ventilador se debe instalar con un control/interruptor de pared separado.

w.4 Para reducir el riesgo de lesiones personales, no doble los soportes de paleta cuando los instale, o cuando equilibre las paletas, o al limpiar el ventilador. No introduzca objetos extraños entre las paletas del ventilador en movimiento.

w.5 Las baterías no-recargables no se deben recargar. Las baterías gastadas se deben sacar del producto.

w.6 Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia ni conocimiento, si se les ha proporcionado supervisión o instrucciones respecto del uso seguro del aparato y si entiende los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. El mantenimiento de limpieza y de uso no debe ser realizado sin supervisión. Se recomienda que los niños estén supervisados para asegurar que no estén utilizando el aparato inapropiadamente.

w.7 Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, no use piezas de repuesto que no hayan sido recomendadas por el fabricante (por ejemplo, piezas hechas en casa utilizando una impresora 3D).

Precaución

c.1 Todo el cableado se debe realizar de acuerdo con los códigos eléctricos locales y nacionales ANSI/NFPA 70. Si usted no está familiarizado con el cableado, emplee un electricista calificado.

c.2 Solo use piezas de repuesto Hunter.

Este equipo se ha probado y cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las reglas FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación eléctrica. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radio frecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a la comunicación por radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no pueda producirse interferencia en una instalación en particular . Si este equipo causa alguna interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, el usuario debe tratar de corregir la interferencia aplicando una o más de las medidas siguientes :

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un tomacorriente de un circuito diferente del circuito en que está conectado el receptor.
- Consulte con su representante de ventas o con un técnico experimentado de radio/TV.

Precaución: las modificaciones que no estén aprobadas por escrito por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.


Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC. La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar una interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe tolerar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

© 2024 Hunter Fan Company
7130 Goodlett Farms Pkwy, Suite 400
Memphis TN 38016


Intertek
Este producto se ajusta al Estándar 507 UL.

Herramientas necesarias para la instalación: (No incluido)


Montaje en caja de salida

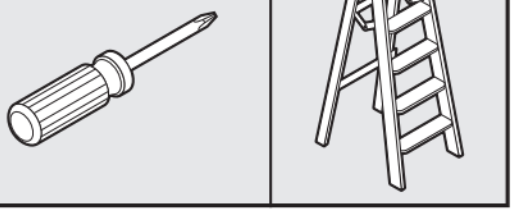

Montaje en estructura de edificio

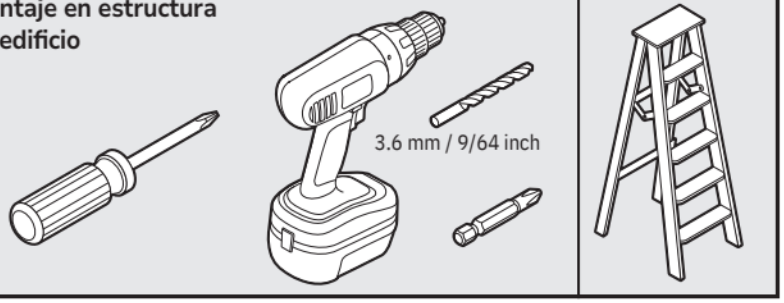


Piezas incluidas

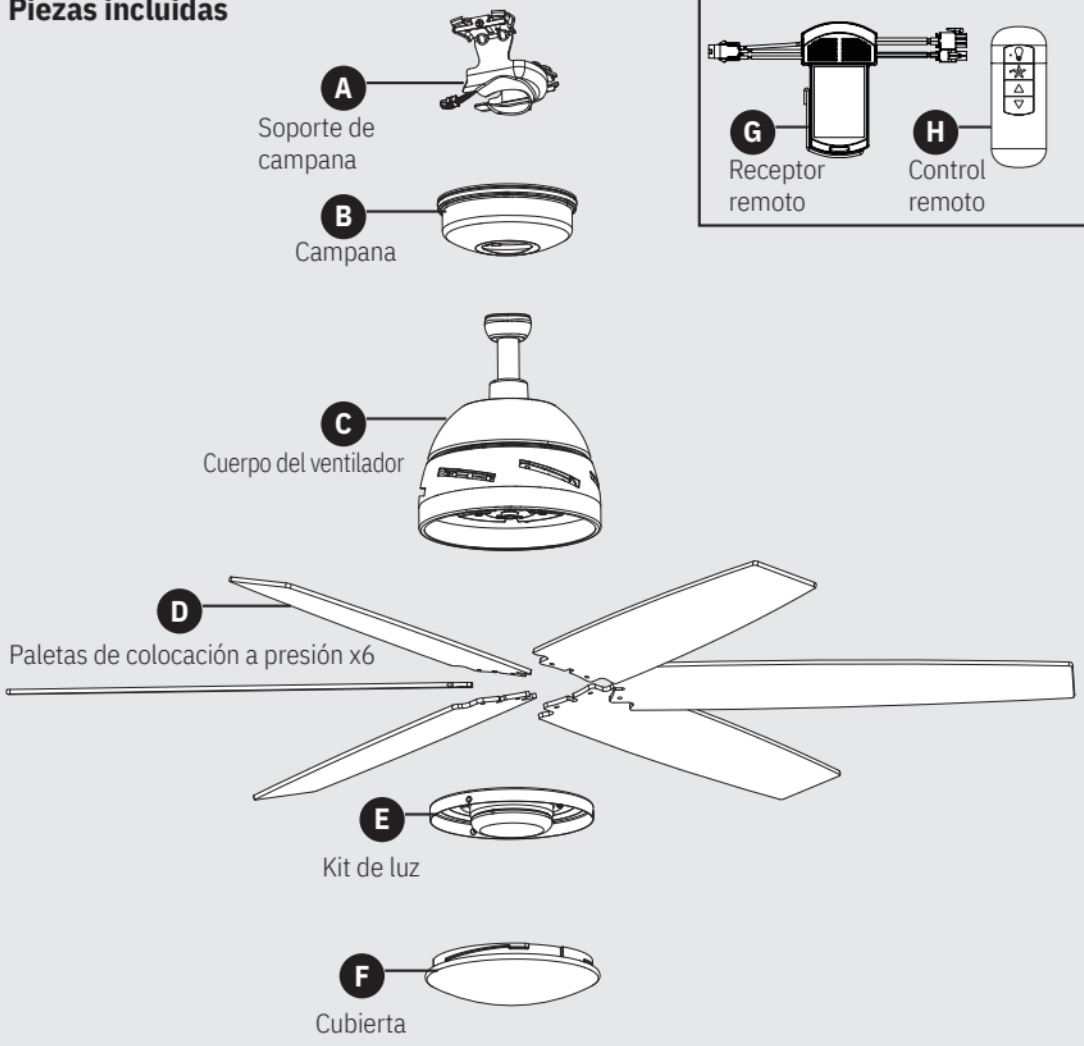


Se requiere ensamblaje.
Sólo para uso en interiores.

Tornillería incluida

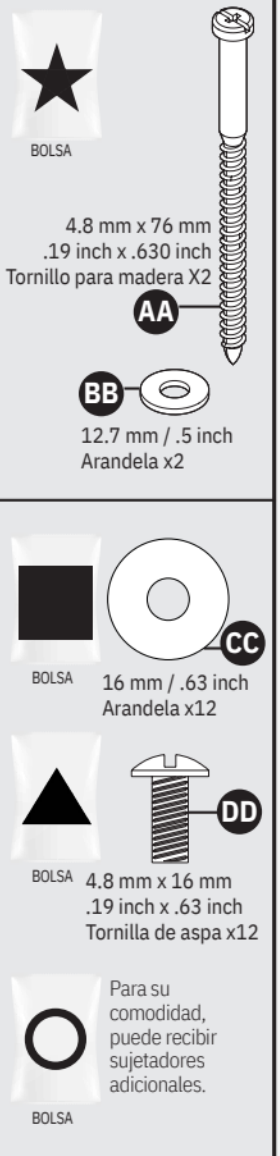


Antes de comenzar la instalación

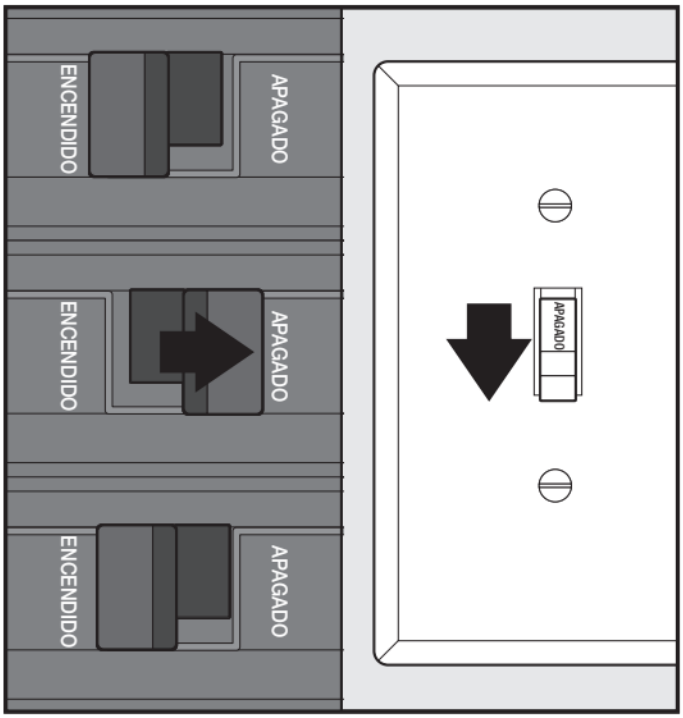

Apague el **suministro eléctrico**, el interruptor automático y el interruptor de la lámpara.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar posibles choques eléctricos, antes de instalar su ventilador, desconecte la alimentación apagando los interruptores automáticos que alimentan a la caja de salida asociados con el interruptor de pared.

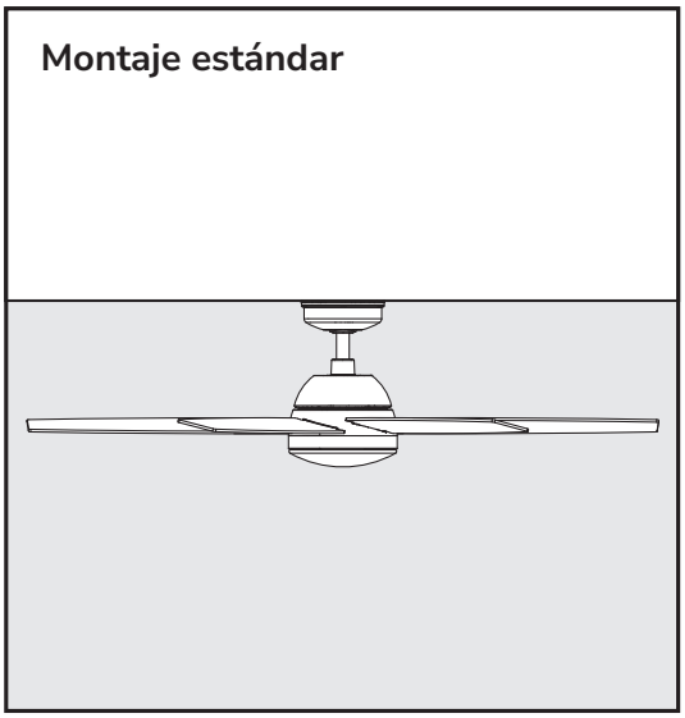



Esta instalación es para los **techos horizontales** que utilizan los ventiladores de techo con tubo de soporte corto preinstalado.

¡IMPORTANTE!

El **tubo de soporte** accesorio más largo que se puede utilizar con los ventiladores HunterExpress® es de **30 cm / 12 pulgadas.**


Al utilizar el tubo de soporte más largo, será necesario aplicar fijador de roscas (vea "Instalación – Tubo de soporte más largo" al final de este manual, para obtener información adicional).

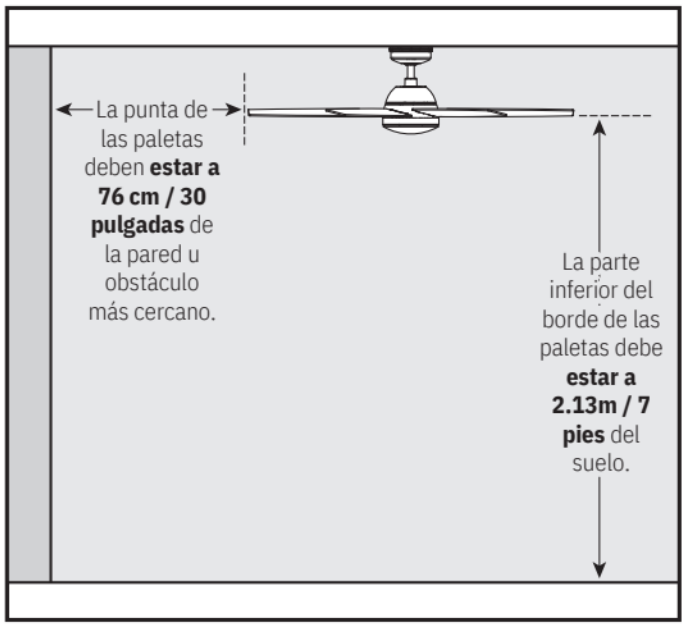

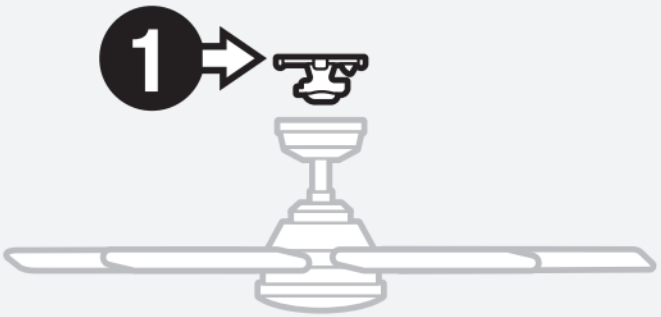


Preparar

- Usted debe poder asegurar el ventilador a la estructura de la edificación o una caja de salida aprobada para ventiladores.
- Usted tiene dos opciones para la instalación. Elija cuál funciona mejor para su ubicación. Antes de la instalación, remueva cualquier soporte existente.

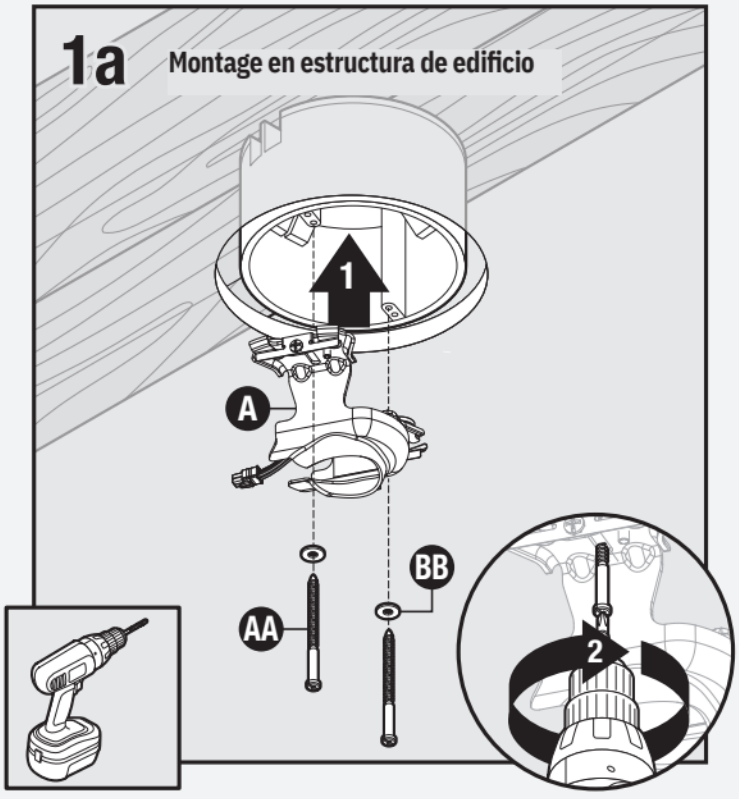


Utilizando los tornillos para madera (**AA**) y arandelas (**BB**) incluidos, instale el soporte (**A**) de campana a través de la caja de salida en la estructura del edificio. Taladrar orificios piloto de 3.6 mm / 9/64 pulg en la estructura del edificio ayudará a asegurar el soporte (**A**) de campana.

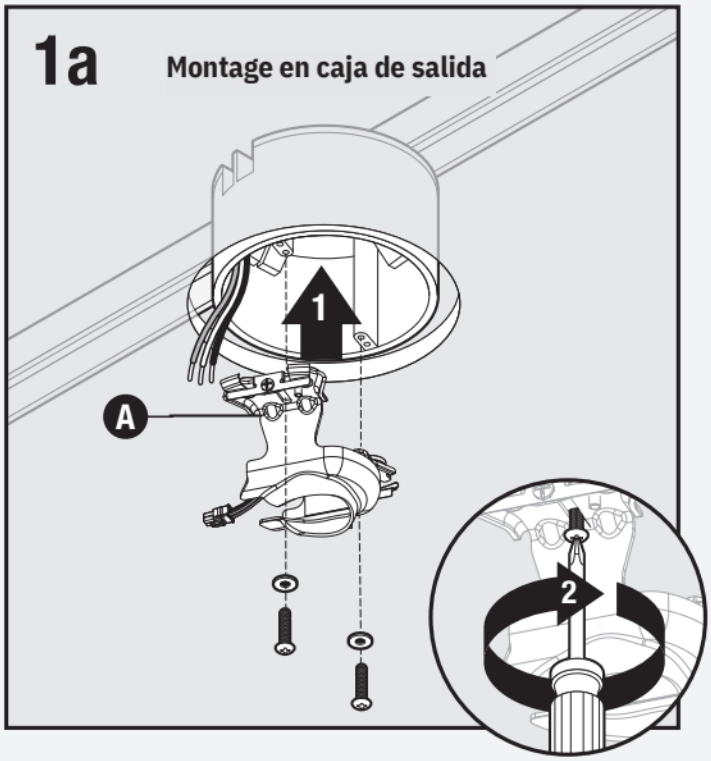

Instale el soporte (**A**) de campana a la caja de salida. Asegure con tornillos para metal y arandelas (suministrados con la caja de salida).

1b Alambrado (cableado) del elemento de fijación por palanca

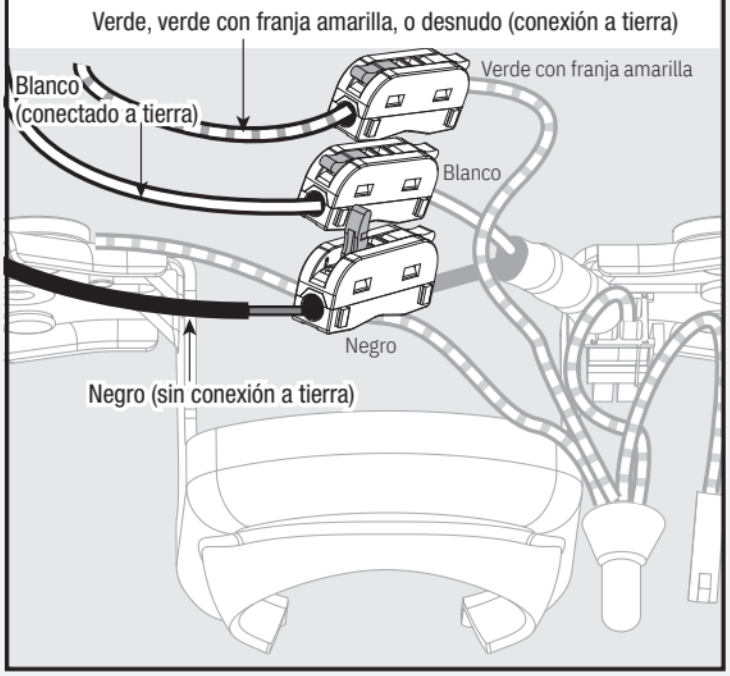


Conecte los alambres procedentes del techo al bloque de terminales (ubicado en el costado del soporte de campana) y apriete utilizando un destornillador de cabeza plana (incluido).

⚠ ADVERTENCIA

El ventilador de techo **se debe** conectar a tierra. Si el cable de puesta a tierra no está presente en el sitio de la instalación, **DETENGA** inmediatamente la instalación y consulte con un electricista calificado.

⚠ ADVERTENCIA


Todo el cableado **se debe** realizar de acuerdo con los códigos eléctricos locales y nacionales ANSI/NFPA70. Si usted no está familiarizado con el cableado o tiene dudas, consulte a un electricista calificado.

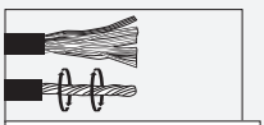


NOTA: Retuerza las trenzas de alambres antes de insertarlas dentro del puerto del conector para cada cable.

Consejo de Hunter Pro:


Gire los empalmes hacia arriba y presiónelos cuidadosamente hacia atrás a través del soporte de suspensión dentro de la caja de salida. Separe los alambres, con los alambres puestos a tierra a un lado de la caja de salida y los alambres no puestos a tierra al otro lado de la caja de salida.

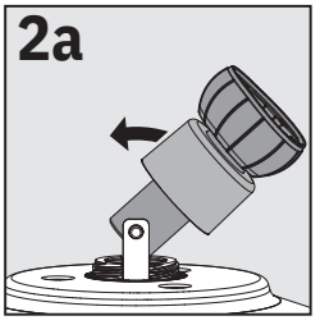

Gire el tubo de soporte hacia la posición vertical.

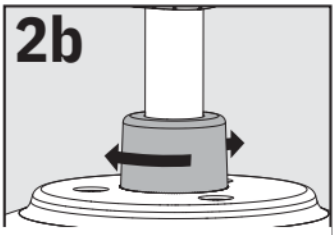


Mantenga el tubo de soporte en posición vertical y baje la cubierta del adaptador del tubo de soporte y gire en sentido horario hasta que esté ajustada.

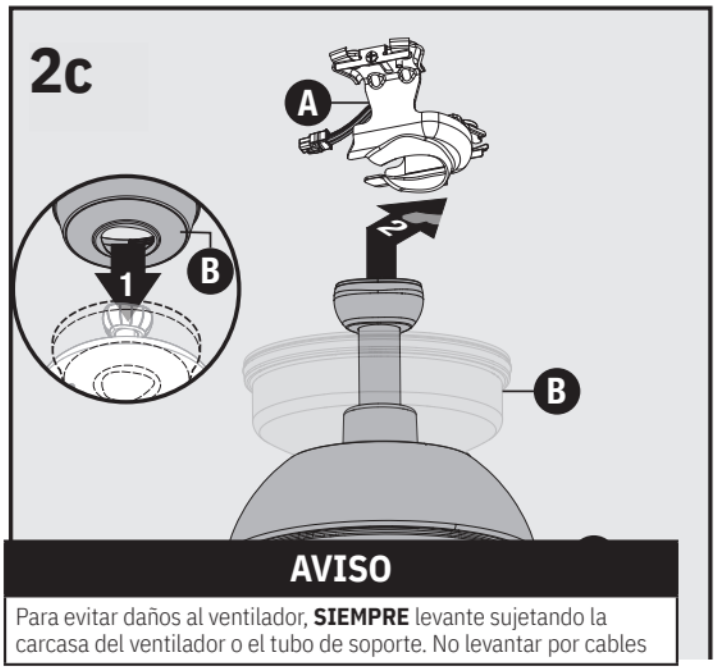

AVISO

Para evitar daños al ventilador, **SIEMPRE** levante sujetando la carcasa del ventilador o el tubo de soporte. No levantar por cables


Instale la campana (**B**) de colocación a presión sobre el tubo de soporte en el cuerpo del ventilador (**C**). Coloque la bola del tubo de soporte en la ranura del soporte (**A**) de campana con soporte incorporado de instalación en techo.

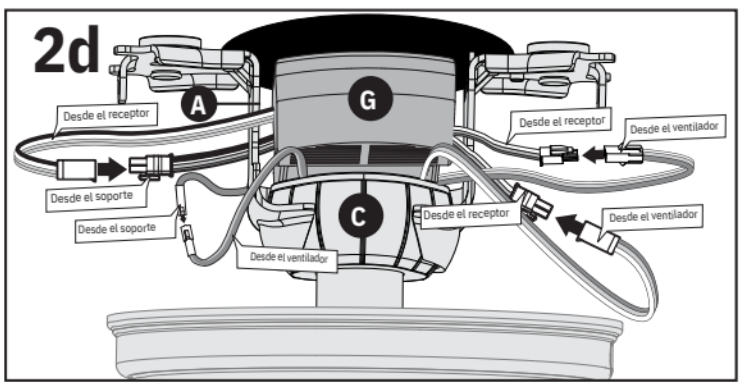


Deslice el receptor remoto sobre la parte superior del soporte (A). Conecte el conjunto de alambres procedente del receptor (G) al conjunto de alambres procedente del cuerpo (C) del ventilador. Conecte el conjunto de alambres procedente del soporte (A) de campana al conjunto de alambres procedente del receptor (G).



Conectar

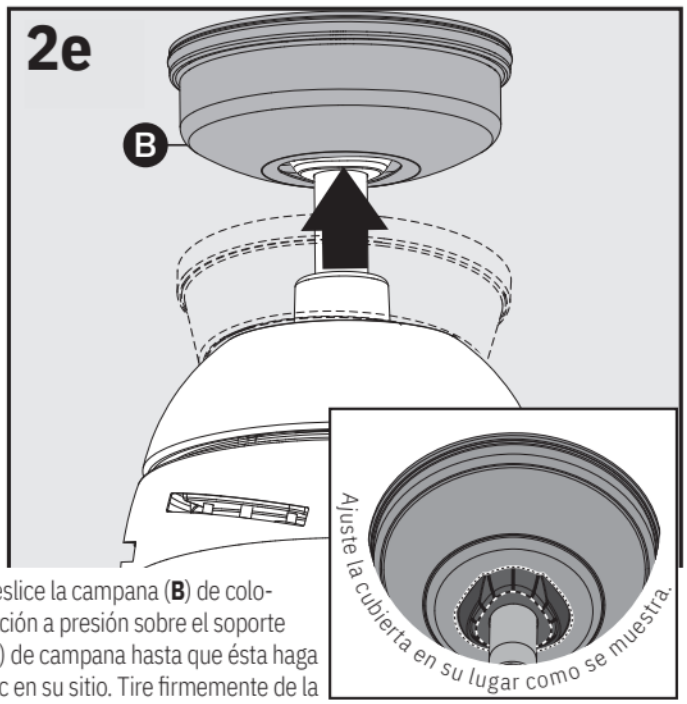

Deslice la campana (**B**) de colocación a presión sobre el soporte (**A**) de campana hasta que ésta haga clic en su sitio. Tire firmemente de la capota hacia abajo para liberarla.

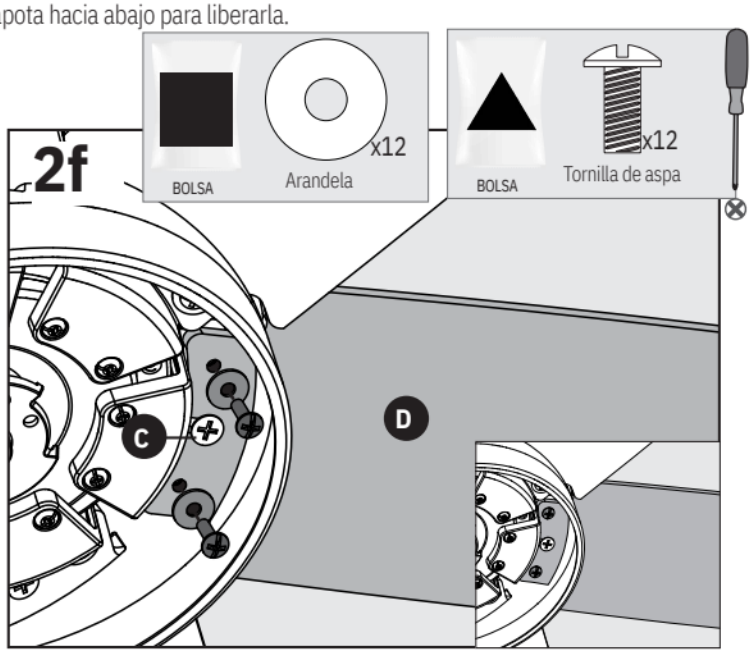


Inserte la hoja en la ranura de la hoja alrededor del tornillo central. Coloque las arandelas de aspa (CC) incluidas en la bolsa de materiales ■ en los tornillos de aspa (DD) incluidos en la bolsa de materiales ▲. A continuación instale los tornillos de aspa (DD) para fijar ambas paletas al soporte de paleta.


Repita x6

⚠ ¡IMPORTANTE!


Nota: Siga las instrucciones mostradas en la paleta. Instalarlo incorrectamente podria causar que su ventilador no funcione.

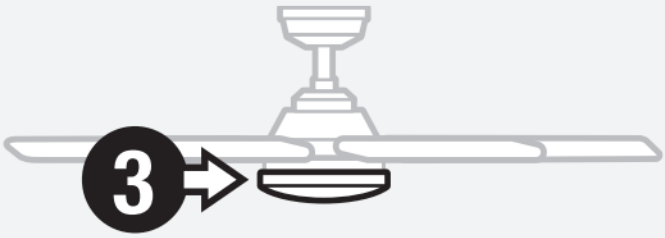


3 Completar

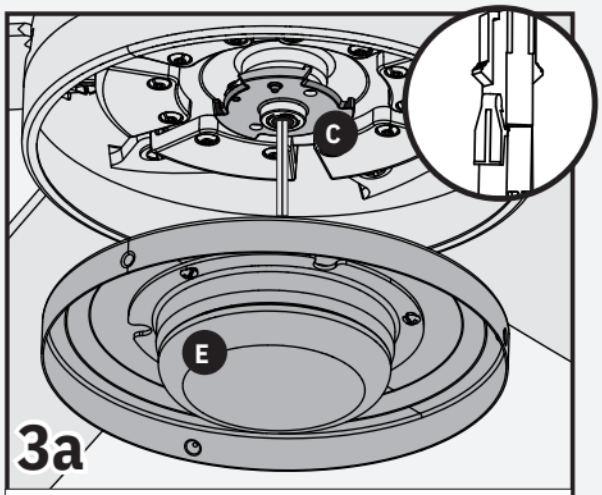


Conecte los enchufes del ventilador y el artefacto de iluminación. Asegúrese de alinear las marcas de color de los conectores.

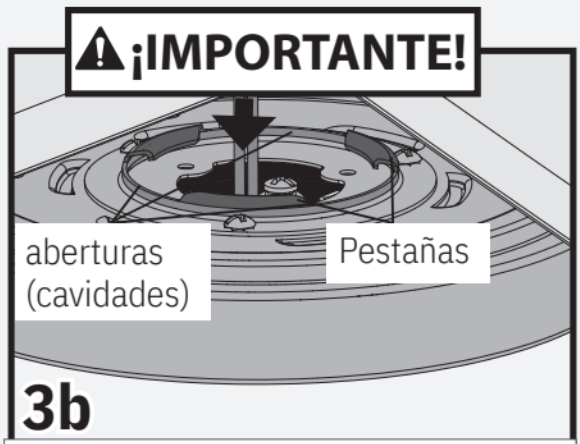

Empuje el conector y el exceso de alambre dentro del agujero en la parte superior del artefacto de iluminación.

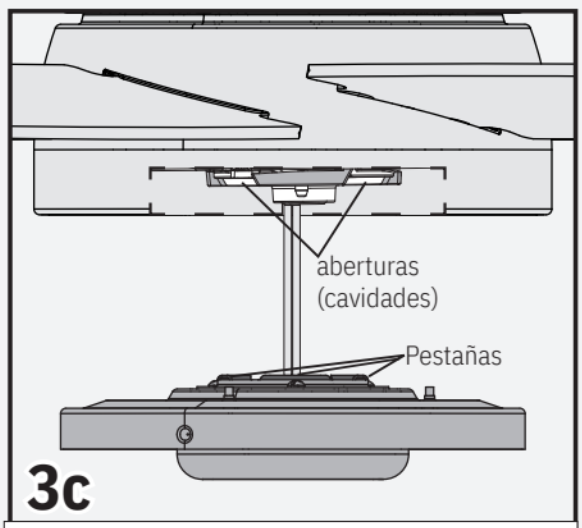


Levante el conjunto de lámpara hacia la parte inferior del ventilador. Alinee las pestañas del anillo del conjunto de lámpara con las aberturas (cavidades) de la placa de montaje del ventilador.

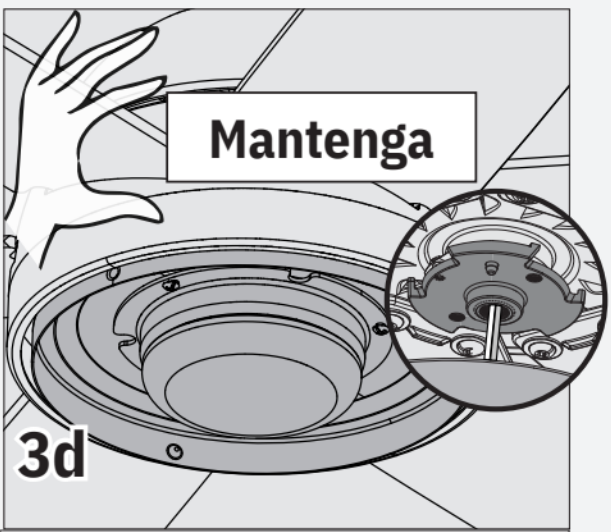


Mantenga el cuerpo del ventilador fijo y rote el artefacto de iluminación en el sentido de las manecillas del reloj para engranar el pin de cierre.

Instalación - Final

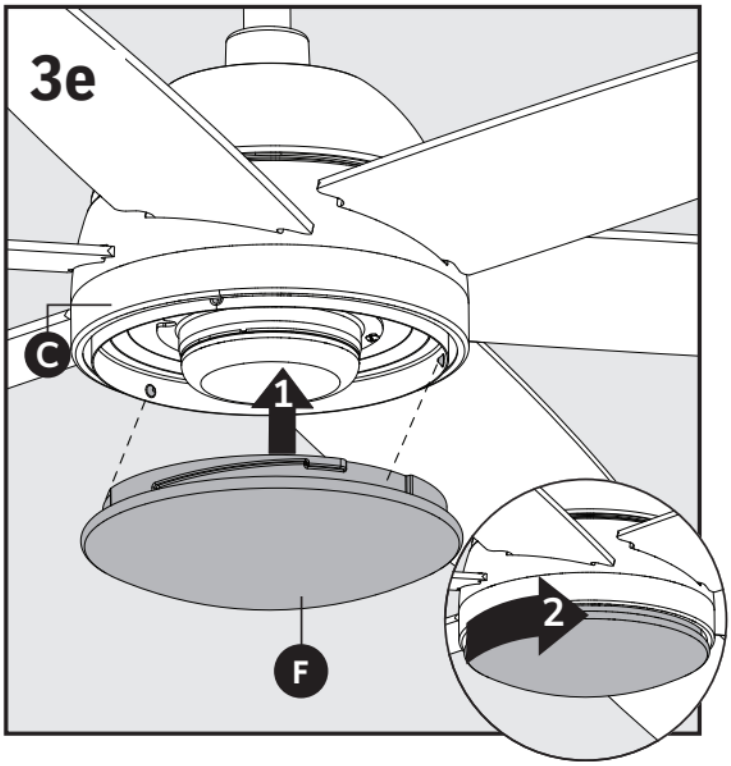


Alinee, levante y gire para asegurar la cubierta (**F**) a la parte inferior del ventilador (**C**).

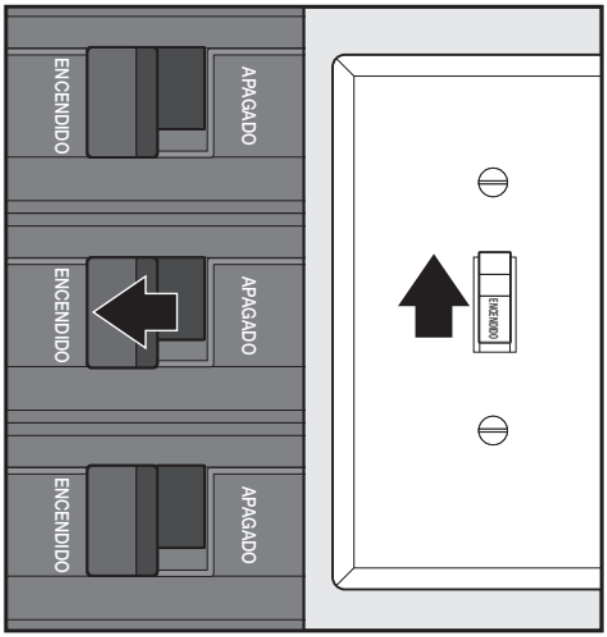

Encienda el **suministro eléctrico**, el interruptor automático y el interruptor principal.

NOTA : Al encenderlo, su ventilador de techo oscilará hacia atrás y hacia adelante. Este es el FUNCIONAMIENTO NORMAL del ventilador de techo de CC (Corriente Continua) mientras pasa por su ciclo de calibración. "El ventilador NO ESTÁ DEFECTUOSO".

Operación – Control remoto

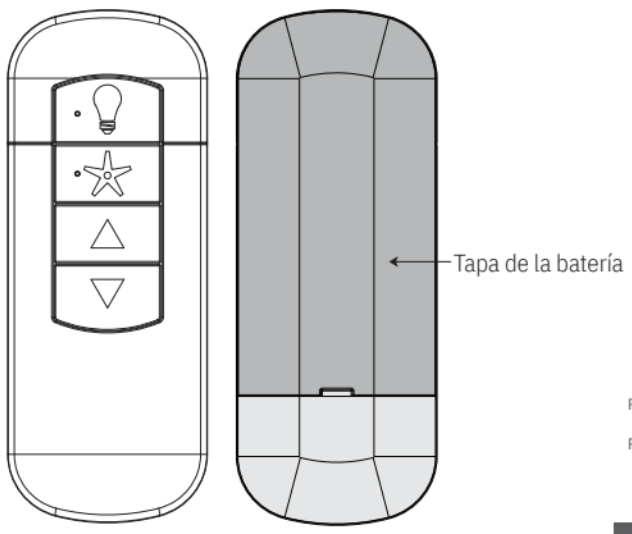

Guia de Funciones del Control Remoto

Tecla Presionada		Función
	+ Presión rapida	Luz encendida/ Apagada
	+ Presión Larga	Atenuado de Luz
	+ Presión rapida	Ventilador Encen./Apagado
	+ Presión rapida	Subir Velocidad Ventilador
	+ Presión rapida	Bajar Velocidad Ventilador
	+ Presión Larga	Ventilador en Reversa
Presión Larga		Velocidad alta
Presión Larga		Velocidad baja
Presión Larga	+	Modo Atenuación Encen./Apagado

AVISO

- Siempre adquiera el tamaño y el tipo correcto de baterías que sean adecuados para el uso previsto.
- Reemplace todas las baterías de un mismo grupo al mismo tiempo.
- Limpie los contactos de la batería y también los del dispositivo antes de instalar la batería.
- Asegúrese de colocar las baterías correctamente según su polaridad (+ y -).
- Quite las baterías del equipo cuando no vaya a usarlo por un período prolongado.
- Retire las baterías usadas inmediatamente.

El control remoto ya está emparejado para su uso. Para su comodidad, junto con su control remoto se incluye una tarjeta de funciones del control remoto.

Instale las dos baterías AAA, las cuales se encuentran en la bolsa de herramientas del control remoto, dentro del transmisor. Antes de instalarlas, limpie los contactos de las baterías. Contacte a su centro de reciclado de baterías local para informarse sobre cómo desechar éstas de manera adecuada.

Localización de fallas

El ventilador no funciona

- Asegúrese de que el interruptor de alimentación esté encendido.
- Verifique el interruptor automático para asegurar que la alimentación está encendida.
- Asegúrese de que las paletas giren libremente.
- Apague la alimentación del interruptor automático, luego afloje la campana y revise todas las conexiones de acuerdo con el diagrama de cableado.

Excesivo bamboleo

- Verifique que las paletas estén instaladas correctamente en los vástagos del soporte de paletas.
- Apague la alimentación eléctrica, apoye el ventilador muy cuidadosamente, y verifique que la bola de suspensión esté asentada correctamente.

El control remoto del ventilador funciona de modo errático

- Asegúrese de que la batería esté colocada correctamente.
- Instale una batería nueva.

El control remoto solo funciona cerca del ventilador

- Cambie la batería

Operación ruidosa


- Verifique que las paletas estén instaladas apropiadamente.
- Revise para ver si alguna de las paletas está agrietada. Si fuera así, reemplace todas las paletas.

Problemas con múltiples controles remotos

- Si usted tiene varios controles remoto o varios ventiladores controlados remotamente alimentados por el mismo interruptor automático y usted está teniendo interferencia u operación deficiente de sus controles remoto, por favor vaya a www.HunterFan.com/FAQs y haga clic en "¿Cómo instalar apropiadamente múltiples ventiladores controlados remotamente?" ("How do I properly install multiple remote-controlled fans?") para obtener información sobre cómo corregir este problema.

La luz no funciona

•Desmonte el conjunto de lámpara y verifique la conexión del cableado de acuerdo con la instalación del conjunto de lámpara. Retire la pantalla girando en sentido contrario a las agujas del reloj. Retire los tres tornillos del módulo LED para sacar el módulo LED. Asegúrese de que los enchufes estén conectados y seguros. Vuelva a montar el conjunto de lámpara y pruebe su funcionalidad.

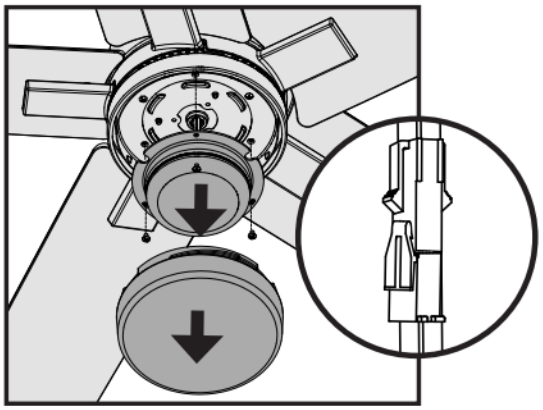

Garantía limitada de por vida

Hunter Fan Company otorga la siguiente garantía limitada al comprador original de este ventilador para techo marca Hunter: Este documento puede ser encontrado en Internet en www.HunterFan.com. ¡Gracias por elegir Hunter!

¿Cómo puede obtenerse un servicio cubierto en la garantía?

Se requiere un comprobante de compra cuando solicite el servicio cubierto en la garantía. El comprador original debe presentar un recibo de compra u otro documento que compruebe su compra. Hunter, a su arbitrio, puede aceptar un recibo de regalo. Para obtener servicio, póngase en contacto con Hunter Fan Company por internet o por teléfono.

www.HunterFan.com/Support/Contact-Us/

1-888-830-1326

Por favor no envíe a Hunter su ventilador ni ninguna de sus partes. Le entrega será rechazada.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Motor — Garantía limitada de por vida

Si cualquier pieza de su ventilador para techo Hunter falla durante el tiempo que el ventilador sea de su propiedad, debido a un defecto en el material o en la mano de obra, conforme Hunter lo determine a su arbitrio, le proporcionaremos un ventilador de remplazo sin costo para usted.* La garantía limitada anterior sólo aplica al motor y no aplica a controles electrónicos como trasmisores y receptores de control remoto, o los capacitores utilizados junto con el motor. Tales controles electrónicos están incluidos en la garantía limitada de tres años señalada abajo.

Otros — Garantía limitada por tres años

A menos que se indique de otra manera a lo largo de esta garantía, si cualquier pieza de su ventilador de techo Hunter falla en cualquier momento durante el primer año desde la fecha de compra, debido a un defecto en los materiales o la mano de obra, conforme Hunter lo determine a su arbitrio, Hunter le proporcionará un reemplazo de la pieza sin cargo para usted.*

** Si no le podemos brindar un producto o pieza de reemplazo igual para su ventilador, le proporcionaremos un producto o pieza de reemplazo comparable o superior, conforme el arbitrio de Hunter.*

¿Qué es lo que NO cubre esta garantía?

La mano de obra está excluida. Esta garantía no cubre ningún costo u honorarios asociados con la mano de obra (incluyendo los honorarios del electricista) requeridos para instalar, retirar o reemplazar un ventilador o cualquier pieza del mismo.

No hay garantía para lámparas/bombillas; las baterías del control remoto; los ventiladores comprados o instalados fuera de los Estados Unidos; los ventiladores propiedad de otra persona distinta al comprador original; los ventiladores cuyo comprobante de compra no haya sido presentado; los ventiladores comprados en un distribuidor no autorizado; el desgaste por uso normal; imperfecciones cosméticas menores; ventiladores remanufacturados; y aquellos ventiladores que hayan sido dañados debido a cualquiera de las siguientes causas: instalación inapropiada, mal uso, abuso, falta de cuidado, no seguir las instrucciones de Hunter, daño accidental ocasionado por el propietario o personas relacionadas, modificaciones al ventilador, mantenimiento o reparación realizados inadecuada o incorrectamente, suministro de voltaje incorrecto o sobrecargas de energía, uso de partes o accesorios inapropiados, no dar mantenimiento al ventilador, o desastres naturales (ej. inundación). LOS REMEDIOS ÚNICOS Y EXCLUSIVOS DEL COMPRADOR ORIGINAL PARA RECLAMOS DE CUALQUIER CLASE CON RESPECTO A ESTE PRODUCTO DEBEN SER LOS ESTABLECIDOS EN ESTE DOCUMENTO. HUNTER FAN COMPANY NO ES RESPONSABLE POR DAÑOS EMERGENTES O INCIDENTALES, DEBIDO A LA FALLA DEL PRODUCTO, YA SEA QUE SURJA DE UNA INFRACCIÓN A LA GARANTÍA, UNA INFRACCIÓN DEL CONTRATO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA. Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daños incidentales ni emergentes, así que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted.

CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR APLICABLE A ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA POR LA DURACIÓN DEL PERIODO DE COBERTURA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS APLICABLES ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que la limitación antes mencionada puede no aplicarse a usted.


¿Cómo afecta la ley estatal a la cobertura de la garantía?

Esta garantía le da dos derechos legales específicos. También usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Uso de un tubo de soporte de tamaño diferente

Si necesita un tubo de soporte de longitud diferente, siga estos pasos:

PASO 1

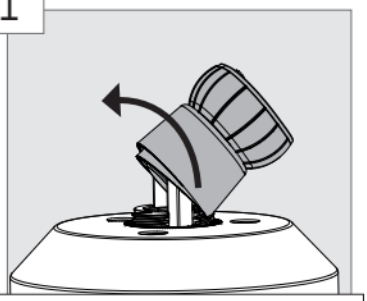


Para cambiar la longitud del tubo de soporte, debe desconectarse el conjunto de pivote. Gire el tubo de soporte hacia la posición vertical.

PASO 2




Libere el resorte de retención apartándolo de la barra. Luego retire el pasador del tubo de soporte. Retire el conjunto de tubo de soporte del conjunto de pivote.

PASO 3

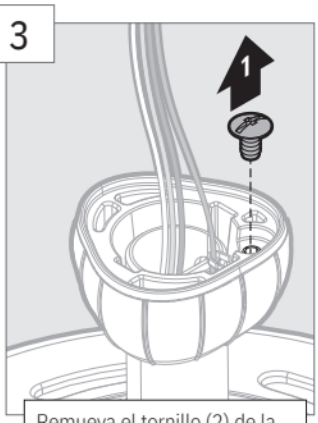


Remueva el tornillo (2) de la bola.(1).

PASO 4

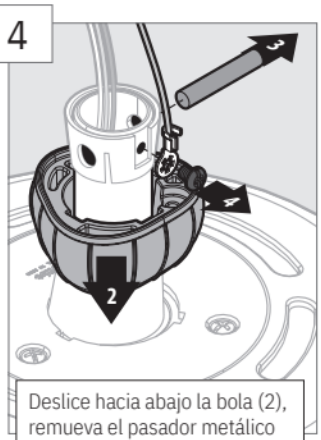


Deslice hacia abajo la bola (2), remueva el pasador metálico pequeño (3) y el tornillo de conexión a tierra (4).

PASO 5

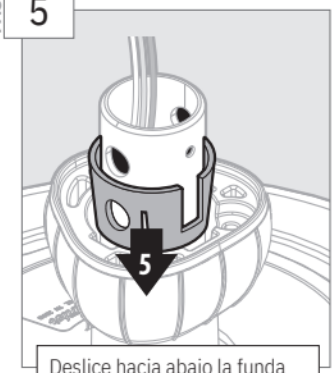


Deslice hacia abajo la funda interior (5).

PASO 6

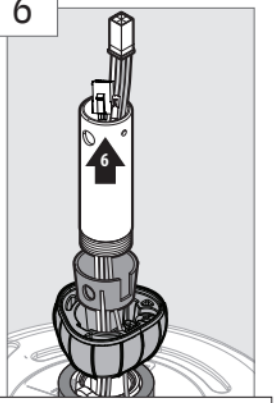


Remueva la bola, la funda interior y el tubo de soporte fuera del cuerpo del ventilador (6) y cubierta del adaptador.

PASO 7

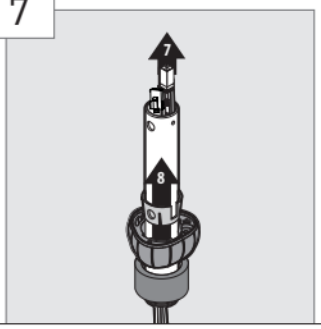

Pase el alambre de tierra y el manojo de alambres a través del tubo de soporte accesorio–30 cm / 12 pulgadas máx. (7). Deslice la funda interior y la bola sobre el tubo de soporte y cubierta del adaptador (8).

PASO 8

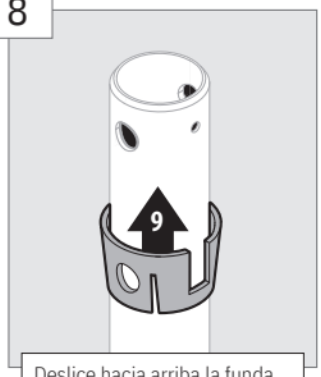


Deslice hacia arriba la funda interior (9).

PASO 9




Vuelva a instalar el pasador metálico pequeño (10) y el tornillo de conexión a tierra (11). Deslice hacia arriba la bola (12).

PASO 10

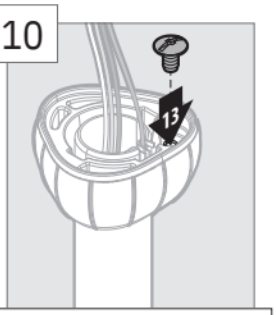


Vuelva a instalar el tornillo (13).

PASO 11

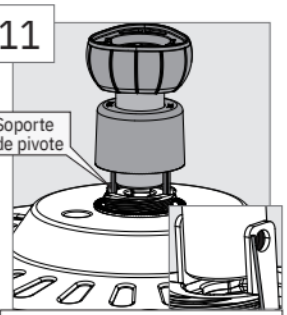


Coloque el conjunto de tubo de soporte entre el soporte de pivote y asegúrese de que los orificios estén alineados.

PASO 12

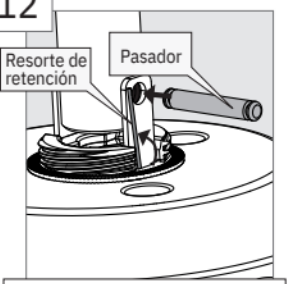

Empuje el resorte de retención hacia un lado para permitir el acceso del pasador. Coloque el pasador a través del conjunto de tubo de soporte y el soporte de pivote. Coloque el resorte de retención en la ranura del pasador.

PASO 13

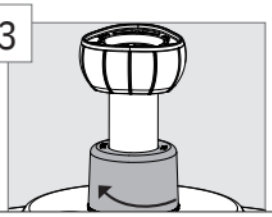

Mantenga el tubo de soporte en posición vertical y baje la cubierta del adaptador del tubo de soporte y gire en sentido horario hasta que esté ajustada.

⚠ADVERTENCIA



RIESGO DE CAÍDA DEL VENTILADOR

Para evitar **LESIONES GRAVES O LA MUERTE:**

- **SIEMPRE** apriete los tornillos prisioneros con pinzas.
- **NO APRIETE** a mano los tornillos prisioneros.
- **VERIFIQUE** que los tornillos prisioneros estén apretados usando pinzas cada vez que cambie la dirección del ventilador.

Hecho en Chine

Importado por:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com