



Multi-Fan Wall Control
Model 99816

3D INTERActive GUIDE



SCAN ME

- Step 1:** Scan QR code with smart phone or tablet
- Step 2:** Follow on screen instructions
- Step 3:** Register your product

Our digital guided installation takes you seamlessly from unboxing to completion with clear instructions and visual aids. With the convenience of accessing the guide on your smartphone, tablet, or computer, you can take your installation experience wherever you go.

Ceiling Fan Compatability

Use the below compatability chart to determine if a receiver is needed to connect your fan(s) to your Multi-Fan Wall Control(s)*

	AC Motor Pull Chain	AC Motor Canopy Receiver	Hunter DC Motor Canopy Receiver Remote Control
Accessory Receiver Required	Multi-Fan Receiver - AC Fans 99817	Multi-Fan Receiver - AC Fans 99817	Additional receiver not required if receiver is gray

*Multi-Fan Wall Control is not compatible with non-Hunter DC motor ceiling fans, non-Hunter integrated receiver ceiling fans, or Hunter DC canopy receiver pull chain ceiling fans.

Installation



The Hunter Multi-Fan Wall Control requires an installed compatible receiver to function. Please follow the installation instructions included with the receiver prior to setting up your Multi-Fan Wall Control.

1. The total load of all fans should not exceed 12 amps. Not for use with any other lighting fixtures or electrical appliances.
2. Not for use with shaded-pole motors. Not recommended for use with the Hunter Original®. For Hunter Original® series fans, use Hunter control model numbers 22691, 27189, or 27187.
3. This control requires separate wiring for the ceiling fan and fan light kit. If one wall switch currently supplies power to both the fan and light, additional wiring for the light fixture will be required to use this Hunter control.
4. For optimal use only control multiple fans of the same type.
5. All fans must have the compatible gray receiver with blue wire to function (see fan compatibility chart)

1 Turning off the power

Before installation, use the pull chains to set the fan speed to HIGH and the light to ON. Ensure the power is OFF at the outlet box and wall switch location before proceeding with installation.




WARNING

To avoid possible electrical shock, before installing your fan, disconnect the power by turning off the circuit breakers to the outlet box associated with the wall switch location.


2 Wiring the Wall Control

1. Connect the grounding wire from the Multi-Fan Wall Control to the ground wire from the switch box using the provided wire nuts.
2. Connect the “AC Live” Black wire from the switch box to the “AC LIVE IN” black wire from the Multi-Fan Wall Control using the provided wire nuts.
3. Connect the “Fan Power” Yellow wire from the Multi-Fan Wall Control to the “Fan Receiver” black wire using the provided wire nuts.
4. Connect the “AC Neutral” white wire from the switch box to the “AC Neutral” white wire from the Multi-Fan Wall Control using the provided wire nuts.
5. Connect the fan communication red wire from the Multi-Fan wall control to the live (red, black, etc.) wire that’s connected to the receiver’s blue or red communication wire.
6. Connect additional fans (up to 10 in total) by wiring each fan’s receiver in succession from the initial fan. For proper operation, ensure all connected ceiling fans are on the same electrical circuit. The wall control can only communicate with fans that are ‘downstream’ on the same circuit.”
7. Push all wires into the switch box.

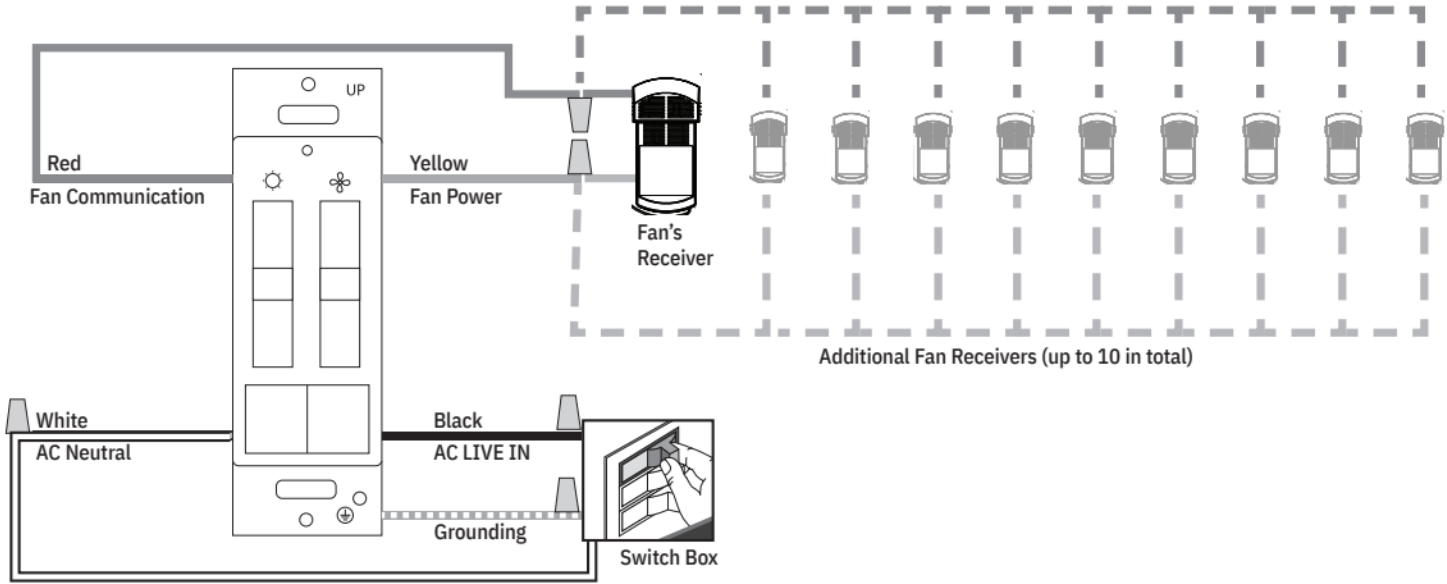


3 Installing the Wall Control

Install the longer screws through the slots in the wall control into the switch box screw holes.

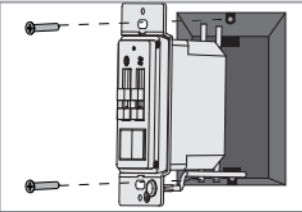

4 Installing the Wall Plate

Install the shorter screws through the wall control plate and into the screw holes in the wall control.

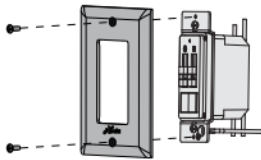

5 Turning on the power


IMPORTANT

Have the wall control switch in the position before operation.



- 6 Use the light control switch to adjust the brightness of the light. There are ten levels of brightness. The fan control controls the speed of the fan (number of speed settings vary by motor type). The LED indicator will blink to show commands are received. Use rocker switch to power OFF/ON fans.

To change airflow direction of fans, set fan slider to the highest level then pull the fan slider switch down and up two times and release (only applicable if fan can be reversed by remote).

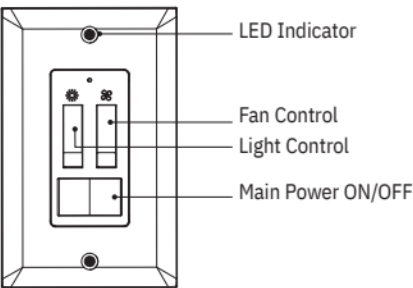

HUNTER FAN COMPANY CONTROL LIMITED WARRANTY

The Hunter Fan Company makes the following limited warranty to the original purchaser of the Control (“Control”): Your Control is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one year from the date of sale. If the Control malfunctions or fails within the warranty period due to a defect in material or workmanship we will replace it free of charge. IF THE ORIGINAL PURCHASER CEASES TO OWN THE CONTROL, THIS WARRANTY AND ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE VOIDED. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IN RESPECT TO ANY CONTROL, IS EXPRESSLY LIMITED TO THE PERIOD OF THE EXPRESS WARRANTY SET FORTH ABOVE FOR SUCH CONTROL. This warranty excludes malfunctions or failures which were caused by repairs by persons not authorized by us, mishandling, improper installation, modifications, or damage to the Control while in your possession, or unreasonable use. This warranty does not apply to batteries or to deterioration or damage to the product caused by the use of faulty batteries. To obtain a replacement, return your Control postage prepaid along with proof of purchase to Hunter Fan Company Service Department at 7130 Goodlett Farms Pkwy., Memphis, TN 38016. IN NO EVENT SHALL HUNTER FAN COMPANY BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OR LIMITATIONS OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

Read and Save These Instructions

This product conforms to UL Standard 1917.
Certified to CAN/CSA Std. C22.2 No. 156:1987

Troubleshooting

Control of Fan is Erratic

- If sliders are adjusted while off there will be a delay in the fan accepting the latest command.
- Fans should be of the same model and type to be controlled appropriately by wall control.



El Control de Pared para Múltiples Ventiladores de Hunter Modelo 99816

Guía interactiva en 3D

Paso 1: Scan QR code with smart phone or tablet

Paso 2: Siga las instrucciones que aparecen en pantalla

Paso 3: Registre su producto



Escanéame

Nuestra guía digital de instalación lo lleva sin problemas desde el desembalaje hasta la finalización, mediante instrucciones claras y ayudas visuales. Con la comodidad de acceder a la guía en su teléfono inteligente, tableta o computadora, usted puede llevar su experiencia de instalación dondequiera que vaya.

Compatibilidad de ventiladores de techo

Utilice la siguiente tabla de compatibilidad para determinar si se necesita un receptor para conectar su(s) ventilador(es) a su(s) Control(es) de Pared para Múltiples Ventiladores*

	Cadena de jalar para motor de CA	Receptor en campana, motor de CA	Control remoto para receptor en campana, motor de CC Hunter
Se necesita receptor accesorio	Receptor para múltiples ventiladores - Ventiladores 99817 de CA	Receptor para múltiples ventiladores - Ventiladores 99817 de CA	No se necesita receptor adicional si el receptor es color gris

*El Control de Pared para Múltiples Ventiladores no es compatible con los ventiladores de techo con motor de CC que no sean de Hunter, los ventiladores de techo con receptor integrado que no sean de Hunter, o los ventiladores de techo con cadena de jalar con receptor en campana con motor de CC de Hunter.

Instalación



El Control de Pared para Múltiples Ventiladores de Hunter requiere un receptor compatible instalado para funcionar. Por favor siga las instrucciones de instalación incluidas con el receptor antes de configurar su Control de Pared para Múltiples Ventiladores.

- La carga total de todos los ventiladores no debe exceder 12 amperios. No debe usarse con ninguna otra lámpara o aparato eléctrico.
- No debe usarse con motores de polo sombreado. No se recomienda para uso con el modelo Original® de Hunter. Para los ventiladores de la serie Hunter Original®, use los controles Hunter modelos 22691, 27189, o 27187.
- Este control requiere un cableado separado para el ventilador de techo y el conjunto de luz del ventilador. Si un interruptor de pared suministra actualmente energía al ventilador y la lámpara, se necesitará un cableado adicional para la lámpara para poder usar este control Hunter.
- Para uso óptimo, sólo controle múltiples ventiladores del mismo tipo.
- Todos los ventiladores deben tener el receptor gris compatible con alambre azul para funcionar (consulte la tabla de compatibilidad de ventiladores)

1 Apagado del suministro de energía

Antes de la instalación, utilice las cadenas de jalar para establecer la velocidad del ventilador en ALTA (HIGH) y la lámpara en ENCENDIDO (ON). Antes de proceder con la instalación, verifique que la energía esté APAGADA en la caja de salida y en la ubicación del interruptor de pared.




ADVERTENCIA

Todo el cableado debe realizarse de acuerdo con los códigos eléctricos locales y nacionales ANSI/NFPA 70. Si no está familiarizado con el cableado, o si tiene duda, consulte a un electricista calificado.


2 Cableado del control de pared

- Conecte el alambre de puesta a tierra del Control de Pared para Múltiples Ventiladores al alambre de puesta a tierra procedente de la caja de interruptores, utilizando los conectores de alambres (capuchones) suministrados.
- Conecte el alambre negro “AC Live” (Vivo de CA) procedente de la caja de interruptores al alambre negro “AC LIVE IN” (Entrada de Vivo de CA) del Control de Pared para Múltiples Ventiladores, utilizando los conectores de alambres suministrados.
- Conecte el alambre amarillo “Fan Power” (Energía del Ventilador) del Control de Pared para Múltiples Ventiladores al alambre negro “Fan Receiver” (Receptor del Ventilador), utilizando los conectores de alambres (capuchones) suministrados.
- Conecte el alambre blanco “AC Neutral” (Neutro de CA) procedente de la caja de interruptores al alambre blanco “AC Neutral” (Neutro de CA) del Control de Pared para Múltiples Ventiladores, utilizando los conectores de alambres suministrados.
- Conecte el cable rojo de comunicación del ventilador desde el control de pared del ventilador múltiple al cable vivo (rojo, negro, etc.) que está conectado al cable de comunicación azul o rojo del receptor.
- Conecte ventiladores adicionales (hasta 10 en total) cableando el receptor de cada ventilador en sucesión desde el ventilador inicial. Para un funcionamiento correcto, verifique que todos los ventiladores de techo conectados estén en el mismo circuito eléctrico. El control de pared sólo se puede comunicar con los ventiladores que están ‘aguas abajo’ en el mismo circuito.
- Presione todos los alambres hacia dentro de la caja de interruptores.

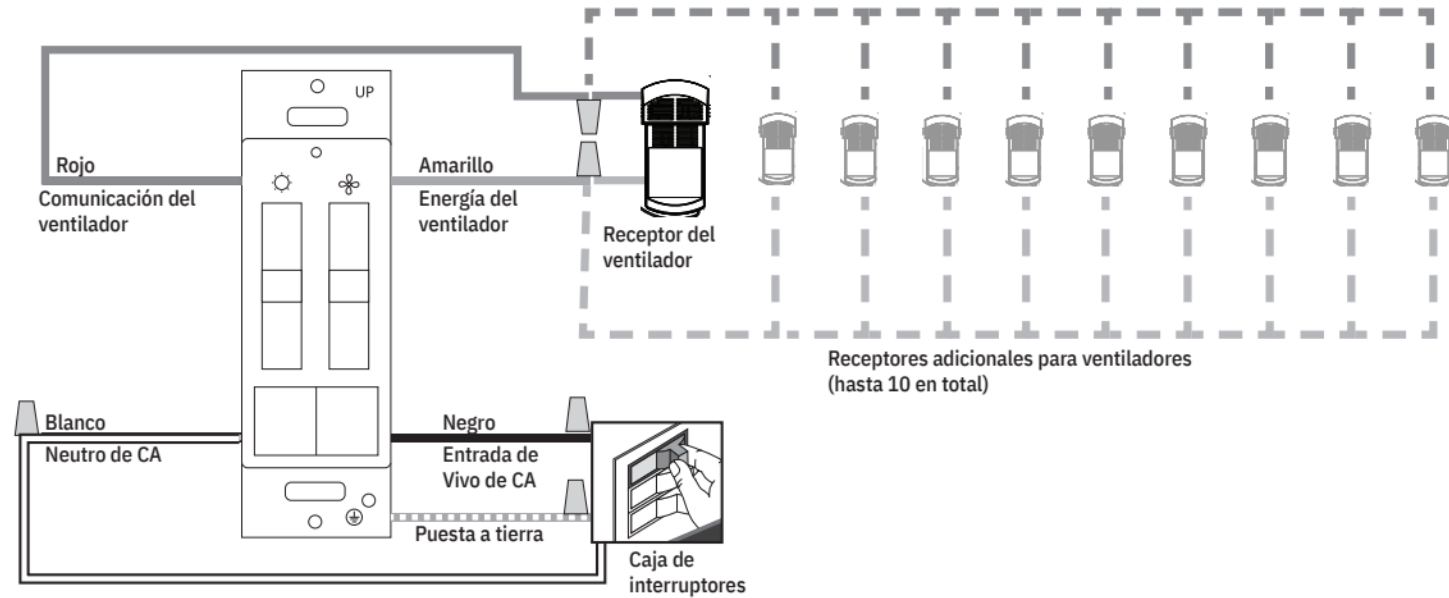


3 Instalación del control de pared

Instale los tornillos más largos a través de las ranuras del control de pared hacia dentro de los agujeros roscados de la caja de interruptores.

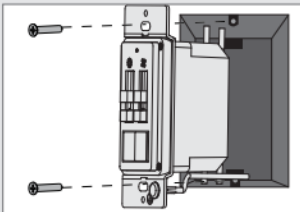

4 Instalación de la placa de pared

Instale los tornillos más cortos a través de la placa del control de pared y en los agujeros roscados del control de pared.

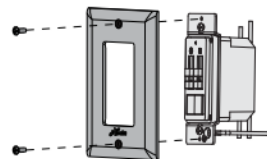


5 Conecte la energía

¡IMPORTANTE!

Coloque el interruptor de control de pared en la posición antes de la operación.



Utilice el interruptor de control de lámpara para ajustar la luminosidad de la lámpara. Hay diez niveles de luminosidad. El control del ventilador controla la velocidad del ventilador (la cantidad de ajustes de velocidad varía según el tipo de motor). Si un ventilador se puede reversar mediante control remoto, jale el interruptor deslizante del ventilador hacia abajo y hacia arriba dos veces. Una vez que se suelte el interruptor, se ingresará el comando. El indicador LED parpadeará para mostrar que se recibieron comandos. Utilice el interruptor tipo balancín para encender y apagar los ventiladores.

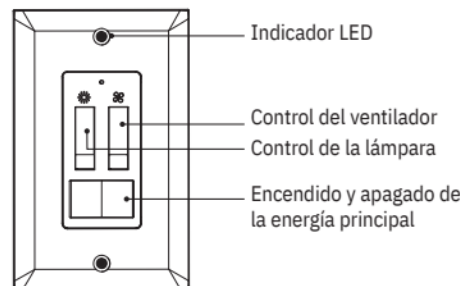

GARANTÍA LIMITADA DEL CONTROL REMOTO DE LA HUNTER FAN COMPANY

Hunter Fan Company establece la siguiente garantía limitada para el comprador original del Control (“Control”): Su Control tiene garantía durante un (1) año a partir de la fecha de compra en cuanto a defectos en materiales y mano de obra. Si el Control presenta un funcionamiento defectuoso o una avería dentro del período de garantía debido a un defecto en el material o la mano de obra, lo reemplazaremos en forma gratuita. SI EL COMPRADOR ORIGINAL DEJA DE POSEER EL APARATO DE CONTROL, ESTA GARANTÍA Y CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, QUEDA ANULADA. ESTA GARANTÍA SUSTITUYE A TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS. LA DURACIÓN DE TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, RELACIONADA CON CUALQUIER CONTROL, ESTA EXPRESAMENTE LIMITADA AL PERÍODO DE LA GARANTÍA EXPRESA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE PARA DICHO CONTROL. Esta garantía excluye funcionamientos defectuosos o fallas causados por reparaciones realizadas por personas no autorizadas por nosotros, mal uso, instalación incorrecta, modificaciones, o daños al Control mientras esté en su posesión, o por un empleo no razonable. Esta garantía no se aplica a las baterías ni al deterioro o daño al producto causado por el uso de baterías defectuosas. Para obtener un reemplazo, devuelva su Control con los gastos de envío prepagados junto con una prueba de su compra al Departamento de servicio de Hunter Fan Company, en 7130 Goodlett Farms Pkwy., Memphis, TN 38016. EN NINGÚN CASO HUNTER FAN COMPANY SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS CONSIGUIENTES O SECUNDARIOS. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS CONSIGUIENTES O SECUNDARIOS, ASÍ QUE LA LIMITACIONES O EXCLUSIONES ANTES MENCIONADAS PODRÍAN NO APLICARSE A USTED. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, PERO USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ESTADO A ESTADO.

Lea y guarde estas instrucciones

Este producto se ajusta al Estándar 1917 UL.

Certificado conforme a la norma CAN/CSA C22.2 No. 156:1987

Localización de fallas

El control del ventilador funciona de modo errático

- Si los interruptores deslizantes se ajustan mientras se está apagado, habrá un retardo en el ventilador para aceptar el último comando.
- Los ventiladores deberían ser del mismo modelo y tipo para poder ser controlados apropiadamente mediante el control de pared.